Transports Canada Transport Canada

TP 6980F

Numéro 1/2003

feedback

Rapports de difficultés en service de l'aviation canadienne

table des matières table des matières table des matières

ÉCHOS DU HANGAR	deuxième de couverture
AVIONS	1
HÉLICES	4
DIVERS	5
AÉRONEFS VIÉLLISSANTS	6
PRENEZ GARDE	8
PIÈCES NON APPROUVÉES SUSPECTES DU FAA	9
PIÈCES NON APPROUVÉES SUSPECTES	10
CN RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS	12
LISTE DES RDS	14

échos du hangar **échos du hangar** échos du hangar

Un message pour le personnel d'entretien d'aéronefs

Un message du chef du Maintien de la navigabilité....

Au cours de l'année 2002, nous avons fait des efforts considérables pour améliorer l'efficacité du programme de rapports de difficultés en service (RDS) de sorte que les demandes en ressources qui nous touchent tous soient davantage dirigées vers les questions de sécurité. Certaines de ces améliorations incluent la possibilité d'effectuer un RDS en ligne par l'entremise de notre système de compte rendu sur le Web et l'élaboration de documents d'orientation afin de mieux vous aider à reconnaître ce qui constitue des renseignements devant être communiqués.

Nos inspecteurs techniques spécialisés dans les mesures correctives ont visité le milieu aéronautique dans le but de partager nos nouveaux outils. Attendez-vous de les voir lors des symposiums des techniciens d'entretien d'aéronefs (TEA) ou dans le cadre d'une visite à votre entreprise. Les résultats de ces changements seront encore plus évidents dans de futures éditions de la présente publication et à mesure que nous acquerront davantage d'expérience avec le système RDS pour notre bénéfice mutuel.

À mesure que 2003 avance, nous sommes en mesure d'améliorer notre capacité à utiliser le RDS pour la surveillance des tendances. Nous avons hâte d'élaborer un système pour vous fournir à vous, le milieu aéronautique, des données historiques de service fondées sur le RDS afin de vous permettre d'utiliser ces renseignements dans des secteurs tels que vos programmes de fiabilité et de maintenabilité.

La mise en oeuvre de ces changements a imposé, et imposera, des rajustements qui touchent tout le monde.

Comme à l'habitude, notre équipe se fait un plaisir de recevoir vos commentaires sur le programme RDS.

Léo N. J. Maisonneuve, qui était à NAV CANADA, s'est joint à l'équipe du Maintien de la navigabilité à titre de gestionnaire, Programmes d'information.

Avant son transfert des Services de la navigation aérienne (SNA) à NAV CANADA, Léo avait travaillé dans différents secteurs des SNA à Transports Canada.

En plus de ses responsabilités comme gestionnaire, Programmes d'information, Léo travaillera avec l'équipe responsable de la mise en œuvre du Système d'information du Maintien de la navigabilité accessible sur le Web (SIMNAW) dans le cadre du projet GED (Gouvernement en direct).

Pour de plus amples renseignements ou pour recevoir des exemplaires de **feedback** ou d'autres publications de l'Aviation civile, appelez au 1-800-305-2059 ou venez visiter notre site web www.tc.gc.ca/aviation/pubs/index_f. Afin de ne pas manquer de numéro, envoyez tout changement d'adresse au Centre de communication de l'Aviation civile de Transports Canada, AARA, Place de Ville, Ottawa (Ontario), K1A 0N8.

©Travaux publics et Services gouvernementaux, Canada, 2003
Le ministère des Transports du Canada autorise à reproduire le contenu de cette publication, en tout ou en partie, pourvu que tout le crédit lui soit attribué et que toute reproduction soit effectuée fidèlement. Bien que le ministère des Transports du Canada ait autorisé l'utilisation de cette publication, il n'est aucunement responsable de la présentation de l'information ni de l'interprétation qui pourrait en être faite.

Il se peut que le présent exemplaire de cette publication ne soit pas à jour et ne comporte pas les modifications apportées à l'original. Pour en obtenir une copie à jour, veuillez communiquer avec le ministère des Transports du Canada.

Le contenu de cette publication ne doit servir que de guide et il ne doit en aucun cas être cité ou considéré comme ayant force de loi. Il peut en tout temps et sans préavis devenir périmé, en tout ou en partie.

This publication is also available in English.

BEECH 200 SUPER KING AIR

FCU coincé par le couvercle du bloc de branchement de la génératrice de démarrage

RDS no 20020828011

Au cours d'une approche à l'atterrissage de routine, le pilote a ramené les manettes des gaz des moteurs no 1 et no 2. Toutefois, pour une raison inconnue, tous les paramètres du moteur no 1 se sont mis à augmenter. Le pilote a immédiatement repoussé la manette des gaz no 1 et tous les paramètres moteurs ont réagi correctement et sont revenus à la normale.

Dans un effort pour déterminer la nature du problème, le pilote a tiré et poussé la manette des gaz no 1 à plusieurs reprises et à chaque fois qu'il ramenait cette manette, les paramètres moteur augmentaient. Le pilote a alors coupé le moteur no 1 et il a atterri sans ennui.

En ouvrant le capot du moteur no 1, le technicien d'entretien d'aéronefs a immédiatement découvert la cause du problème. Le couvercle du bloc de branchement de la génératrice de démarrage s'était détaché et était venu se loger à l'intérieur de la tringlerie de commande du moteur. De la façon dont le couvercle était placé, lorsque le pilote tirait la manette des gaz du moteur no 1 vers l'arrière, il repoussait le bras de commande du FCU vers l'avant, ce qui augmentait le débit de carburant vers le moteur no 1.

Transports Canada rappelle aux TEA de vérifier si les couvercles de ces blocs de branchement sont bien fixés.

BOMBARDIER (CANADAIR) CL 600 2B16 (601 3A)

Câblage de pompe hydraulique court-circuité

RDS no 20020923001

Au cours des vérifications avant le vol, lorsque l'on a mis en marche les deux pompes hydrauliques, l'éclairage du poste de pilotage a baissé. On pouvait entendre que le groupe électrogène de parc fournissait un courant de forte intensité. Le disjoncteur de la pompe hydraulique 3B s'est déclenché. On a tenté à deux reprises de réenclencher le disjoncteur, mais le résultat a été le même à chaque fois, et la pompe a refusé de se mettre en marche. On a remarqué que de la fumée s'échappait du compartiment avionique, et on a coupé l'alimentation électrique de l'avion.

L'enquête a révélé que le câble d'alimentation électrique principal de la pompe hydraulique 3B situé dans le compartiment avionique près de la station 281 avait établi un court-circuit avec la bride de fixation qui retenait ce faisceau de câbles.

Il faut respecter scrupuleusement les méthodes de montage recommandées pour les brides de fixation de câbles et on doit effectuer des inspections méticuleuses. Il ne faut pas hésiter à soulever le faisceau de câbles pour inspecter l'endroit où les câbles traversent la bride à la recherche de tout câble usé par frottement ou pincé.

BRITISH AEROSPACE 3112

Fil électrique de contacteur de train avant rompu

RDS no 20020404002

En approche, le pilote a noté que le train avant ne donnait pas l'indication de train sorti et verrouillé. Le pilote a commandé de nouveau la sorti du train sans que l'indication ne change. Il a fait un survol à basse altitude pour que l'on puisse déterminer l'état du train. On a jugé que le train avant était sans doute sorti et verrouillé, et le pilote a tenté un atterrissage après qu'on ait mis les services d'intervention d'urgence en état d'alerte. L'atterrissage s'est déroulé sans encombre. L'enquête a révélé qu'un fil électrique s'était rompu à environ 12 pouces du contacteur du train avant.

Une recherche dans la base de données des RDS a révélé l'existence de plus de 100 cas semblables pour ce type d'avion seulement. Transports Canada rappelle à tous les TEA d'être particulièrement attentifs lorsqu'ils inspectent des câbles électriques situés dans des zones fortement exposées à l'eau et à l'humidité et qui sont soumis aux flexions, ainsi que tous les autres types de montage susceptibles de subir une défaillance prématurée. Les fausses indications d'anomalies du train d'atterrissage sont coûteuses pour l'exploitant et peuvent même compromettre la sécurité de l'appareil.

CESSNA 172P

Criques du stabilisateur

RDS no 20020116004

Au cours d'une inspection régulière de l'avion, qui totalisait 8 239 heures, on a découvert des criques dans la zone du longeron avant du stabilisateur, au niveau du trou d'allégement entre les deux nervures avant (portant la référence 532001-50). Le centre (portant la référence 10532001-23) du revêtement du stabilisateur était également criqué dans la même zone.

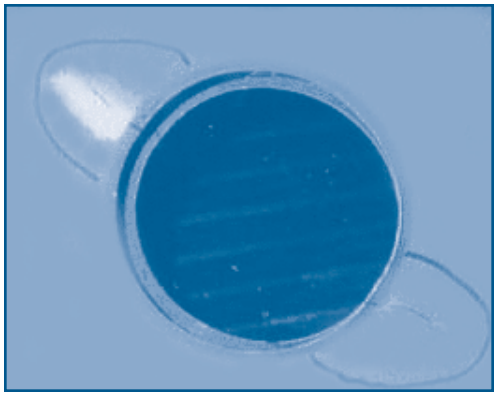

Criques au niveau du longeron avant d'un stabilisateur d'un Cessna C172

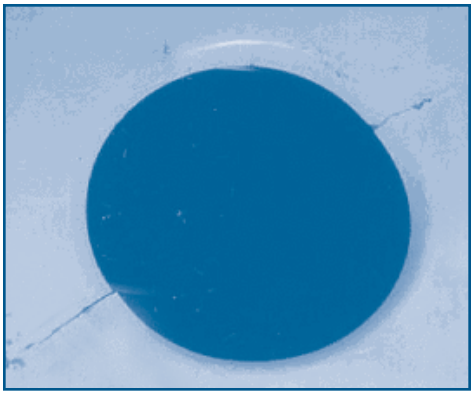

La base de données des RDS contient de nombreux rapports de criques semblables découvertes dans cette zone. Transports Canada rappelle aux TEA de porter une attention particulière à l'inspection de cette zone.

CHAMPION 7ECA

Rupture d'un câble serti de gouverne de direction

RDS no 20021029008

Le câble avant droit de la gouverne de direction fixé au manchon de raccordement (Nicopress) s'est rompu pendant le roulage au sol. L'inspection effectuée par le TEA a révélé que le manchon n'était pas serti à la bonne grandeur. On a remplacé et serti correctement ce manchon de raccordement.

On a vérifié le sertissage de tous les manchons de l'avion et on a découvert que le manchon de raccordement du câble avant gauche de la gouverne de direction n'était pas non plus serti à la bonne grandeur. Tous les autres manchons de l'avion, par contre, étaient de dimensions appropriées. L'usine a été avisée et elle a également soumis un rapport de difficultés en service (RDS).

Cet incident met en lumière l'importance de bien respecter les pratiques recommandées pour l'exécution de tâches que d'aucuns pourraient considérer " routinières ". Le montage complet de raccords de type à compression ou à sertissage sur des câbles doit comprendre l'inspection du produit fini. L'utilisation de calibres entre-n'entre pas est une méthode rapide et efficace pour vérifier les dimensions finales de ces raccords. Il faut suivre attentivement les instructions du fabricant pour éviter que ne se répète ce type d'événement (réf. : circulaire consultative 43 13-1B 7-148).

FOUND BROS FBA 2C

Corrosion de longeron d'aile

RDS no 20020718010

Transports Canada a reçu un rapport qui signalait qu'on avait découvert une corrosion importante sur le longeron d'aile, dans la partie centrale, au niveau de la branche verticale de la cornière de semelle inférieure avant à l'endroit où elle était rivetée à l'âme du longeron. On a noté à plusieurs endroits une perte d'épaisseur de 25 pour cent, sans doute attribuable à de la corrosion sous contrainte inter-granulaire. L'exploitant a inspecté une autre aile qui était également gravement corrodée.

Transports Canada considère qu'il s'agit d'un grave problème de sécurité et il recommande que tous les propriétaires de ce modèle d'avion inspectent cette zone afin de vérifier l'intégrité structurale du longeron et des ferrures de fixation. La plupart des aéronefs de la catégorie transport exploités au Canada sont soumis à des exigences d'inspection spéciale, à un programme de protection contre la corrosion et à des inspections structurales spéciales ou autres programmes du même genre exigés par les consignes de navigabilité ou par d'autres documents réglementaires.

Les petits aéronefs, par contre, dont un bon nombre sont exploités dans des environnements propices à la corrosion, ne sont pas touchés par ces règlements et, par conséquent, il ne sont pas soumis à des exigences d'inspections spéciales spécifiquement conçues pour protéger les éléments structuraux contre la corrosion.

Transports Canada rappelle aux exploitants de modèles plus anciens d'aéronefs de l'aviation générale qu'ils doivent veiller à ce que tous les éléments structuraux de leurs appareils fassent l'objet d'une inspection approfondie à la recherche de corrosion.

PIPER PA31T

Dépressurisation intempestive RDS no 20020910001

Au cours de la descente, l'avion s'est dépressurisé de façon intempestive. L'inspection a révélé que le collier de serrage du tuyau d'air extérieur (portant la référence 8124402) s'était desserré et que le tuyau s'était débranché.

Le collier de serrage en question est muni d'une tige filetée et d'un écrou pour le serrage du tuyau.

La pièce totalisait 3 318 heures en service et 3 011 cycles de fonctionnement.

La base de données des RDS contient d'autres rapports similaires, tant sur ce type d'avion que sur d'autres, où les colliers de serrage se sont desserrés et ont provoqué une dépressurisation intempestive.

Transports Canada rappelle aux TEA que lors du montage de ce type de collier, il faut s'assurer que le dispositif d'autofreinage de l'écrou est approprié, que les composants sont correctement alignés, et que le couple de serrage du collier est adéquat. Les spécifications de serrage se trouvent dans le manuel de support technique du fabricant du produit ou dans la circulaire consultative 43.13-1B.

SWEARINGEN SA226TC

Usure par frottement du câblage d'un relais avionique RDS no 20020923007

Pendant le roulage à l'arrivée à la suite d'un vol sans histoire, on a détecté de la fumée dans le poste de pilotage. Après l'arrêt et l'évacuation de l'avion, la fumée s'est graduellement dissipée.

L'inspection subséquente a révélé que le câble de relais avionique no 2a10a s'était usé par frottement et avait causé un arc électrique sur une conduite hydraulique située dans la zone sous le plancher, juste derrière le siège du copilote. On a remplacé le câble et la conduite, et on a remis l'avion en service.

On rappelle aux TEA de bien inspecter, protéger et assujettir les câbles électriques, surtout dans les zones où l'on a souvent accès et où le risque est plus grand de déplacer un câblage à découvert.

SYMPOSIUMS / SALONS / ATELIERS DE TEA EN 2003

CENTRALE ***5 & 7 mars***

Best Western Victoria Inn
(l'aéroport de Winnipeg)
1808 Avenue Wellington
Winnipeg, MB R3H 0G3

Tel: (204) 786-4801
Facsimile: (204) 786-1329

OUEST ***27 & 28 mars***

Coast Plaza Hotel & Conference Centre
1316 - 33eme rue NE,
Calgary, AB T2A 6B6

Tel: 1-800-661-1464
ou (403) 248-8888
Facsimile: (403) 248-0749

ATLANTIQUE ***2 & 3 mai***

Delta St. John's Hotel & Conference Centre
120 rue New Gower,
St. John's, NF A1C 6K4

Tel: 1-800-268-1133
ou (709) 739-6404
Fax: (709) 570-1622

hélices

AEROSPATIALE AS 350B2

Grippage d'un câble Teleflex de rotor de queue

RDS no 20020507006

Pendant l'approche vers un site d'héliski, le pilote a noté qu'il n'avait pas la pleine maîtrise du rotor de queue. Il a décidé de ne pas tenter un atterrissage en raison du peu d'espace disponible pour se poser, et il est retourné à la base où il a atterri sans incident.

On a rentré l'hélicoptère dans le hangar afin de procéder à une inspection et à la vérification de fonctionnement du circuit de commandes de vol. Pendant cette vérification, le technicien en entretien d'aéronefs a remarqué que le câble Teleflex du rotor de queue (portant la référence 704A34 130 18 0, réf. du CIP : chapitre 67.20.15, pages 8 et 9, article 110, commande, pas du rotor de queue, câble flexible) semblait fonctionner par à-coups et avait tendance à se gripper. Ce câble Teleflex de type à bille part du palonnier, il traverse le fuselage et vient se fixer sur le levier de servocommande du rotor de queue situé au point d'interface entre la poutre de queue et le fuselage.

À mesure que l'hélicoptère prenait la température de la pièce, le câble Teleflex semblait mieux fonctionner et ne plus se gripper. On a néanmoins remplacé le câble et ses accessoires et on a remis l'appareil en service. Ce problème n'était peut-être pas relié à la température, car on a reçu deux autres rapports de même nature qui portaient sur des incidents survenus au cours de l'été dernier.

Transports Canada recommande au personnel de maintenance d'être particulièrement vigilant au moment d'évaluer l'état de ce câble Teleflex à la suite d'un rapport sur des défectuosités ou avaries de cette nature. L'acheminement correct des câbles Teleflex est critique, et ils ont notamment tendance à se gripper lorsque les rayons de courbure recommandés ne sont pas respectés.

BELL 214B

Usure par frottement d'un câble d'alimentation

RDS no 20021108017

Pendant qu'il était en vol stationnaire dans le cadre d'opérations d'hélidébardage, le pilote a constaté la présence de fumée et d'étincelles en provenance du tableau disjoncteurs supérieur gauche. Le pilote a exécuté un atterrissage non planifié et il a arrêté l'hélicoptère sans autre incident.

On a subséquemment déterminé qu'un collier de serrage de faisceau de câbles situé à l'intérieur du tableau disjoncteurs supérieur gauche s'était rompu. Le revêtement du câble d'alimentation (calibre 12) du phare d'atterrissage s'était usé par frottement, ce qui avait mis le conducteur à nu et provoqué un court-circuit à la masse. La chaleur engendrée par le court-circuit du câble d'alimentation du phare d'atterrissage avait subséquemment fait fondre le revêtement isolant des autres câbles du faisceau, entraînant ainsi d'autres courts-circuits. Tout porte à croire que cet effet de cascade a été si rapide que les disjoncteurs n'ont pas eu le temps de s'ouvrir.

Transports Canada prévient tous les TEA et exploitants de demeurer vigilants en ce qui concerne la solidité du montage des faisceaux de câbles. Lorsqu'un faisceau de câbles traverse un collier de serrage, le faisceau doit être retenu à l'intérieur de la garniture en caoutchouc du collier, aucun câble ne doit être pincé entre les brides du collier. Le pincement d'un câble risque d'endommager son revêtement isolant et de provoquer un court-circuit.

MCDONNELL DOUGLAS HELICOPTERS (MDHI) 369D

RDS no 200204300
et AC65-12A, p. 444

Tube de conjugaison de rotor de queue criqué

Au moment où le giravion passait en vol stationnaire, le pilote a senti un ramollissement du palonnier suivi aussitôt d'une perte de maîtrise du rotor de queue. Le pilote est néanmoins parvenu à poser l'hélicoptère et à l'arrêter sans ennui.

Une inspection approfondie subséquente a révélé que le tube de conjugaison de rotor de queue (portant la référence 369H7531-9) était criqué sur près de la totalité de sa circonférence. Le point d'origine de la crique était situé sous la ferrure en magnésium (portant la référence 369A7511) du tube de conjugaison, au niveau du trou de fixation.

Une consultation de la base de données des RDS a révélé plusieurs rapports antérieurs de défectuosités du tube de conjugaison (portant la référence 369H7531-9) comme des trous ovalisés du tube de conjugaison et du manchon, des tubes de conjugaison criqués au niveau du trou du boulon de fixation, et d'autres pièces usées.

Transports Canada a contacté l'autorité chargée de la navigabilité étrangère concernée pour lui faire part de ses préoccupations. De plus, nous conseillons à tous les TEA de demeurer à l'affût des criques dans cette zone.

Défectuosité d'un embout de stabilisateur RDS nº 20020729001

Alors qu'il se trouvait en descente accentuée, le pilote a vu la plaque d'embout de son stabilisateur droit se détacher et percuter le sol. L'appareil a poursuivi sa descente et a effectué un atterrissage normal au moteur.

La plaque d'embout a été récupérée et son examen a révélé des criques récentes sur le bord avant de l'embout (réf. 369D23633-12). Rien n'indiquait que ce dégât soit dû à un impact aviaire ou à l'impact au sol.

Un examen de la base de données des RDS a révélé un autre cas de perte d'un embout en vol. Dans ce dernier cas, le pilote avait remarqué une vibration du plancher qui avait par la suite disparue. Après avoir atterri, il a remarqué qu'une partie de l'embout s'était détachée en vol.

Le constructeur a déclaré que ces criques pouvaient trouver leur origine dans des vibrations du rotor de queue mal corrigées.

Transports Canada a signalé ces cas de défectuosité d'embout à l'autorité de navigabilité étrangère compétente. Entre-temps, il est recommandé aux exploitants de prêter une attention particulière à l'éventuelle présence de criques à cet endroit.

divers

ENCORE LES ATTACHES AUTOBLOCANTES EN PLASTIQUE RDS no 20020122003
RDS no 20020122004

Pendant la descente, le pilote d'un Beech 1900D s'est rendu compte qu'il ne disposait d'aucun dispositif d'alarme sonore pour la hauteur de décision, l'altitude, la survitesse, la position du train d'atterrissage ou le décrochage. Le personnel de maintenance a inspecté les prises des amplificateurs de signaux sonores, mais tout semblait normal. Il a ensuite inspecté le câblage et il a constaté que l'un des câbles (code 24A22) pour l'alimentation en courant continu de 28 VDC de l'amplificateur de l'avertisseur sonore (portant la référence 207), ainsi qu'un autre câble au niveau de la prise W314P8 des haut-parleurs du copilote, étaient usés par frottement au niveau des grosses attaches autoblocantes en plastique. Les câbles en question étaient fixés à l'aide d'une attache autoblocante au point précis où le faisceau de câbles décrivait un coude. Si les attaches avaient été posées à 1 cm avant ou après le coude, il n'y aurait sans doute pas eu de frottement.

Dans un autre incident, le voyant d'un interrupteur de commande à distance d'une ELT était allumé à l'intérieur d'un hangar, mais aucun signal sonore n'était capté sur la fréquence commune de 121,5 MHz. On a inspecté l'ELT et son câblage au niveau de la zone 312, et on a constaté que les câbles 3150-12, 3150-13 et 3150-15 étaient usés par frottement et mis à la masse. Le problème était causé par des attaches autoblocantes et des colliers de serrage en plastique qui coupaient le revêtement isolant des câbles.

Transports Canada continue de recevoir des RDS qui signalent que des attaches de câbles en plastique ont endommagé des câbles, des structures ou des composants connexes parce qu'elles étaient mal montées. Il est parfois plus pratique d'utiliser des dispositifs de retenue de câbles en plastique plutôt qu'une méthode d'entrelacement des câbles, par exemple, mais il arrive trop souvent que l'on installe ces dispositifs trop rapidement et dans un endroit moins qu'optimal, ce qui peut causer du frottement sur les câbles ou structures adjacentes.

Les instructions du fabricant relatives au maintien de la navigabilité et (ou) le chapitre 11 de la circulaire consultative AC 43.13 2B, Circuits électriques d'aéronef, traitent de l'installation et de l'inspection des câbles, ce qui comprend notamment de l'information sur l'utilisation des attaches de câbles.

feedback feedback feedback

Les amis et collègues de la division du Maintien de la Navigabilité aérienne
aimeraient souhaiter des voeux de succès à

Paulette Thanase ancienne rédactrice de la revue feedback
et
Gerry Villiers, ancien Gestionnaire du programme des Rapports de difficultés en service (RDS)

AÉRONEFS VIELLISSANTS

✈ Ramon (Ray) Raoux, P. Eng.

Contexte

Le phénomène des aéronefs vieillissants n'est pas nouveau. Selon la définition généralement reconnue qui veut qu'un aéronef soit considéré " âgé " lorsqu'il est en service depuis 20 ans ou plus, il faut reconnaître que le problème des aéronefs vieillissants existe maintenant depuis plus de 70 ans. Il est certain que les constructeurs aéronautiques n'avaient jamais envisagé que leurs appareils demeurent en service indéfiniment, mais c'est pourtant le cas de certains d'entre eux. Afin d'assurer l'intégrité structurale de ces aéronefs vieillissants, ont fait appel à des concepts comme le principe de la sécurité par estimation de la vie (ou endurance de sécurité), le principe de sécurité en cas de rupture partielle (ou sûreté intégrée) et le principe de la tolérance aux dommages, selon le cas. On trouvera de l'information plus détaillée sur ces concepts dans la circulaire consultative 25.571-1C.

Le concept de durée de vie s'applique aux composants dont les concepts de conception et d'inspection visant à assurer l'intégrité structurale ont évolué avec les années. Le concept d'endurance de sécurité s'applique aux composants qui ne font généralement pas l'objet de programmes d'inspection reliés à la fatigue, mais il s'applique rarement aux structures des aéronefs de la catégorie transport. Les trains d'atterrissage font exception, car ils sont habituellement conçus en fonction du concept de l'endurance de sécurité.

Le concept de sûreté intégrée repose quant à lui sur la redondance intégrée à la structure de manière à ce que la rupture par fatigue d'un composant n'entraîne pas une défaillance catastrophique, c.-à-d. que les charges puissent alors être transférées sur les autres composants structuraux. C'est habituellement dans le cadre des programmes de maintenance générale qui s'appliquent à l'usure normale des composants que l'on doit également déterminer l'état de navigabilité des composants à sûreté intégrée en supposant que la redondance initiale ne s'est pas détériorée.

Le concept de la tolérance aux dommages repose quant à lui sur la capacité d'une structure de supporter un certain niveau de détérioration (comme celle causée par la corrosion) jusqu'à ce qu'il soit possible de détecter la fatigue à l'aide d'inspections spécifiques et obligatoires déterminées en fonction des règles de la mécanique des ruptures et de la probabilité de détection.

Même si le problème est encore plus ancien, ce n'est réellement qu'au cours des 25 dernières années que le vieillissement des aéronefs occupe l'avant-scène du milieu aéronautique et il a été surtout associé aux gros aéronefs de la catégorie transport (FAR 25). En fait, c'est la défaillance structurale en vol d'un Boeing 707 de transport de fret survenue en Afrique en 1977 qui a conscientisé la communauté aéronautique aux besoins particuliers des appareils plus âgés. De concert avec les critiques précédentes à l'endroit de l'approche de la mise hors service d'aéronefs certifiés à l'origine comme étant à sûreté intégrée (mais qui possédaient d'importants composants à durée de vie assurée), cet accident africain d'un aéronef à sûreté intégrée a entraîné la publication en 1978 de l'avis de navigabilité (AN) no 89 par la British Civil Aviation Authority. L'AN no 89 avait pour but d'autoriser la certification continue (et par conséquent l'admissibilité à un certificat de navigabilité) d'aéronefs plus âgés sans devoir restreindre leur durée de vie opérationnelle. La condition essentielle de l'AN no 89 était d'exiger une "vérification de l'intégrité structurale" ou une "analyse" des éléments structuraux à sûreté intégrée critiques. Cette analyse devait également tenir compte d'autres aspects susceptibles de compromettre l'intégrité structurale de l'aéronef comme les effets des dommages d'exploitation et de la détérioration causée par les milieux d'utilisation comme la corrosion. En effet, il s'agissait bien là du précurseur des exigences réglementaires que nous connaissons aujourd'hui comme les programmes d'inspections supplémentaires (PIS) (exigences de maintenance supplémentaires visant l'inspection des criques de fatigue) et les documents d'inspection structurale supplémentaires (DISS) correspondants.

L'expérience canadienne

La question des aéronefs vieillissants a été portée à l'attention de la communauté aéronautique canadienne en 1987 lorsqu'un DC-3 âgé de 43 ans a perdu une aile en vol près du lac Pickle dans le nord de l'Ontario. La rupture de l'aile s'est produite en un point qui faisait l'objet d'inspections radiographiques périodiques obligatoires. Les radiographies de la dernière inspection indiquaient la présence de criques de fatigue et l'absence de certaines pièces de fixation. Les conclusions de l'enquête ont entraîné la prise de mesures correctives dans plusieurs domaines. Avant tout, on a reconnu qu'il était inacceptable de s'en remettre indéfiniment à des inspections lorsque ces dernières peuvent être remplacées par la prise de mesures définitives ou par des modifications structurales. En outre, on a également reconnu la nécessité que le personnel chargé de tous les aspects de la maintenance des aéronefs comprenne mieux les capacités des diverses méthodes d'essais non destructifs (END) et on a apporté des modifications à la réglementation pour répondre à ce besoin.

Scène internationale

C'est l'accident d'un B737 d'Aloha Airlines, survenu en 1988, qui a attiré l'attention du monde entier et du public voyageur en particulier sur le phénomène des aéronefs vieillissants. Cet accident a d'abord mis en lumière les conséquences dangereuses de la corrosion non détectée par

rapport aux critères de conception initiale qui avaient servi de base à la certification, et a également confirmé l'existence d'un problème de fatigue à l'échelle de toute l'industrie aéronautique. Il devenait évident que ce problème était trop important pour pouvoir être traité par un seul organisme (la Federal Aviation Administration (FAA)) et on a par conséquent mis sur pied une série de groupes de travail visant onze modèles d'aéronefs afin d'étudier officiellement tous les facteurs susceptibles d'empêcher que l'on puisse exploiter indéfiniment ces aéronefs.

Ces groupes de travail étaient formés de représentants des autorités chargées de la navigabilité (FAA, Transports Canada et plusieurs autorités de l'aviation civile européennes), des constructeurs d'aéronefs (Airbus, British Aerospace, Boeing, Douglas, Fokker, Lockheed), et des compagnies aériennes (Air Canada, American, Canadian, United, etc.); en effet, tous les membres de l'industrie aéronautique se sont regroupés dans le but de solutionner un problème commun. Ces groupes se sont penchés en premier lieu sur les bulletins de service non obligatoires en vigueur qui fournissaient de l'information sur les inspections, et sur les modifications qui permettaient de mettre fin à ces inspections. L'expérience avait démontré qu'une inspection visant à détecter un problème connu ne pouvait être considérée qu'à titre de solution temporaire sur laquelle on ne pouvait pas se fier indéfiniment. La solution privilégiée était de modifier le composant ou de régler le problème définitivement.

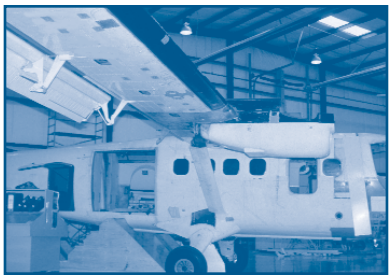

On avait élaboré des programmes d'inspections supplémentaires pour bon nombre d'aéronefs au cours des huit années précédentes, et l'on a analysé et mis à jour ces programmes afin de tenir compte de nouvelles zones potentielles de dommages par fatigue. Ces PIS jouaient un rôle utile, mais ils reposaient sur l'hypothèse que les autres structures étaient essentiellement dans leur état d'origine et il était devenu évident que l'on devait prendre des mesures supplémentaires pour les aéronefs âgés.

Programme de protection et de lutte contre la corrosion

Les programmes de protection et de lutte contre la corrosion (PPC) constituent sans doute le premier ajout important aux exigences de maintenance systématique des aéronefs vieillissants. Ces programmes comprennent une série de mesures de maintenance répétitives (tâches de corrosion (TC)) visant spécifiquement à détecter et à éliminer toute trace de corrosion, ou à remplacer au besoin les composants touchés. L'intervalle d'inspection pour ces TC peut varier, selon la zone concernée, de 1,5 à 10 ans. Les TC comprennent souvent l'application d'un produit anticorrosion comme le Dinitrol ou le LPS-3.

En maintenance aéronautique, il est pratique courante de réparer, plutôt que de remplacer complètement, des composants structuraux d'aéronef. Toutefois, on s'est rendu compte que ce ne sont pas tous les types de réparations qui ont été conçus pour offrir une tolérance aux dommages (c.-à-d. qui peuvent faire l'objet d'une inspection) et que certaines réparations risquent d'entraîner subséquemment des ennuis. Par conséquent, on a également élaboré des programmes d'évaluation des réparations visant notamment à déterminer dans laquelle des catégories suivantes se situent les réparations effectuées sur les composants structuraux des fuselages pressurisés :

- acceptable/permanente (pouvant être inspectée ainsi);
- acceptable/permanente, mais nécessitant des inspections supplémentaires pour assurer le maintien de la navigabilité de l'aéronef;
- temporaire/durée d'utilisation provisoire, nécessitant des inspections supplémentaires en attendant un réusinage ou un remplacement.

Dommages par fatigue généralisés

La FAA élabore présentement des règlements concernant les dommages par fatigue généralisés (DFG) qui touchent les aéronefs vieillissants de la catégorie transport de plus de 75 000 livres. Ce phénomène a trait à un scénario où une série de petites criques de fatigue, en l'absence de techniques de détection suffisamment sensibles pour les détecter, risque d'entraîner une réduction inacceptable de la résistance résiduelle sous le niveau de tolérance aux dommages des exigences de sécurité. Les objectifs d'un programme de DFG sont d'identifier les structures primaires sujettes aux DFG, de prévoir le moment où les DFG risquent de se produire et d'établir des mesures de maintenance supplémentaires (inspections et modifications ou remplacements) au besoin pour prévenir les DFG.

Les exigences de maintenance qui ont été élaborées et qu'on a rendu obligatoire ont augmenté de façon considérable, mais non excessive, la charge de travail des exploitants de gros aéronefs de la catégorie transport. Cependant, on a jugé que la conformité à ces activités de maintenance supplémentaires était nécessaire pour assurer le maintien de l'état de navigabilité de la structure des aéronefs vieillissants. Les efforts déployés par les groupes de travail qui ont conçu ces programmes supplémentaires ont porté fruit. Ces exigences de maintenance supplémentaires s'appliquaient à l'origine uniquement aux onze modèles de gros aéronefs de la catégorie transport ayant fait l'objet de l'étude, mais les leçons que l'on a tirées de l'exercice sont présentement mises à profit pour évaluer l'intégrité structurale des appareils vieillissants des catégories navette et avion d'affaires à réaction.

Certaines leçons peuvent également s'appliquer aux aéronefs de l'aviation générale. La mesure la plus évidente serait l'utilisation sélective de produits anticorrosion dans les zones où l'on a découvert de la corrosion ou dans les zones particulièrement sujettes à la corrosion. Un prochain article de Feed-back passera en revue les activités en cours concernant les systèmes des aéronefs vieillissants (notamment le câblage) et les leçons qui peuvent s'appliquer à tous les aéronefs.

Ray Raoux
Gestionnaire, Action corrective,
Maintien de la navigabilité aérienne,
Certification des aéronefs,
***Transports** Canada*

Photos : *Gracieuseté de J.R. (Rod) Digney*

prenez garde

Au moment où le propriétaire d'un Cessna 172 monté sur flotteurs décollait de la surface d'un lac situé à proximité de sa demeure, l'appareil a perdu de l'altitude et est retombé brutalement sur le plan d'eau, ce qui l'a lourdement endommagé.

DESCRIPTION DE L'INCIDENT PAR LE PROPRIÉTAIRE

"Vers la fin de la course au décollage, au moment où l'hydravion se trouvait à quelque deux pieds au-dessus de l'eau, il est retombé à cause de l'air instable. À ce point, j'ai entendu un grand bruit et l'hydravion est devenu instable sur ses flotteurs. J'ai aussitôt interrompu le décollage. À la suite de la perte de portance consécutive au ralentissement de l'appareil, l'aile gauche s'est brusquement inclinée et son extrémité a touché la surface de l'eau. L'appareil s'est brusquement déporté vers la gauche en déplaçant une grande quantité d'eau, mais je suis néanmoins parvenu à l'empêcher de se renverser. Toutes les ferrures de fixation des jambes de flotteur se sont rompues, et lorsque l'hydravion s'est finalement immobilisé, le moteur pointait vers le haut et l'empennage ainsi que l'aile gauche étaient partiellement submergés. On a remorqué l'hydravion jusque sur la plage de ma propriété. Au cours de l'inspection, on a constaté que les deux câbles de haubanage de flotteurs étaient ompus (côté inférieur gauche à côté supérieur droit)".

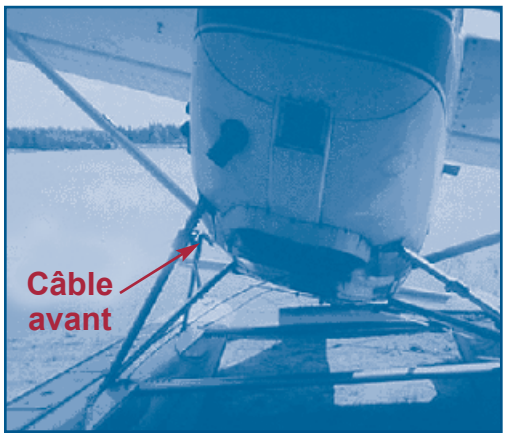

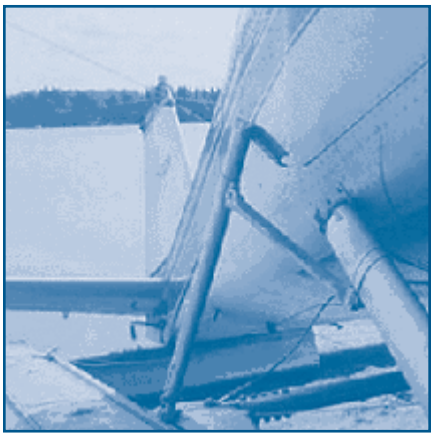

REMARQUES DE L'ENQUÊTEUR

" Au cours du suivi de cet incident, j'ai découvert plusieurs faits intéressants :

1. Les flotteurs n'avaient pas été déposés de l'aéronef depuis au moins 10 ans. Au cours de cette période,on les a inspectés, mais sans jamais démonter aucun élément pour effectuer une inspection plus approfondie.
2. Un TEA local très expérimenté m'a confié que, selon lui, un tel problème était relativement fréquent (il en avait vu au moins deux autres) et que l'on pouvait facilement trop tendre les câbles en question, ce qui risquait de les endommager et même d'endommager la structure de l'appareil.
3. On a expédié au laboratoire du Bureau de la sécurité des transports (BST) pour fins d'analyse les deux câbles rompus en question ainsi qu'un troisième câble relié à un autre incident. Le rapport technique concluait que les défaillances étaient conformes à une rupture due à une surcharge d'un matériau essentiellement ductile, rupture survenue dans la zone située juste sous les pans de manoeuvre hexagonaux sous les filets.
4. Vers le milieu des années 1970 (1973?), la firme EDO Aircraft a modifié la grosseur des câbles en question à la suite de quelques incidents survenus sur la côte ouest des États-Unis où ces câbles s'étaient rompus et les flotteurs s'étaient affaissés.
5. À ma connaissance, EDO n'a jamais publié de bulletin ni de lettre de service pour décrire ce problème ou pour recommander l'installation de câbles plus résistants (5/16 po).

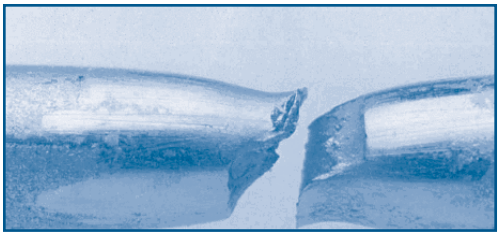

Photographie de laboratoire de l'un des câbles endommagés
(Remarquez la réduction du diamètre dans la zone de la rupture.)

Le plan d'EDO no 69480 était daté du 27 déc. 1968; l'autorisation de modification no 1306-1 (en date de 1973) montrait le câble de 5/16 po comme solution de rechange.

- **Q** Le câble avant d'origine, portant la référence 3392-4924, avait 1/4 po de diamètre et une résistance à la rupture de 3 400 lb (EDO n'offre plus ce câble).
- **Q** Le câble avant de rechange, portant la référence 3394-4900, mesure 5/16 po de diamètre et présente une résistance à la rupture de 6 100 lb (EDO offre présentement cette pièce).
- **Q** Le câble arrière d'origine, portant la référence 3392-5150, avait 1/4 po de diamètre et une résistance à la rupture de 3 400 lb (EDO n'offre plus ce câble).
- **Q** Le câble arrière de rechange, portant la référence 3394-5125, mesure 5/16 po de diamètre et présente une résistance à la rupture de 6 100 lb (EDO offre présentement cette pièce).

Selon ce que j'ai pu constater, EDO n'offre plus que les câbles de 5/16 po comme pièces de remplacement depuis le milieu des années 1970, mais on peut encore se procurer des câbles de 1/4 po auprès d'autres sources (pièces usagées?) "

Transports Canada recommande que les propriétaires et les TEA inspectent attentivement ces câbles de haubanage de flotteurs à la recherche de tous signes de dommage dans cette zone en portant une attention particulière aux signes précurseurs d'une rupture par surcharge dans la zone des pans de manoeuvre, à la suite d'un amerrissage brutal. Tous câbles suspects devraient être remplacés par les nouvelles pièces de rechange offertes par EDO.

avis de pièces non approuvées de la FAA

Ces avis ont été publiés par l'intermédiaire du FAA SUP Program Office, AVR-20
Téléphone : (703) 661-0580 Télécopieur : (703) 661-0113.

Les avis de pièces non approuvées de la FAA sont accessibles à l'adresse Internet suivante :
http://www.faa.gov/avr/sups/upn.cfm.

NUMÉRO	FABRICANT	PRODUIT TOUCHÉ	DATE DE PUBLICATION (AAAA/MM/JJ)
1999-00310	Reverse Engineering. Inc.	Boeing 747 Arbre de rotor de générateur du moteur.	2001/07/11
2001-00059	Marchini Instruments Corporation	Pièces d'aéronefs qui ont été réparées, révisées ou inspectées et subséquemment approuvées pour remise en service par la firme Marchini Instruments Corporation.	2001/12/06
2001-00163	T.V.K. Aviation Supply Inc.	Turbomoteurs Rolls-Royce Allison 501 D-13 (TVK)	2001/12/06
2000-00152	Cadmar Aerospace, Inc.	Turbomoteurs JT8D de Pratt & Whitney.	2002/01/01
2001-00209	Panaviation, S.r.l.	Tous les aéronefs.	2002/02/04
1999-00092	Allied Signal	Boeing 707.	2002/02/24
2001-00143	McRae's Aerocrafts, Inc	Équipement de secours d'aéronef.	2002/03/04
1999-00154	Goodrich Aerospace	Accessoires d'aéronefs qui ont été, réparés, révisés ou inspectés et subséquemment approuvés pour remise en service par la firme Goodrich Aerospace Component Overhaul and Repair.	2002/04/29
2002-00044	C&M Marine, Inc.	Radeaux de survie.	2002/07/01
2002-00073	Honeywell/AVCO Lycoming	Turbomoteurs Honeywell / AVCO Lycoming des séries LF507 et ALF502.	2002/07/01
2002-00120	Renzco, Inc (Renzco)	Pièces entretenues et subséquemment approuvées pour remise en service par la firme Renzco, Inc.	2002/07/25
2001-00089	Nestor Camacho Jetpower Services, Inc.)	Boeing 737.	2002/08/12
2001-00139		Ballons à air chaud.	2002/09/17
2001-00229	Airframe Component Maintenance, Inc.	Boeing 707, 727, et 737; Douglas DC-8, DC-9, and DC-10.	2002/10/15

pièces non approuvées SUSPECTES

Les rédacteurs des rapports de difficultés en service (RDS) suivants, reçus au cours du trimestre précédent, signalaient qu'une pièce non approuvée (SUP) était soupçonnée. La liste n'est fournie ici qu'à titre de renseignements et ne doit aucunement être utilisée pour identifier des pièces non approuvées. Au Canada, les SUP doivent être signalées au moyen d'un formulaire RDS ordinaire, sur lequel la pièce non approuvée est mentionnée

MARQUE/MODÈLE	ATA	NOM DE LA PIÈCE	RÉFÉRENCE	ÉTAT	NUMÉRO DE CONTRÔLE	RÉGION
AEROSPATIALE						
AS 350BA	5302	REVÊTEMENT INF. AVANT	182704	FRACTURÉ	20010228009	PAC
AS 350B2	2000	CÂBLE Y6	503270411	USÉ	20021029005	WST
ALLISON						
250-C20	7323	RÉGULATEUR	252466715H	DÉFECTUEUX	20020501012	ONT
250-C20B	7250	ARBRE INTÉRIEUR TL	A23037403	DÉFECTUEUX	20011030007	CTR
501-D13	7300	VERROU DE TRAIN	8575472	USÉ - PIQÛRES	20020612004	CTR
AVCO LYCOMING						
IO-360-L2A	7314	POMPE À CARBURANT	LW15473	DÉFECTUEUX	20020610004	QUE
O-320-B2C	8550	FILTRE À HUILE	CH48108	ÉCLATÉ	20021115002	PAC
O-320-E2D	8011	PALIER D'ARBRE	0	MANQUANT	20020325003	PAC
TIO-540-J2BD	7414	CARTER	1068291013	BRISÉ	20011203001	ATL
T5313B	7100	CARTER COMPRESSEUR	110121004	NON APPROUVÉ	20020320001	PAC
T5313B	7100	AUBE 1ER ÉTAGE GG	110013206	CRIQUÉE	20020320002	PAC
T5313B	7200	INJECTEUR GG 2E ÉTAGE	112000014	DÉFECTUEUX	20021113003	OTT
T5313B	8510	CARTER COMPRESSEUR	110137003	NON APPROUVÉ	20020320003	OTT
T5317A	7200	INJECTEUR TT 1ER ÉTAGE	119005007	DÉFECTUEUX	20021113004	PAC
BEECH						
	1000	RONDELLE	6147514435	DÉFECTUEUX	20020913005	WST
A100	0000	HSI	RD444	DÉFECTUEUX	20020408010	QUE
A100	1400	CÂBLE ARRIÈRE GAUCHE	1155240653	FILET À TAILLE DOUBLE	20020426002	ONT
A100	2435	ARBRE TRANSM. DÉMARREUR	3021565	USÉ	20020624002	ONT
C90A	3020	TUBE ANTIGIVRAGE	9091009913	CRIQUÉE	20021030004	ONT
1900D	3211	DOUILLE	5081032019	CRIQUÉE	20020705002	PAC
23	2000	BOULON	AN6H43AS	NOUVEAU FILETAGE	20011109016	ONT
300	3230	MOTEUR ÉLECTRIQUE	710501	DÉFECTUEUX	20020828006	PAC
BELL						
204B	6420	BUTÉE STATIQUE	20401077411	PAS DE CANNELURES	20011121003	WST
212	6230	PLAQUE D'ÉTANCH. DE MÂT	204040369009		20020104023	PAC
212	6510	BOULON	204040612001	DÉFORMÉ	20011211002	WST
407	6220	CARTER	406040406109	NOUVEAU	20020605007	OTT
427	6520	CARTER	406040406109	NOUVEAU	20020610008	OTT
BF GOODRICH						
3D147211	3000	DIODE	IN5550	DÉFECTUEUX	20020109004	WST
BOEING						
69B962589	2000	BOÎTE D'ENGRENAGES	69B962589	MAUVAIS AJUSTEMENT	20010814001	OTT
767 35H	2133	ARB. TRANS. DENT. DROITE	20473124	CANNELURE MANQUANTE	20010105002	PAC
CANADAIR						
CL600 2A12(601)	2133	CLAPET D'ÉVAC. SEC	62344	DÉFECTUEUX	20020220012	ONT
CESSNA						
A185E	2842	INDICATEUR CARBURANT	774000068	DÉFECTUEUX	20021004008	WST
172RG	3211	PIVOT	0	NON APPROUVÉ	20020325004	WST
208B	2497	RACCORD EN CONDUITE	0	HEAT DAMAGED	20020607008	WST
208B	5310	RENFORT INFÉRIEUR AVANT	26530351	CRIQUÉE	20020128004	WST
208B	5713	LISSE GAUCHE	262200063	CRIQUÉE	20021210003	ONT
401B	2000	ENTRETOISE	85921701	MAUVAISE PIÈCE	20010921009	CTR
DEHAVILLAND						
DHC 2 MKI	2731	BOULON EN ACIER INOXYDABLE	AN3C6A	CISAILLÉ	20020104001	PAC
DHC 6	2510	CEINTURE ABDOMINALE	C3FF3143	DÉFECTUEUX	20020304003	WST
DIAMOND						
DA 20 C1	5540	FERRURE CHARNIÈRE DE DIR	2055450300	CRIQUÉE	2 RDS	ONT
DOUGLAS						
DC9 83	2910	CONDUITE HYDRAULIQUE	7936907530	CRIQUÉE	20021007012	QUE
DYNAMICAIR						
M4582C1	0000	ROULEMENT	K271B200L	NON APPROUVÉ	2 RDS	OTT
ELECTROMECH						
EM630	0000	ROULEMENT	900012	NON APPROUVÉ	2 RDS	OTT
EMBRAER						
EMB 110P1	3243	CLAPET DE FREIN DE PARC	13450A	FUITE	20020222003	QUE
	0000	FERRURES DE FIXATION	7955300	MAUVAISES PIÈCES	20020722011	ONT
FERRURE DE CLOISON						
	0000	FERRURE DE CLOISON	3561823	DÉFECTUEUX	20020527002	WST
GARRETT						
TPE331-10UA-511G	7261	ARBRE ENTRAÎNEMENT POMPE	8971973	PIÈCE DE QUALITÉ INF	20011109010	CTR

pièces non approuvées SUSPECTES (suite)

MARQUE/MODÈLE	ATA	NOM DE LA PIÈCE	RÉFÉRENCE	ÉTAT	NUMÉRO DE CONTRÔLE	RÉGION
GENERAL ELECTRIC						
CF34-3A1	7500	CONDUITE DE DÉTECTION	6019801455	FUITE	20021015005	ONT
GOODRICH						
23048015	0000	ARMATURE	230481030	RUPTURE DE L'ARBRE	20021101010	WST
HARTZELL						
HC-E2YR-2RBSF	6120	ÉCROU	B3807NO	COUPLE	20011003001	OTT
HC-E4A-3I	6114	VIS DE CALAGE	B70192	CRIQUÉE	20021121007	ONT
HINGE HALF						
	0000	MOITIÉ DE CHARNIÈRE	C6TE105329	MAUVAISE PIÈCE	20020507016	WST
HONEYWELL						
113063024	0000	ARBRE DE TRAVAIL	110080004	CANNELURE USÉE	20020220005	PAC
113063024	0000	BOULON ARBRE TRAVAIL	114006714	SATISFAISANT	20020220002	PAC
113063024	0000	SUPPORT LATÉRAL	115028007	SATISFAISANT	20020220003	PAC
13063024	0000	INJECTEUR GG 2E ÉTAGE	112000014	SATISFAISANT	20020220004	PAC
HUGHES						
369D	6310	TENON	369D25351	BROKEN	20020430005	PAC
369D	6520	ARBRE ROTOR DE QUEUE	369D25430	BRISÉ	20011012009	PAC
INCONNU						
INCONNU	2550	PLAQUES LATÉRALES	INCONNU	NON APPROUVÉS	20020917007	PAC
INCONNU	7414	BALAI DE CARBONE	AM3215	DÉFECTUEUX	20020607010	PNR
	0000	MANCHON	MS208194	DÉFECTUEUX	20021101012	WST
LEARJET						
45	5210	GUIGNOL	4552100164001	MANQUANT	20020418002	ONT
LUCAS						
23046020	0000	ROULEMENTS	03601018	NON APPROUVÉS	20020903015	OTT
MAGNETIC PLUG						
	0000	BOUCHON MAGNÉTIQUE	2005T33P01	NOUVEAU	20021203010	PAC
MCCAULEY						
1A102/OCM6948	6111	PALE	0	SOUDÉE	20021119005	ONT
P&WC						
3036376	0000	AUCUN/INCONNU	0		20020418003	OTT
PILATUS						
PC 12 45	2435	GÉN. DE DÉMARRAGE	23085024	MAUVAISE CONFIGURATION	20011217013	ONT
PIPER						
PA28 161	0000	BATTERIE	G30S	NOUVEAU	20020508006	ONT
PA42	3246	BOULON	AN620A	CRIQUÉ	20020405005	ONT
557361	0000	CONNECTEUR	0		20020910003	OTT
7959102	2500	GUIGNOL	7634700	CRIQUÉ	20020617005	ONT
PLESSEY						
BP1RSMK6	0000	ROULEMENT	501413303	NON APPROUVE	4 RDS	OTT
PLIATS						
	0000	ÉCROUS D'ANCRAGE	9384237203	BRISÉS	2 RDS	WST
PRATT & WHITNEY						
PT6	0000	3016992	0	NON APPROUVÉ	20021022001	OTT
PT6	7200	PIÈCES LCF	0	DÉFECTUEUSES	20021127004	OTT
PT6A-20	7314	ENGR. ET ACCOUPL.	0	USÉS	20021120007	ONT
PT6A-21	7160	TUBE ANTIGIVRAGE	9091009913	CRIQUÉE	20021022003	ONT
PT6A-21	7510	TUBE ANTIGIVRAGE	9091009913	CRIQUÉE	3 RDS	ONT
PT6A-34	7240	INJECTEUR CARBURANT	301474	DÉFECTUEUX	20020903002	QUE
PT6A-67B	7313	INJECTEUR CARBURANT	3038495X	ROUILLÉ	2 RDS	PAC
PWC						
DIVERS	0000	RIVET TUBULAIRE	3031098	NOUVEAU	20021223002	OTT
ROLLS ROYCE						
	0000	RÉGULATEUR CARBURANT	252464429	RÉVISÉ	2 RDS	OTT
	0000	AUCUN	0		2 RDS	OTT
TAY MK 611-8	7230	AUBE DE SOUFFLANTE	JR31983	NON APPROUVÉE	20020322001	OTT
23057344	0000	FCU	0		20021009004	OTT
23057344	0000	RÉGULATEUR CARBURANT	252464429	RÉVISÉ	16 RDS	OTT
SUNSTRAND						
5007024620	0000	ROULEMENT	13863352	NON APPROUVÉ	20020903014	OTT
TURBOMECA						
ARRIEL 1B	7421	ALLUMEUR	9550175400	DÉFECTUEUX	20021024002	QUE
UNITEDINST						
5934P3A83	0000	COUV. EN VERRE	1114300700	NON APPROUVÉ	20020926004	OTT

CNs relatives aux équipements

Transports Canada s'efforce de faire parvenir des exemplaires des nouvelles CN applicables au Canada à tous les propriétaires enregistrés des produits aéronautiques touchés. Toutefois, comme TC ne connaît généralement pas les propriétaires des aéronefs qui possèdent les équipements ou appareils touchés par les CN, il distribue souvent ce type de CN à ses bureaux régionaux seulement.

Transports Canada a reçu les nouvelles CN suivantes relatives à des équipements au cours des trois derniers mois. Nous invitons les techniciens d'entretien et les exploitants des produits touchés à obtenir de plus amples renseignements ou un exemplaire des CN auprès de leur bureau régional de TC, de leur CTC local, de leur IPM ou du site Web de l'Aviation civile à l'adresse suivante :

http://www.tc.gc.ca/civilaviation/certifcation/continuing/ad.htm

FABRICANT	NUMÉRO DE CN	PAYS	DESCRIPTION
ANJOU AERONAUTIQUE	2002-104(AB)	FR	CEINTURES DE SÉCURITÉ ET SYSTÈMES DE RETENUE DE TYPE 343-1 BS 343-1-25-01
ANJOU AERONAUTIQUE	2002-105(AB)	FR	CEINTURES DE SÉCURITÉ ET SYSTÈMES DE RETENUE DE TYPE 343 BS 343-25-02
APIC	2002-453(B)	FR	CRIQUES DANS LE REVÊTEMENT INTÉRIEUR DE LA TUYÈRE DU GROUPE AUXILIAIRE DE BORD
B/E AEROSPACE	002-11-2001	UK	(AA2) SIÈGES PASSAGERS SKYLUXE II - ORIENTATION DE LA GOUPILLE HYDROLOK
BREEZE EASTERN AERO	2002-20-05	US	TOUS LES HÉLICOPTÈRES - - TREUIL DE SAUVETAGE, PIÈCE BL-16600, BREEZE EASTERN CUSTOMER AEROSPACE CAB-100-56
BRITAX SELL GMGHB	2000-379/2	GY	ÉQUIPEMENT D'OFFICE - CHAUFFE-EAU, CAFETIÈRE, CHAUFFE-EAU PORTATIF ET APPAREIL DE FABRICATION DE BOISSONS
BRITISH AEROSPACE	002-12-2001	UK	HARNAIS SUTTON : HARNAIS DE SÉCURITÉ ENDOMMAGÉ - VOIR ÉGALEMENT LA CN 007-03-99 DE LA CAA
CHELTON	001-05-2001	UK	FILTRE PASSE-HAUT VOR/LOC PIÈCE NO 7-429/1 INST. -- RÉF. : BSM NO CEL 01/2001 PUBL. 2
COLLINS AVIONICS	91-10-01	US	MODIFICATION AU TCAS II DU CALCULATEUR COLLINS TTR-920
DUNLOP AEROSPACE LTD	AHA1837-32-1157 Rév 3	UK	ROUE PRINCIPALE PORTANT LA RÉFÉRENCE AHA1837 MODIFICATION AUX DONNÉES DE MAINTENANCE (VALEURS LUBTORQUE)
EUROCOPTER CANADA	CF-2000-06R1	CF	CTS SH96 32 DE TRANSPORTS CANADA - EUROCOPTER CANADA TROUSSES DE CONFIGURATION PILOTE CÔTÉ GAUCHE
GARMIN INTERNATIONAL	2001-23-17	US	MODIFICATION DES GNS 430 DE GARMIN, BULLETIN DE SERVICE NO 9905, RÉVISION A
GENERAL AIRCRAFT	CF-81-29R2	CF	RADIOBALISE DE REPÉRAGE D'URGENCE - DÉPOSE DES PILES AU LITHIUM - AVIS DE NAVIGABILITÉ NO BO14
GENERAL AIRCRAFT	CF-1978-01	CF	REMPLACÉE PAR LA CN CF-81-29R2
GENERAL AIRCRAFT	CF-1983-26	CF	REMPLACÉE PAR LA CN CF-83-30
GENERAL AIRCRAFT	CF-1983-30	CF	REMPLACÉE PAR LA CN CF-83-31R2 - POMPE DE CHASSE D'EAU
GOODYEAR	2001-18-05	US	INSPECTER / REMPLACER LES PNEUS GOODYEAR FLIGHT EAGLE BS NO 0168XXX JUSQU'À 0185XXX-- GY BS 2001-32-006
GPI	2002-367(B)R1	FR	TOUS LES FILETS DE FRET 2M2N PORTANT LA RÉFÉRENCE NO M1.13.01.2000.1300B ET LES FILETS DE FRET 2G1N PORTANT LA RÉFÉRENCE NO G1.13.03.2000.1300.A
HAMILTON SUNDSTRAND	2002-15-02	US	GROUPES AUXILIAIRES DE BORD TURBOMACH ET SOLAR (ANCIENNEMENT SUNDSTRAND) DE LA SÉRIE T62T
HONEYWELL	2002-13-07	US	CENTRALES INERTIELLES DE RÉFÉRENCE - PERTE D'ALIMENTATION - BSA HG1075AB-34-A0013 OU -A0005
HONEYWELL	2001-10-09	US	AFCS KC 225 - COMMANDE INTEMPESTIVE DE TRIM AUTOMATIQUE -

CNs relatives aux équipements (suite)

FABRICANT	NUMÉRO DE CN	PAYS	DESCRIPTION
			BULLETIN NO 472 ALERTE RÉV. 1
INNOVINT INTERIORS	2001-351(B)	FR	LITS DE BÉBÉ - MODIFICATION DE LA GOUPILLE PIP, BS 7250-25-002 ET BS 7250-25-003
JANAERO	2001-08-01	US	RÉGULATEURS CARBURANT ET ROBINETS D'ARRÊT DES SÉRIES 14D11 OU 23D04 MONTÉS SUR LES RÉCHAUFFEURS À THERMOSTAT DE LA SÉRIE B
JANAERO	2001-17-13	US	RÉGULATEURS CARBURANT ET ROBINETS D'ARRÊT DES SÉRIES 14D11 OU 23D04 MONTÉS SUR LES RÉCHAUFFEURS À THERMOSTAT DE LA SÉRIE B
MARS SPOL SRO	T-039/2002R1	CK	PARACHUTE DE SAUVETAGE - EXCLUSION D'UTILISATION - RÉFÉRENCES ATL-88, ATL 88/92-S ET ATL-88/90
OVERLAND AVIATION	2001-22-14	US	CARTOUCHES DE BOUTEILLES DE SYSTÈMES D'EXTINCTION D'INCENDIE MONTÉES SUR LES BOUTEILLES WALTER KIDDE FIREX
POLTRONE	2001-479	IT	INSPECTION VISUELLE CONFORMÉMENT AU BULLETIN DE SERVICE NO 312/912-05 RÉV. 1 D'AVIOINTERIORS
RIBECO CARGO EQUIP'T	2002-303	GY	PRODUCTION DE PALETTES DE FRET AÉRIEN ET DE FILETS DE FRET AÉRIEN SANS L'AUTORISATION REQUISE POUR LES PALETTES DE FRET AÉRIEN 7-2ALP-L-30-(X)
ROCKWELL COLLINS	2002-14-19	US	CALCULATEURS DE DONNÉES AÉRODYNAMIQUES : ADC-85, ADC-85A, ADC-850D ET ADC850F - BULLETIN DE SERVICE NO 62 R2
ROCKWELL COLLINS	2001-15-17	US	PANNEAUX DE COMMANDE TRANSPONDEUR CTL-92 - MODIFICATION DE L'ALTITUDE - DONNÉES D'ENTRÉE DE L'ENCODEUR, BS 33 (CTL92-34-33)
ROCKWELL COLLINS	2002-06-05	US	TRANSPONDEUR MODE C 621A-3 PORTANT LA RÉFÉRENCE 522-2703-(TOUS) BULLETIN DE SERVICE NO 621A-3-34-21 RÉV. 1.
ROCKWELL COLLINS	2002-06-06	US	TDR-94 MODE S TXDR - CPN PORTANT LA RÉFÉRENCE 622-9352-004 TDR-94D MODE S TXDR - CPN PORTANT LA RÉFÉRENCE 622-9210-004
ROCKWELL INTL	2002-20-09	US	DISPOSITIFS DE PRÉSENTATION EN VOL ADAPTATIFS - AFD-3010 - DÉFAILLANCE PRÉMATURÉE DU DISPOSITIF ASIC
ROCKWELL INTL	2002-22-13	US	MODÈLES FMC-4200, -5000, -6000 - CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS ORIGINAUX APRÈS RÉVISION
SICMA AERO SEAT	2002-504(AB)	FR	CRIQUES DÉCOUVERTES DANS LES SIÈGES CENTRAUX SPEADERS DES TYPES 90XX ET 92XX - BS 92-25-005
SICMA AERO SEAT	2001-605(AB)	FR	DURÉE DE VIE DES ATTACHES DE DOSSIER DE SIÈGE PASSAGER (SIÈGES 16 G) BULLETIN DE SERVICE NO 90-25-012 R3
SICMA AERO SEAT	2001-613(AB)	FR	REMPLACEMENT DES ATTACHES DE DOSSIER DE SIÈGE PASSAGER (SIÈGES 9 G) BULLETIN DE SERVICE NO 90-25-013R2
SICMA AERO SEAT	2002-471(AB)R1	FR	SIÈGES PASSAGERS - MODIFICATION DES FERRURES DE FIXATION DES CEINTURES DE SÉCURITÉ
SICMA AERO SEAT	2002-505(AB)	FR	SIÈGES PASSAGERS DES SÉRIES 9801 ET 9802, BS 98-25-014R1, 98-25-009 ET 98-25-008
STRATOS 07 S.R.O	048/2002	CK	PARACHUTE DE SAUVETAGE PILOTE JU-40, RETIRER DU SERVICE LES PARACHUTES FABRIQUÉS APRÈS LE 1997/04/01
TITEFLEX CORPORATION	2002-22-12	US	INSPECTION DE TOUS LES TUYAUX HAUTE PRESSION ET MOYENNE PRESSION CONFORMÉMENT AU BS 73-2 DE LA FIRME TITEFLEX
UPS AVIATION	2001-14-51	US	LOGICIEL DSP - RADIO NAV./COMM. VHF APOLLO SL30, BS 2001-003 D'UPS AVIATION TECHNOLOGIES, INC.

rapports de difficultés en service

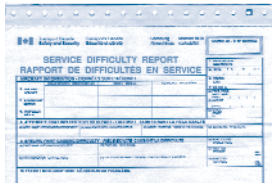

Reçu par Transports Canada
du 1 octobre 2001 au 31 décembre 2002

aéronefs

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
AERO COMMANDER						
500S	3250	Entretoise	7500801	Goujon cisaillé	20020507021	ONT
690	3250	Amortisseur de shimmy	9937	Encrassé	20020507008	PNR
690	5530	Revêtement	410008171173	Criqué	20021212003	PAC
690	5533	Dérive	410008513	Criquée	20021029006	PAC
690A	5210	Tiges poussoirs	90000949722	Tordues	20011116001	PAC
690A	5532	Revêtement	410008173	Criqué	2 RDS	PAC
690A	5600	Pare-brise	36004313SS	Criqué	20020829007	PNR
AERONCA						
11AC	5711	Longeron avant	3146R	Criqué	20020506005	ONT
15AC	5711	Semelle de longeron	22840111	Corrodée	20020507019	ONT
7AC	5711	Longerons d'aile	0	Criqués	20020730005	ONT
AEROSPATIALE						
AS 332L	6720	Structure de palonnier	0	Criquée	20020125007	ATL
AS 350B	2913	Roulement	62052RSIMT47CR	Brisé	20011105017	ATL
AS 350B	6210	Pale du rotor principal	350A11001007	Criquée	20011108001	PAC
AS 350B	6220	Roulement	RL12R	Corrodé	20021108015	PNR
AS 350B	6220	Palier butée siège sph.	704A3363320861	Criqué	20021108014	PAC
AS 350B	6520	Levier de commande	350A33105803	Criqué	20011029017	PAC
AS 350B	6520	Joint au carbone mag	770441	Criqué	20011029011	PAC
AS 350BA	2910	Courroie hydraulique	704A33690004	2 RDS	20020315001	VAR
AS 350BA	2911	Accumulateur	704A34240015	Fuite	20011011010	QUE
AS 350BA	5302	Revêtement sup. avant	350A23002021	Criqué	20011029016	PAC
AS 350BA	5412	Cloison pare-feu	350A5801100802	Criquée	20020801013	QUE
AS 350BA	6220	Vis de fixation	350A37124520	Brisée	20011102003	QUE
AS 350BA	6410	Revêtement de pale	355A12004008	Criqué	20011029020	ONT
AS 350BA	6720	Roulement/chicane	Variés/multiples	TSI 1041.5	20020826009	QUE
AS 350B1	2435	Emboîtement côté entr.	P6007052	Criqué	20021125006	PNR
AS 350B1	6220	Douille	704A33633160	Décollée	20011116009	PAC
AS 350B1	6520	Boîte de transm. de R/Q	350A33020005	Engrenages brisés	20020801012	ONT
AS 350B1	6720	Guignol rotor de queue	350A33105803	Criqué	20020627001	PAC
AS 350B2	1200	Tresse mise à la masse	350A311851	Effilochée	20011127010	PNR
AS 350B2	2432	Boulon	22208BC040010L		20020104004	PAC
AS 350B2	2910	Courroie hydraulique	704A33690004	Décollée	20020326001	PAC
AS 350B2	3400	Codeur-transpondeur	8800T	Défectueux	20011102004	QUE
AS 350B2	5210	Montant de porte	0	Criqué	20021016028	PAC
AS 350B2	5210	Jambe amortisseur à gaz	SWF653150214P3H	Défectueuse	20020501001	PNR
AS 350B2	6410	Pales du rotor de queue	355A12004008	Imp. à équilibrer	20020313002	PAC
AS 350B2	6720	Guignol	350A33105803	Usé	20011017002	PNR
AS 350B2	6720	Levier de comm. de R/Q	350A33105803	Criqué	20011116010	PAC
AS 350B2	6720	Câble Telflex de R/Q	704A34130180	Grippage	20020507006	PAC
AS 350B3	2913	Courroie hydraulique	704A33690004	Détachée	20020904003	PNR
AS 350B3	6220	Starflex	350A31190703	Décollée	20020211015	ONT
AS 350B3	6410	Rotor de queue 3	55A12005004	Criqué	20020102001	ONT
AS 350D	2300	ELT	0	Défectueuse	20020515001	PAC
AS 350D	5230	Verrou	D2586	Défectueux	20011114001	QUE
AS 350D	6710	Ensemble de friction	350A2705510602	Défectueux	20011109008	PNR
AS 350D	6720	Roulement	60102RS1MT33CA	Rugueux	20020321004	ONT
AS 355F1	2550	Porte gauche	D21761	Manquante	20020128002	PAC
AS 355F1	6220	Douille	358947P	Décollée	20020911002	QUE
AS 355F1	6410	Rotor de queue	355A12004008	Criqué	20021119003	PAC
AS 355F1	6510	Transmission arrière	350A2310534551	Allongée	20020828005	PAC
AS 355F1	6700	Joint sphérique droit	0	Usé	20020521008	PAC
AIR TRACTOR						
AT 802	2497	Câble de bus principal	0	Usé par frottement	20020311003	PAC
AT 802	2750	Accoupl. en caoutchouc	B10006	Séparé	20011127005	PAC
AT 802	2820	Conduit carburant	5129811	Usée par frottement	20011210018	PAC
AT 802	3210	Roue	4279	Corrodée	20020201025	ATL
AT 802	3210	Demi-roue	16212401	Corrodée	20020128001	PAC
AT 802	3220	Boulon	AN5C32A	Usé	20020116005	ATL
AT 802	5530	Plaques de renforcement	302511	Criquées	20020606020	PAC
AIRBUS						
A300B4 203	2130	Robinet auxiliaire sol	88003BO201	Hors service	20020607005	QUE
A300B4 203	2820	Conduit carburant	9170M59P03	Brisée	20020215011	QUE
A310 304	2400	Disjoncteur	SP4677033A	Défectueux	20011101021	QUE
A310 308	0000	Conduit hydraulique	A2718021000900		20011211024	QUE
A310 308	2530	Chauffe-eau	24E507009G01		20020708009	QUE
A310 308	2741	Position capteur THS	MO46Z1402		20020718006	QUE
A310 308	2761	Robinet déporteur sol	30829100	Hors service	20020308003	QUE
A310 308	2780	SFCC	4907905		2 RDS	QUE
A310 308	2800	Robinet carburant	B97E51655	Corrodé	20020528007	QUE
A310 308	2820	Robinet d'isolement	D97C00501		20020604007	QUE
A310 308	2912	Pompe hydr. verte	3508807	Fuite	20011211027	QUE
A310 308	2997	Raccord électrique	BNK12F1203SD	Brûlé	20020722003	QUE
A310 308	3230	Vérin train avant	C23199104		20020712005	QUE
A310 308	3246	Boulon	C20211170		20021108021	QUE
A310 308	3300	Tube fluorescent	F15T12WW	Hors service	2 RDS	QUE
A310 308	3310	Ballast	308135	Décoloré	20020315011	QUE
A310 308	3460	Nil	0		20020221012	QUE
A310 308	4930	Tube	A2827042100600	Criqué	20020514001	QUE
A310 308	5230	Pièce de friction	A5397822300600	Manquante	20020920001	QUE
A310 308	5240	Porte	A2151060200200	Manquante	20020117017	QUE
A310 308	5754	Panneau	A5724853200100		20020705003	QUE
A319 112	2200	Actionneur	0		20020801005	QUE
A319 112	3251	Boîtier de commande	D23119750		20021011001	QUE
A319 114	2720	Gouvernes de direction	0		20020104016	QUE
A319 114	2900	Clapet antiretour	374612	Fuite	20020530003	QUE
A319 114	3441	ADIRU	HG2030AD09		20020528009	QUE
A319 114	3460	Gestion de vol	B546BAM0206		20020731015	QUE
A319 114	5530	Panneau de bord d'att.	D5537002500800	Criqué	2 RDS	QUE
A319 114	5610	Fenêtre	0		20020801007	QUE
A320 211	0000	Moteur	0	Bosselé	20011019006	QUE
A320 211	0000	Nil/inconnu	6714C01	Défectueux	20020228006	QUE
A320 211	1200	Capteurs	0	Surlubrification	20020121006	QUE
A320 211	2100	Circuit d'air	757A000010		20020927006	QUE
A320 211	2210	Actionneur	SC47003		20020918005	QUE
A320 211	2420	IDG	740119D	Surchauffe	20020110003	QUE
A320 211	2520	Boîtier électrique siège	RDAX4431	Domm. par surch.	20020527008	QUE
A320 211	2530	Four office	92023695		20020731008	QUE
A320 211	2560	Toboggan	D36179107		20021016022	QUE
A320 211	2700	Minimanche	95500019007	Défectueux	20011121020	QUE
A320 211	2730	Servoc. gouv. de prof.	31075217		20020801002	QUE
A320 211	2740	Ferrures	D55981002	Défectueuses	20020228004	QUE
A320 211	2742	Ferrures	D5598123320000	Défectueuses	20020328002	QUE
A320 211	2782	Actionneur	30A000002		20021115012	QUE
A320 211	2900	Conduit flexible	AE2463921J0227	Fuite	20020315004	QUE
A320 211	2900	Garniture	NAS161212		20020530007	QUE
A320 211	2900	PTU	41010029	Défectueux	20020328003	QUE
A320 211	3200	Contrôleur	664700500A4D		20020826006	QUE
A320 211	3210	Verrou train rentré	201122006		20020731010	QUE
A320 211	3230	Robin. sélect. train princ.	114079015	Défectueux	20020201023	QUE
A320 211	3230	Verrou train princ. rentré	0	Surlubrification	20011114005	QUE
A320 211	3230	Robinet	S434013100		20021008002	QUE
A320 211	3231	Verrou trappe tr. pr. rent.	201122006	Défectueux	20020201024	QUE
A320 211	3251	Soupape de dosage	S3790037108		20020918003	QUE
A320 211	5230	Ferrure de porte	D5237130300200	Criquée	20020507002	QUE
A320 211	5530	Panneau de bord d'att.	D5537002500800	Criqué	2 RDS	QUE
A320 211	5532	Panneau bord d'att. stab.	D5537002600400	Criqué	20020215005	QUE
A320 211	5610	Com. réchauffage fenêtre	0		20021021007	QUE
A320 211	5700	Plaque de verrouillage	D5735110120000		20021211004	QUE
A320 211	5744	Dispositif antirotation	D5725260120000		20021108006	QUE
A320 212	2100	PRV	6714D060000	Hors service	20011112001	OTT
A320 212	2130	Commande press. cabine	90221570210		20020712004	ONT
A320 212	2130	Nil/inconnu	0		20020717002	ONT
A320 212	2434	APU	4500001A	Défectueux	20011203004	ONT
A320 212	5753	Joint d'étanchéité avant	D5757185015200		20020708004	ONT
A320 231	2530	Cafetière	72012400	Brûlée	20020628003	ONT
A320 231	2910	Tuyau flexible	AE7079101	Rompu	20020204001	OTT
A320 231	3242	Frein	0		20020109008	ONT
A320 231	4950	Gaine	0	Desserrée	20020620001	ONT
A320 231	5230	Poignée de porte	D523713400000		20020118006	ONT
A320 231	5400	Antigivrage avant	5R0083		20020913011	ONT
A320 232	2530	Cafetière arrière	3510004409	Brûlée	20020618003	ONT
A321 211	2530	Four	0		20021205003	QUE
A321 211	2730	Ordinateur	3945122506		20020801004	QUE
A330 243	0000	IDG	752168B		20011207005	QUE
A330 243	1420	Nil	3010VC		20020315012	QUE
A330 243	2700	Commandes de vol	0		20020117016	QUE

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
A330 243	2810	Nil	0		20020221001	QUE
A330 243	2913	Pompe	974976		20020118007	QUE
A330 243	2913	Arbre	861276	Corrodé	20020121009	QUE
A330 243	3260	Capteur	848401		20020110013	QUE
A330 243	5240	Porte	F5348614400200	Manquante	20020503006	QUE
A330 243	5270	Capteur	848401		20021108019	QUE
A330 322	2922	Joint torique	NAS161228	Usé par contact	20011018006	ONT
A330 342	2913	Pompe hydraulique	AE71112112CTD	Desserrée	20020307016	QUE
A330 342	2920	Sélecteur	MVT1001	Corps criqué	20011207004	QUE
A330 342	3222	Manchon d'essieu	F3225000700060	Criqué	20011019011	QUE
A330 342	3251	Électrorobinet	C247820001	Garniture brisée	20011209002	QUE
A330 343	2330	SMU	9700029005	Défectueux	20020124008	QUE
A330 343	3242	Frein	21577		20021218001	QUE
A330 343	5342	Boulon en Y	F53574150004		20021108005	QUE
A340 313	2750	Commande volets arr.	0		20020104015	QUE
A340 313	2761	Entrée boîte de transm.	697657001	Défectueuse	20011114013	QUE
A340 313	2780	Limiteur de couple	0	Défectueux	20011127014	QUE
A340 313	2900	Conduit retour moteur	AE7088224	Fuite	20020315005	QUE
BEECH						
A100	2460	Diode bus alimentation	5036430821	Brûlée	20011231003	ONT
A100	2730	Support de poulie	505244325		20011108003	PNR
A100	2750	Écrou B	Inconnu	Criqué	20021003009	ONT
A100	2780	Rail de volet	501600183	Criqué	20021212002	ONT
A100	3200	Train d'atterrissage	0		20011012002	OTT
A100	3200	Écrou/couvercle LGA	1158100731	Déplacé	20020910004	ONT
A100	3210	Train d'atterrissage princ.	0		20020802003	PNR
A100	3230	Connecteur	0	Encrassé	20020626010	ONT
A100	3233	Axe de guidage tr. s. ver.	50810354	Criqué	20020912007	PAC
A100	3233	Vérin de train	508202085	Grippage	2 RDS	ONT
A100	3233	Palier de butée	115380103	Défectueux	20011217001	OTT
A100	3260	Ampoule	327	Filament desserré	20021203004	ONT
A100	3260	Vérin de train	508202085	Défectueux	20020322007	PNR
A100	3260	Interrupteur	404EN516	Fonct. intermit.	20020215017	ONT
A100	3500	Tuyau flexible	503800573	Brisé en deux	20011128017	PNR
A100	5300	Cornière	50440014595	Arête vive	20020730002	ONT
A100	5311	Cadre	5042002857	Criqué	20020326012	PNR
A100	5321	Panneau de plancher	50440012655	Criqué	20020624003	ONT
A100	5520	Clavette bord T.	115610010125	Criquée	4 RDS	ONT
A100	5540	Poutre	504200337	Criquée	20021202005	ONT
A100	5541	Longeron	9763000017	Criqué	20021211001	ONT
A100	5610	Pare-brise	5042006933	Criqué	20021018003	ONT
A100	5753	Nervure avant	5016000310	Criquée	20011120011	PNR
A24R	2750	Bras de volets	1695240483	Trou de boulon usé	20020723002	QUE
A24R	2752	Moteur volets	1045641	Usé	20020606005	PNR
A24R	3211	Support gauche	169110001223	Corrosion très grave	20020723001	QUE
A24R	5300	Pylône de levier volets	0	Criqué	20020723003	QUE
A24R	5514	Roulements	MS244625	Usés/corrodés	20020723005	QUE
B100	2497	Câble	AIRDATA115VAC	Usé par frottement	20020220009	PNR
B100	2824	Clapet antiretour	36600	Partiellement ouvert	20020724002	QUE
B100	3230	Balai	4013004	Défectueux	20020729009	QUE
B100	3230	Micro-interrupteur	50301008	Brisé	20020903005	QUE
B100	5341	Boulon aile arr. gauche	8178610	Criqué	20021002006	PNR
B100	5600	Laminage intérieur	5042006937	Criqué	20011120010	PNR
B100	5610	Pare-brise droit	5042006938	Criqué/éraflé	20011212003	PNR
B100	5740	Boulon	817841432SPS12	Criqué	2 RDS	VAR
B200	3000	Charnière	10191002211	Criquée	20021104010	PNR
B200	5610	Pare-brise gauche	10138402517	Surchauffe	20021001006	PAC
B200	5610	Pare-brise gauche	10138402523	Éclaté	20020214001	ONT
B300	1100	Plaque d'instructions	1013840831	Utilisable	2 RDS	ONT
B300	2121	Moteur électrique	EM6401	Roulement desserré	20011019004	QUE
B300	2810	Joint	509215821	Déchiré	20020828010	PNR
B300	3230	Commande train	1013841377	Court-circuit	20020109003	PNR
B300	3230	Moteur	M710501	Encrassé	20020830012	PNR
B300	5610	Pare-brise	101384025	Éclaté	20020605006	ONT
C90	3230	Commande train	A4503M95	Défectueuse	20021002015	PNR
C90	5730	Revêt. d'extrados d'aile	0	Criqué	20011127006	ONT
C90A	2133	Électrorobinet	0		20020618005	ONT
C90A	2211	Calculateur pilote autom.	0		20021209005	ONT
C90A	2710	Guignol	Comme ci-dessus	Défaut de fabrication	20020410002	PNR
C90A	2823	Robinet d'arrêt carburant	1013890253	Robinet coincé	20011018008	ONT
C90A	2823	Robinet d'arrêt	1013890255	Non fermé compl.	20011031016	ONT
C90A	3020	Gaine d'antigivrage	9091010017	Criquée	2 RDS	ONT
C90A	3230	Cont. interd. verr. tr. sorti	903610373	Ouvert	20020410001	ONT
C90A	3242	Boulon	AN37A	OK	20020903007	ONT
C90A	3260	Cont. interd. verr. tr. sorti	903610373	Contact rés. élevée	20011101012	ONT
C90A	3457	Récepteur GPS	066040311121	Brûlé	20020307001	ONT
C90A	3510	Régulateur bouteille O2	17201041	Mal étiqueté	20011005001	ONT
C90A	5311	Interconnexion	50420013451	Criquée	2 RDS	ONT
C90A	5411	Équerre	90120003	Criquée	20011128016	PNR
D17S	3211	Tube	0	Criqué	20021122004	ONT
D18S	3210	Tubes/goussets	804184200651	Criqués	20020607002	ONT
D95A	5753	Nervure	3516505084	Criquée/brisée	20020418004	PAC
F90	5610	Pare-brise gauche	1013840257	Criqué	20020226014	PNR
G18S	3233	Entretoise	824188896	Manquante	20020619011	QUE
100	3020	Gaine de dégivrage	50389028	Brûlée	20021115021	ONT
100	3233	Vérin à vis	508202085		20020328011	PAC
100	3242	Frein	30146	Endommagé	20020124003	PAC
100	3251	Conduit orient. tr. avant	508201892	Brisé	20020827004	PNR
100	3260	Câble	S/O	Brisé	20011018009	ONT
100	5101	Glissière	50420014230	Criquée	20020529004	PNR
100	5311	Cadre	5042002857	Criqué	20020531007	PNR
100	5330	Revêtement	97400021101	Usé par frottement	20011109006	PNR
100	5541	Longeron direction avant	9763000023	Criqué	20020719006	PNR
100	5751	Revêtement	0	Criqué	20020222007	PNR
1900C	2435	Unité de commande gén.	51538001A	Défectueuse	20011012004	PAC
1900C	3230	Câble	G16D22	Usé par frottement	20011018010	ONT
1900C	3244	Pneu	114800115	Décollé	20020403002	PAC
1900C	3260	Interd. verr. tr. av. sorti	1003810061	Câble desserré	20021009025	PAC
1900D	0000	Aucun	0		20011210008	PAC
1900D	1497	Âme de poutre principale	1149800227	Usée par arcs élect.	20020422004	ATL
1900D	1497	Divers	0		20020208005	ONT
1900D	2110	Moteur	35141000	Grippé	20020506002	PAC
1900D	2435	Gén. de démarrage	23078019	Criquée	20020528003	ATL
1900D	2520	Support	12139901	Criqué	20020130007	ATL
1900D	2520	Support	12139902	Criqué	20020130008	ATL
1900D	2710	Roulement	MS276404	Corrodé	20020225001	QUE
1900D	2750	Relais de volets	6046H39A	Fonct. intermit.	20020925004	PAC
1900D	2751	Interrupteur	BZ7RW82255518T	Défectueux	20011003008	PNR
1900D	2810	Rivet	MS20470AD6	Cisaillé	20020515014	ATL
1900D	2820	Conduit transf. carburant	11892000029	Usé par frottement	20020405003	ONT
1900D	3110	Câblage	0	Défectueux	20020122003	ATL
1900D	3200	Carte circ. imp. rel. temp.	1143640681	Défectueuse	20020213009	PAC
1900D	3210	Douille	5081032019	Criquée	3 RDS	PAC
1900D	3230	Actionneur	11238002223	Normal	20020227005	ONT
1900D	3260	Support	1148200773	Criqué	3 RDS	ONT
1900D	3310	Circuit imprimé	1013645801		20011210007	PAC
1900D	3340	Phare	9003312	Brûlé/fondu	20020130009	ATL
1900D	3400	ELT	ELT1104	Défectueuse	20020122004	ATL
1900D	3414	Câble	M227591620	Court-circuit	20020130003	OTT
1900D	3422	D.G.	6226136002		20020424001	PAC
1900D	3500	Conduit de remplis. O2	1145600555	Criqué	20011130017	ATL
1900D	3500	Conduit de remplis. O2	1295600475	Criqué	20011130016	ATL
1900D	5610	Pare-brise	10138402518	Criqué	20020417001	PAC
1900D	5610	Pare-brise	10138402515	Éclaté	20020213015	PNR
1900D	5620	Hublot de cabine	1294300561	Éclaté	20020510017	ATL
200	2435	Couvercle de bornier	0	Usé	20020828011	PNR
200	2610	Détecteur d'incendie	302158	Panne interne	20020726005	ATL
200	2610	Détecteur de flamme	302157	Fonct. intermit.	20020722017	PNR
200	2612	Détecteur d'incendie	302158	Non étalonné	20020619013	QUE
200	3200	Manocontact	MS28893C6	Coincé	20020314001	ATL
200	5210	Guignol supérieur avant	5043003115	Tordu/vrillé	20020722002	PNR
200	5210	Crochet de verrouillage	1014300291	Défectueux	20020403006	PNR
200	5300	Lisse	5042006653	Criquée	2 RDS	PNR
200	5310	Rivet	AN470B	Corrodé/cisaillé	20021018001	ONT
200	5312	Cloison	0	Criquée	20020517009	PNR
200	5313	Cadre	0	Criqué	5 RDS	PNR
200	5610	Pare-brise gauche	101384002521	Multiples criques	20011116018	PNR
200	5610	Pare-brise droit	101384002522	Éclaté	2 RDS	VAR
300	2720	Bras de palonnier	505243262728	Criqué	20020612001	ONT
35B33	3213	Amortisseur inf. piston	358152607	Criqué	20020215013	ONT
76	3230	Balais de moteur	HYC5005	Usés	20020313003	PAC
95A55	5753	Volet	95160000604	Criqué	20020719005	PNR
95B55	2370	Directeur de vol	KFC295		20011026004	ONT
95B55	5280	Charnière	358150163	Brisée	20020528012	PNR
99	2497	Borne	0	Desserrée	20021001009	PNR
99	2810	Robinet de vidange	A1090	Brisé/Criqué	20011210009	PNR
99	2820	Tube	9992000115	Usé par frottement	20021205005	ONT
99	2822	Câblage de suraliment.	0	Brûlé	20011002005	ONT

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
99	3230	Embout	4377113	Fracture majeure	20021218009	ONT
99	3230	Interrupteur	1003810061	Fonct. intermit.	20020111001	ONT
99	3233	Actionneur	993880081	Défectueux	20020415001	ONT
99	3233	Embout	4377113	Criqué	20020628002	ONT
99	3246	Demi-roue extérieure	16218000	Criquée	20011031027	ONT
99	5400	Plaque d'assemblage	50980002160	Criquée	20021031019	ONT
99	5552	Charnière de profondeur	1156200219	Criquée	20011126003	ATL
99A	3260	Interrupteur de sécurité	41EN16	Fonct. intermit.	20011122006	ONT
BELL						
204B	2910	Tuyau flexible	70012F000D320	Fuite	20021003007	PNR
204B	6520	Chaîne	204001739003	Manquante	20011109007	PNR
204B	6710	Guignol	0		20021105012	PAC
204B	6720	Cloison de guignol	2040317491	Criquée	20020918006	PNR
204B	6720	Cloison	204030749017	Criquée	20020918010	PNR
205A 1	2610	Moteur	0	Défectueux	20020607007	PAC
205A 1	2810	Réserv. souples carb.	0	Bloqués	20020627007	PNR
205A 1	5302	Longeron inf. gauche	205032806089A	Criqué	20020918004	PNR
205A 1	5320	Semelle	205030163095	Criquée	20020507010	PNR
205A 1	6220	Cylindre	204011143005	Criqué	20020306005	PAC
205A 1	6230	Pale	0	Tordue	20020726017	ONT
205A 1	6310	Roulement	205040242001	Défectueux	20020619007	PNR
205A 1	6320	Carter inférieur	2120400545	Criqué	20020213014	PNR
205A	6320	Planétaire	205040230003	Écaillé	20021203011	PNR
205A 1	6320	Siège de soupape	02W116213	Défectueux	20020611003	PAC
205A 1	6320	5e cornière de fixation	205030164073	Criquée	20020507009	PNR
205A 1	6330	Raccord	2090313441	Criqué	20020501002	PNR
205A 1	6510	Arbre transm. rot. queue	204040620011	Défectueux	3 RDS	VAR
205A 1	6510	Roul. arbre trans. r. q.	205031818001	Criqué	20021001002	ONT
205A 1	6510	Support palier rot. queue	20503181810	Criqué	20021007007	ONT
205B	5320	Semelle poutre gauche	205030163095	Criquée	20011012003	PAC
206B	2435	Joint	23063371	Déchiré	20020523005	PNR
206B	2435	Arbre	0	Usé	20020430007	PAC
206B	2435	Gén. de démarrage	23032018	Hors service	20020405019	ONT
206B	2436	Comme ci-dessus	Comme ci-dessus	Hors service	20020716001	PAC
206B	2520	Équerre	206031103043	Criquée	20020307011	PNR
206B	2810	Cond. mise air libre carb.	0	Obstrué	20020322009	ONT
206B	2821	Tête de filtre carburant	0	Brisée	20020312007	ONT
206B	2910	Joint	994043	Fuite	20021125005	PAC
206B	3100	Piston de couplemètre	6856362	Obstrué	20011002002	PAC
206B	3200	Raidisseur	206031302017	Criqué	20010622030	PNR
206B	3210	Chaise	DART D26681	Criquée	20020923006	ONT
206B	5302	Cloison	206030446001F	Criquée	20020405025	ONT
206B	5302	Raccord	2060313291	Criqué	20011002009	PAC
206B	5302	Revêtement supérieur	206031004075	Criqué	20020521006	PAC
206B	5510	Raccord de stabilisateur	206020121010	Criqué	20020507015	PNR
206B	5530	Dérive	206020123008	Défectueuse	20011011007	QUE
206B	5551	Raccord	206020121006	Criqué	20011011008	QUE
206B	6210	Boulon de pale	206010152003	Usé	20020405022	ONT
206B	6210	Rondelle inf. courr. pale	2060101543	Criquée/brisée	20020208003	PNR
206B	6230	Mât du rotor principal	20601033217	Corrodé	20020118004	PNR
206B	6230	Mât de rotor	260400020	Crique soupçonnée	20010622017	PAC
206B	6230	Roulement de mât	2060400365	Écaillé	20020118003	PNR
206B	6230	Nil/inconnu	0		2 RDS	OTT
206B	6230	Manchon	ASI6010454109	Criqué	20021101008	PNR
206B	6310	Embrayage à roue libre	CL422501	Brisé	2 RDS	VAR
206B	6320	Goupille de traînée	206031509101	Sortie	3 RDS	VAR
206B	6320	Anneau	6871064	Criqué	20020403009	PNR
206B	6320	Roulement 2 1/2	23034787	Rouleaux plats	20011002003	PAC
206B	6510	Arbre transm. rot. princ.	206040015103	Défectueux	20021203005	PAC
206B	6510	Arbre	2060403255	Rainuré	20011119001	ONT
206B	6720	Biellette comm. pas r. q.	206010793101	Criqué	20020114002	ONT
206B	6730	Servocomm. hydraul.	206076031013	Hors service	20020405024	ONT
206B 3	6230	Nil/inconnu	0		20020708008	OTT
206L	5310	Raidisseur	206033110189	Criqué	20020403008	PNR
206L	5320	Atterrisseur	206063107005	Corrodé	20011003009	PNR
206L	6320	Planétaire	206040662101	Criqué	20020827008	PAC
206L	6320	Tube	206040526001	Corrodé	20011105002	ATL
206L	6330	Butée	206033542003	Usée	20020412012	PNR
206L	6510	Disque	327211	Plaque criquée	20021104008	ATL
206L 1	2460	Câble de batterie	206075295053	Brisé	20020530014	ONT
206L 1	2497	Câble de batterie	206075295053	Brisé	20020530015	ONT
206L 1	5302	Glissière	206031314037	Usée par frottement	20020726015	ONT
206L 1	6220	Roulement	206011118001	Défectueux	20020130005	ONT
206L 1	6320	Tube	206040948101	Usé par frottement	20021129007	PAC
206L 1	6510	Ressort	206040106001	Brisé	20020905003	ONT
206L 1	6730	Servocomm. hydraul.	206070062003	Fuite	3 RDS	ONT
212	2910	Tube rigide	212076301001	Brisé	20020131003	PAC
212	2910	Conduit flexible	70012J220W234	Fuite	20011105003	ATL
212	3210	Tête de cisaillement	0	Fuite	20020626018	PAC
212	3213	Traverse tubulaire	205050403	Brisée	20020718008	PAC
212	5302	Cloison	205032821023	Criquée	20011031026	ONT
212	6230	Roulement plat. osc.	204011430001	Usé	20020405020	ONT
212	6320	Roulement	204040135001	Défectueux	20011116015	PNR
212	6320	Roulement	204040424001	Défectueux	20020621010	PAC
212	6320	Roulement	212040143103	Défectueux	20020402004	OTT
212	6320	Roulement	214040118001	Défectueux	20020430011	PAC
212	6320	Bouchon dét. de limaille	B4429SP	Écaillage	20021016003	PAC
212	6320	Eng. con. à dent. hélic.	204040701103	Brisé	20011005002	ONT
212	6340	Chaîne	204001736005	Brisée	20020131004	PAC
212	6410	Pale de rotor de queue	212010750105	Délaminage	20011012001	PAC
212	6700	Goujon supp. profondeur	0	Criqué	20021001004	PAC
212	6720	Arbre creux rotor queue	212040365019	Défectueux	20020916006	PAC
212	6730	Actionneur rotatif	0	Grippé	20020409003	PAC
212	6730	Roulement universel	412076670101	Défectueux	20011003010	PNR
214B	2400	Câble d'alimentation	Calibre 12	Usé par frottement	20021108017	OTT
222B	6220	Palier à coussinet	222010405115	Usé	20020228013	ONT
222U	3246	Tête de cisaillement	108839	Criquée	20011116007	PAC
222U	5210	Support charnière porte	222031233104	Criqué	20021001001	PAC
222U	5553	Supp. inf. plan fixe vert.	222035231105	Brisé	20020131002	PAC
407	5302	Revêtement	0	Criqué	20020702010	PAC
407	6230	Joint	406310407101	Nouveau	20021104001	OTT
407	6310	Roulement	406040530103	Rayé	20020814003	PAC
407	6320	Carter princ.	407040050101	Défaut de moulage	20020814004	PAC
407	6410	Pale de rotor principal	407015001107	Criquée	20011119004	ONT
407	6500	Roulement	407340339103	Cage désintégrée	20011130006	ONT
412CF	6230	Roulement	214040125101	Écaillé	20020724013	PNR
412CF	6230	Écrou	204040309101	Desserré	20020724014	PNR
412CF	6320	Roulement	205040249001	Écaillé	20021203012	PAC
427	6710	Cible	427001341	Endommagée	20020914001	QUE
430	6711	Manchons d'usure	1201105A14	Non collés	20021029010	OTT
BELLANCA						
7GCBC	3246	Essieu	22041	Cisaillé	20020408006	ONT
8GCBC	2720	Câble gouv. de direction	12364	Effiloché	6 RDS	OTT
8GCBC	2750	Câble de commande	19023	Effiloché	9 RDS	ONT
8GCBC	2750	Poulie	12395	Grippée et usée	3 RDS	ONT
8GCBC	2810	Réservoir de carburant	71493	Criqué	20020830023	ONT
8GCBC	2810	Réservoir de carburant	714931L	Criqué	20021007005	OTT
8GCBC	2810	Réservoir de carburant	714931R	Criqué	20021031004	ONT
8GCBC	2810	Réservoir de carburant	714941R	Criqué	20011130005	ONT
8GCBC	2810	Réservoir de carburant	71493	Fuite de carburant	20020112001	PNR
8GCBC	5310	Tube de cadre	71470101L	Brisé	20020121001	OTT
8GCBC	5311	Tube	71470101R	Brisé	20011221004	ONT
8GCBC	5700	Réservoir de carburant	71493	Criqué	20020913009	OTT
8GCBC	5712	Nervure	21588	Criquée	20011205001	ONT
BOEING						
717 200	1200	Pompe à huile	LR47000A	Cisaillée	20010907012	OTT
720 023B	2824	Robinet	AU16B1519D	Défectueux ouvert	20010626009	QUE
727 116C	5310	Cellule	0	0	20020723006	PNR
727 116C	5754	Support	651722419	Criqué	20020726021	PNR
727 171C	2421	CSD	700842A	Défectueux	20020808004	PNR
727 217	3242	Frein	0		20020806010	ONT
727 217	3246	Boulon de liaison	2601913	Cisaillé	20020205006	ONT
727 22	5311	Cadre	0	Criqué	20011012010	PNR
727 22	5320	Cadre	6518622	Criqué	20011012013	PNR
727 22	5522	Revêtement	0	Criqué	20011012011	PNR
727 22	5712	Nervure aile droite	0	Criquée	20011012012	PNR
727 221	2700	Commandes de vol	0		20010823004	ONT
727 221	3230	Levier de fermeture	0	Défectueux	20020227010	ONT
727 223	3231	Câble inf. trappe tr. av.	0	Défectueux	20011018005	ONT
727 225	2751	Indicateur position volets	1812993	Défectueux	20020904009	ONT
727 225	3234	Access. train d'atterr.	656021132	Panne interne	20020814002	PNR
727 227	2742	Tuyau flexible	2460510H0480	Rompu	20011227004	OTT
727 227	3211	Arbre du pivot	69149974	Cisaillé	20011018023	OTT
727 227	3232	Robinet de séquence	1U1085	Non étalonné	20020219002	PAC
727 231	2100	Groupe R.H.	0	Déclenché	20020820006	ONT
727 231	5240	Porte E et E	0		20020820005	ONT
727 231	5754	Volets avant	6521630173		20020802001	ONT
727 243	0000	Rouleau masse inerte	654134411	Usé	20020328010	PAC

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
727 243	3246	Train principal	31414	Brisé	2 RDS	ONT
727 25C	5300	Revêtement	0		20020909004	PNR
727 25C	5300	Raccord	69144681	Corrodé	20020813010	PNR
727 25C	5300	Attache de lisse	65453132	Criquée	5 RDS	PNR
727 25C	5310	Cellule revêtement	0		20020909003	PNR
727 25C	5320	Revêtement	0		20020912010	PNR
727 25C	5330	Fuselage	0	Corrodé	20011109005	PNR
727 25C	5330	Joint de recouvrement	0	Corrodé	20011120012	PNR
727 25C	5700	Longeron	0		20020912011	PNR
727 260	3221	Boulon fusible	69634801		20021114006	ONT
727 260	3246	Boulon de liaison	2601913	Cisaillé	2 RDS	ONT
727 260	5230	Axe de charnière	536783		20020412013	ONT
727 260	5514	Axe de charnière	6914410	Corrodée	20020205007	ONT
727 51C	2910	Limiteur de débit	1121S11072	Criqué	20020809002	PAC
737 2A3	0000	Gouv. profond. gauche	657378413	Décollée/éclatée	20010703029	PNR
737 2A3	2497	Disjoncteur	BACC18W7	Surchauffe	20020418005	PNR
737 2E3	2130	Régulateur press. cabine	0		20020321002	PNR
737 2H4	2131	Contrôleur	7612608		20020402006	PNR
737 2H4	2610	Boucle d'incendie	894093	Faible résistance	20020812002	PNR
737 2H4	2612	Détect. incendie APU	0	Court-circuit	20010625046	PNR
737 2H4	2751	Indicateur position volets	1812996	Séparé	20021030007	PNR
737 2H4	2761	Actionneur	65449617	Fuite	20021210001	PNR
737 2H4	2900	Limiteur de débit	61146		20021031008	PNR
737 2H4	2913	Pompe hydraulique	65001	Fuite	20011128012	PNR
737 2H4	3231	Embout de bielle	1060779179	Criqué	20011107002	PNR
737 2H4	5343	Gousset de train avant	654581945	Criqué	20020404001	PNR
737 2L9	2130	Altimètre asservi	0		20021129003	QUE
737 2M8	4900	APU	0		20021108022	PNR
737 2Q9	2540	Robinet de purge	14352004	Fuite	20020819009	ATL
737 2Q9	4997	BTB de l'APU	941D3352	Borne brûlée	20020812003	ATL
737 2Q9	5310	Structure princ. fuselage	0		20021009024	ATL
737 2Q9	5330	Panneau princ. fuselage	0	Criqué	2 RDS	ATL
737 2T2C	2740	Moteur comp. stab.	56019P003	Grippage	20020806012	PNR
737 2T7	2750	Câble de commande	BACP30K15		20020731013	QUE
737 2T7	5610	Pare-brise	5893543110		20020725004	QUE
737 200	3230	Capteur verr. train rentré	189929	Hors service	20011010002	OTT
737 201	2100	ACM	0		20020730003	ATL
737 201	2120	Vent. buses d'air indiv.	215201	Odeur de brûlé	20020812004	ATL
737 201	2750	Guignol	6549529	Défectueux	20011119007	QUE
737 201	5300	Gousset	654581945	Criqué	2 RDS	PNR
737 204	2780	Comm. bec bord d'att.	66245516		20020218001	PNR
737 204	3230	Robinet d'isolement	65445815	Fuite	20020403001	PNR
737 204	3244	Roue	26015711	Pneu éclaté	20020108001	PNR
737 210C	3200	Vérin transfert train avant	69141064	Criqué	20011031020	ONT
737 210C	3244	Pneu	997LH457	Éclaté	20020903009	ONT
737 210C	3260	Contacteur de proximité	0		20020722007	ONT
737 217	0000	Moteur	JT8D17A	Défectueux	20010906009	QUE
737 217	2121	Vent. buses d'air indiv.	0	Grippé	20020104010	QUE
737 217	2131	Régulateur press. cabine	0	Défectueux	20011114010	QUE
737 217	2210	Centrale aérodynamique	HG480B13		20020725014	QUE
737 217	2700	Actionneur	65446516		20020731016	QUE
737 217	3233	Bloc d'acc. train d'atterr.	0		20011121010	PNR
737 217	3234	Sélecteur train d'atterr.	0	Défectueux	20011114011	QUE
737 217	3234	Sélecteur	4105DA	Défectueux	20011019010	QUE
737 217	3417	Nil/inconnu	34100408	Défectueux	20020228001	QUE
737 217	3442	Indicateur radar météo	0		20020801010	QUE
737 217	3497	Indicateur radar météo	FTN7V6748		20020726007	QUE
737 217	5521	Gouv. profondeur droite	657378436	Criquée	20020121008	QUE
737 217	5744	Bec de bord d'attaque	0	Défectueux	20020215007	QUE
737 248	3297	Bloc d'acc. train d'atterr.	0		20020722004	OTT
737 269	2131	Contrôleur	7638102		20020402005	PNR
737 269	2150	Groupe turborefroidiss.	0		20020306003	PNR
737 269	2610	Boucle d'incendie	894093	Hors service	20021023001	PNR
737 275	2121	Vent. buses d'air indiv.	215201		20020610005	QUE
737 275	2400	Disjoncteur	941D3352		20020528011	QUE
737 275	2420	Détecteur	4362		20020507001	QUE
737 275	2422	Convertisseur statique	60B400232		20021213001	PNR
737 275	3400	Horizon de secours	0		20020606018	PNR
737 275	3421	Gyro vertical	0	Panne interne	20020104012	QUE
737 275	3520	Disp. de verr. oxygène	119001302		20020426004	PNR
737 275	5314	Fuselage B 737	0		20020606002	QUE
737 275	5532	Panneau	657094728	Cisaillé	20020308010	QUE
737 275	5610	Fenêtre	58935722	Éclaté	20020502018	QUE
737 275	5610	Fenêtre	5893543110		20020731009	QUE
737 275	5753	Panneau de fermeture	657094728	Cisaillé	20020315006	QUE
737 281	2100	Conditionnement d'air	0		20020429003	PNR
737 281	2731	Profondeur	657378414		20020422006	PNR
737 281	2750	Boulon de rail principal	66232231	Criqué	20021209007	PNR
737 281	2761	Actionneur	65449617	Boîtier séparé	20020823003	PNR
737 281	5343	Profilé en T tr. att. avant	6545819551	Criqué	20020405001	PNR
737 284	2782	Actionneur	65449617	Fuite	20021203009	PNR
737 296	5300	Nil/inconnu	0		20020730007	QUE
737 296	5330	Nil/inconnu	0		20021018004	ATL
737 297	2730	Profondeur PCU	654476112	Fuite	20011120004	PNR
737 297	3242	Train principal	26015711	B-6064/B-6064	20020408017	PNR
737 297	4950	Circuit prél. d'air APU	0		20020305003	PNR
737 76N	3460	Pilote automatique	0		20020305002	PNR
747 433	2440	Guide de sécurité	669236		20021203008	QUE
747 433	2597	Support	214424185		20021028007	QUE
747 433	3246	Train principal	32300541		20020726001	QUE
747 433	5400	Panneau	323U410713	Défectueux	20010430003	QUE
747 475	3211	Roulement	NHA65B0150211	Criqué	20020228002	QUE
757 236	2400	Harnais élect. moteur	0	Endommagé	20011211012	QUE
757 236	2400	Faisceau de câbles	0	Endommagé	20011211020	QUE
757 236	2510	Bielle de commande	2A0590173	Criquée	20011211021	QUE
757 236	2520	Tube	2A0590174	Criqué	20010626008	QUE
757 236	2701	Roulement	AE66111	Grippé	20020816004	QUE
757 236	3246	Boulon de liaison	BACB30MT826	Cisaillé	20020328009	QUE
757 28A	2100	Nil	0		20020221009	QUE
757 28A	2913	Raccord coudé	NAS1762D1212	Criqué	20011211007	QUE
757 28A	3242	Tige de frein	161N16231	Brisé en deux	20011211022	QUE
757 28A	3246	Boulon	431276E	Cisaillé	20021110002	QUE
767 233	2530	Four	8650010000		20020916008	QUE
767 233	2610	Module	285T03855	Défectueux	20020502019	QUE
767 233	2710	Actionneur	550030019	Défectueux	2 RDS	QUE
767 233	2781	Transducteur	Y35A	Défectueux	20020121003	QUE
767 233	3230	Contrefiche latérale	273T62013		20020725012	QUE
767 233	3260	Capteur	0	Défectueux	20020104008	QUE
767 233	3310	Nil/inconnu	0		3 RDS	QUE
767 275	3230	Robinet séquence porte	273T453010		20020830018	QUE
767 3S1	2131	Moteur c.a. 2	20224783	Défectueux	20011114004	QUE
767 3S1	2133	Vanne de décharge	60683221	Défectueuse	20020328004	QUE
767 3S1	5280	Boulon	NAS6706D26	Cisaillé	20020801008	QUE
767 3Y0	2121	Ventilateur	732591D		20021008003	QUE
767 3Y0	2597	Nil/inconnu	0		20021021001	QUE
767 3Y0	2720	Actionneur	658D1003	Défectueux	20020121002	QUE
767 3Y0	3310	Poste de pilotage	0		20020830015	QUE
767 3Y0	5350	Panneau	311T306558		20021016001	QUE
767 333	2160	Vanne rég. temp.	0		20021015001	QUE
767 333	2200	SAM	285T0015116	Défectueux	20020502014	QUE
767 333	2810	Filtres	AC92272080D2A	Défectueux	20020124006	QUE
767 333	3320	PSUD	RAX5301A		20020828003	QUE
767 333	5610	Pare-brise	141T480150	Éclaté	20020315008	QUE
767 35H	2121	Ventilateur	732591C		20020826003	QUE
767 375	2434	Génératrice	0	Défectueuse	20010622010	QUE
767 375	2530	Cafetière	3510001601		20020916009	QUE
767 375	2710	Vérin de blocage	550030017		20020801003	QUE
767 375	2750	Volets	0	Défectueux	20011121017	QUE
767 375	2900	Actionneur	2827001011	Fuite	20020502011	QUE
767 375	2910	Robinet hydraulique	340545		20020509003	QUE
767 375	3242	Frein	32600691		20020530012	QUE
767 375	3310	Nil/inconnu	0		20020830011	QUE
767 38E	2330	Projecteur	TH41JSK21W		20020528006	QUE
767 38E	2710	Servocommande	2828001009		20020826004	QUE
767 38E	2780	Ensemble becs et volets	285T004953	Défectueux	20020502012	QUE
BOMBARDIER						
BD 100 1A10	5520	Rivet	MS90354465	Coincé	20020215009	QUE
BD 700 1A10	2750	Comm. becs et volets	GT41559009		20021015008	OTT
BD 700 1A10	5750	Rails de becs	GM12715911	Usé	20020905007	QUE
BRITISH AEROSPACE						
BAE 125 800A	2100	Manchon de gaine	BAS16346416	Original	20020930006	ONT
BAE 146 200	2910	Tuyauterie	HC324B0017000	Fuite	20011001004	PAC
BAE 146 200	3240	Solénoïde d'interd. sol	AC65716	Court-circuit	20020617008	ATL
BAE 146 200	3246	Demi-roue	AHA1481	Rognée	20021010002	ATL
HS 125 700A	0000	Indicateur VSI	066011712704	Défectueux	20020322011	ONT
HS 125 700A	1497	Guide-câble	257ES2873	Brisé	20020201012	QUE
HS 125 700A	1497	Câblage	0	Usé	20020201010	QUE
HS 748 2A	2400	Connecteur MS3456	MS3456L3273P	Court-circuit	20011025003	ONT

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
3112	3221	Boulon	A1029E		20020718005	PNR
3112	3246	Demi-roue extérieure	AH43208	Criquée	20020904004	PNR
3112	3260	Câble	0	Brisé	20011210019	PNR
3112	3260	Câble	622800200	Brisé	20020404002	PNR
3112	5210	Charnière de porte	1371113C401	Criquée	20021115015	PNR
BRITTEN NORMAN						
BN2A 27	3240	Conduit de frein	NB73A4354	Brisé	20011109002	PAC
BN2B 21	2842	Transmetteur	NB571261	Usé	20021210009	ONT
BN2B 21	5524	Charnière de profondeur	NB310077	Criquée	20020610007	ONT
BN2B 27	3242	Disque de frein	16402201	Brisé	20020408011	QUE
BURKHART GROB						
G103 TWIN II	2720	Poulie	102C32016	Criquée	20020308001	ONT
CANADAIR						
CL215 1A10	2140	Moteur à combustion	A07D48	Brisé	20020522002	PNR
CL215 1A10	2750	Bras de masse d'équ.	21515065	Criqué	20020326009	OTT
CL215 1A10	2910	Conduit hyd. auxiliaire	215751588	Criqué/pièce manqu.	20021029007	PAC
CL215 1A10	3233	Support d'actionneur	21532020	Déplacé	20020604005	PNR
CL215 1A10	5341	Fuselage	2153103658	Criqué	20020715001	PNR
CL215 1A10	5343	Raccord d'actionneur	215340141	Brisé	3 RDS	PNR
CL215 1A10	5711	Longeron avant inférieur	2151002468		20021016033	PNR
CL215 1A10	5711	Semelle de longeron inf.	S66422024T8511	Criquée	20020221002	PNR
CL215 1A10	5711	Âme	21510032242	Criquée	20020318001	OTT
CL215 1A10	5712	Ensemble volet/bec	21511002822	Surchauffe	20011108010	PAC
CL215 1A10	5714	Équerre	2153003156	Criquée	20020318002	PNR
CL215 1A10	5720	Équerre	21531036	Criquée	20020729010	PAC
CL215 1A10	5720	Angle de traînée dr. av.	2153003158	Criqué	20011108008	PAC
CL215 1A10	5740	Équerre de fixation	0	Criquée	20020715003	PNR
CL215 1A10	5741	Semelle de longeron inf.	0	Criquée	20020715002	PNR
CL215 1A10	5741	Équerre fix. aile-fuselage	2153103658	Criquée	20020714001	PNR
CL215 6B11(CL215T)	2710	Câble d'aileron	0	Usé	20020130002	ONT
CL215 6B11(CL415)	2400	Connecteur	215T5218354	Brûlé	20020606016	QUE
CL215 6B11(CL415)	2710	Câble d'aileron	0	Usé	20020130001	ONT
CL215 6B11(CL415)	2730	Boulon à oeillet	215241152	Brisé	20011128010	QUE
CL215 6B11(CL415)	2730	Embout de bielle	215T92491	Roulement desserré	20021008007	QUE
CL215 6B11(CL415)	2730	Bielle de commande	215T92636		20021004003	QUE
CL215 6B11(CL415)	2910	Conduit hydraulique	215T7519424	Usé par frottement	2 RDS	QUE
CL215 6B11(CL415)	3020	Robinet antiretour	0		20020402003	QUE
CL600 1A11(600)	2120	Connecteur	600953373	Déchiré/séparé	20020131006	ONT
CL600 1A11(600)	2910	Conduit hydr. press.	AE7051911		20020220001	OTT
CL600 1A11(600)	3240	Conduit hydraulique	200809271	Rompu	20020408007	ONT
CL600 1A11(600)	5210	Porte passager princ.	60031700	Ouverte	20010921017	QUE
CL600 1A11(600)	5530	Traverse de support	600926291	Criquée	20020517008	QUE
CL600 2A12(601)	2132	Masque à oxygène	0	Défectueux	20011018022	ONT
CL600 2A12(601)	2400	Contacteur génératrice	ZCDBA023	Contact brûlé	20011113013	OTT
CL600 2A12(601)	2432	Batterie	171BS1011	Brûlée	20020221003	QUE
CL600 2A12(601)	2697	Protection incendie	0		20020913010	OTT
CL600 2A12(601)	2697	Câblage	0		20020926001	OTT
CL600 2A12(601)	2697	Harnais de câbles	0		20020925003	OTT
CL600 2A12(601)	2710	Roulement	0	Brisé	20021125002	QUE
CL600 2A12(601)	2710	Roulement secteur dr.	Inconnu	Brisé/usé	20021217006	ONT
CL600 2A12(601)	2761	PCU	6007510315		20020523002	OTT
CL600 2A12(601)	2822	Connecteur	NPN	Défectueux	20020806002	PAC
CL600 2A12(601)	3241	Nil		0	20020207003	OTT
CL600 2A12(601)	3260	Nil/inconnu	6015778827	Usé	20020228020	QUE
CL600 2A12(601)	3320	Câble	MILL16878DTD	Brûlé	20020501006	QUE
CL600 2A12(601)	3410	Comm. réchauffeur ADS	405469	Brûlé à l'intérieur	20011217020	OTT
CL600 2A12(601)	5210	Guignol	6003189021		20020207004	OTT
CL600 2A12(601)	5610	Pare-brise	6003303026	Criqué	20011004018	ONT
CL600 2B16(601 3A)	2312	Micro à main CdB	0	Court-circuit	20020621002	ONT
CL600 2B16(601 3A)	2420	Câblage électrique	XCS1A10N	Usé par frottement	20011130011	QUE
CL600 2B16(601 3A)	2424	Régulateur de tension	756654A	Ne fonctionne pas	20020916007	OTT
CL600 2B16(601 3A)	2742	Goupille mécanique	212071440	Cisaillée	20021101001	QUE
CL600 2B16(601 3A)	2997	Câble calibre 12	0	Court-circuit	20020923001	QUE
CL600 2B16(604)	2600	Faisceau de câbles	0	Usé frottement/brûlé	20020215001	QUE
CL600 2B16(604)	2710	Aileron	0	Défectueux	20020326007	QUE
CL600 2B16(604)	2720	Écrou	MS178264	Manquant	20020201014	QUE
CL600 2B16(604)	3242	Frein train principal	60485123101	Défectueux	20020830019	OTT
CL600 2B16(604)	3246	Boulon	GY22623	Brisé	20020402008	OTT
CL600 2B16(604)	3320	MHC-II	9906813004	Défectueux	20020408016	QUE
CL600 2B16(604)	5414	Tirant de contrefiche	539553	Défectueux	20011005005	QUE
CL600 2B16(604)	5610	Pare-brise copilote	6003303026	Perte couche ext.	20020226009	ONT
CL600 2B16(604)	5610	Pare-brise	6003303025	Criqué	20011121011	ONT
CL600 2B19(RJ)	0000	Porte	S/O	S/O	20020510014	QUE
CL600 2B19(RJ)	0000	Moteur	0	Défectueux	20010905019	OTT

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
CL600 2B19(RJ)	0000	Raccord de pompe	0	Desserré	20010814017	OTT
CL600 2B19(RJ)	2100	Groupe turborefroidiss.	78279013	Défectueux	20020110004	QUE
CL600 2B19(RJ)	2100	Groupe turborefroidiss.	78279015	Grippé	4 RDS	VAR
CL600 2B19(RJ)	2100	Porte à battants	601R386541	Mal ajustée	20021217008	OTT
CL600 2B19(RJ)	2110	Robinet de dériv. double	808442	Défectueux	20011113008	QUE
CL600 2B19(RJ)	2110	Thermocontact	75065917	Défectueux	20011113005	QUE
CL600 2B19(RJ)	2120	Gaine	0	Endommagée	20020311004	QUE
CL600 2B19(RJ)	2130	Capteur temp. air prél.	GG670800051	Hors service	20020307013	QUE
CL600 2B19(RJ)	2130	Bielle	601R386493	Brisée	20020308011	QUE
CL600 2B19(RJ)	2133	Vanne de décharge	0	Contaminée	20011217012	QUE
CL600 2B19(RJ)	2150	Pré-refroidisseur	GG670950011	Criqué	20020903011	OTT
CL600 2B19(RJ)	2161	Régulateur de temp.	8161014	Défectueux	20020124004	QUE
CL600 2B19(RJ)	2210	Carte FCC	6229815704	Défectueuse	20020221006	QUE
CL600 2B19(RJ)	2215	Servocomm. ailerons	6224404101	Couple élevé	20021112002	OTT
CL600 2B19(RJ)	2400	Relais essentiel	K1XD	Défectueux	20011019007	QUE
CL600 2B19(RJ)	2420	Connecteur	BKAE2400301	Court-circuit	20010921022	QUE
CL600 2B19(RJ)	2420	Plongeur	764510	Hors service	20020725005	QUE
CL600 2B19(RJ)	2432	Chargeur batterie APU	237BC1012	Défectueux	3 RDS	QUE
CL600 2B19(RJ)	2433	Bloc de transfert	TRU3502	Défectueux	20011122005	QUE
CL600 2B19(RJ)	2433	TRU	TRU3502	Défectueux	20020110018	QUE
CL600 2B19(RJ)	2530	Ventilateur	0		20020806005	QUE
CL600 2B19(RJ)	2611	Détecteur de fumée	473052		2 RDS	QUE
CL600 2B19(RJ)	2613	Élément	356072310	Défectueux	20020215006	QUE
CL600 2B19(RJ)	2700	Aileron	60091000	Défectueux	20011128007	QUE
CL600 2B19(RJ)	2710	Commande d'ailerons	0		2 RDS	VAR
CL600 2B19(RJ)	2710	Combinateur d'ailerons	6009119153	Résist. à la rotation	2 RDS	OTT
CL600 2B19(RJ)	2710	Secteur d'aileron	0		20020604001	QUE
CL600 2B19(RJ)	2710	Secteur d'aileron	0		20020610006	QUE
CL600 2B19(RJ)	2710	Câbles d'aileron	0		20020809001	OTT
CL600 2B19(RJ)	2710	Servocomm. ailerons	6224404001	Défectueuse	20020211011	QUE
CL600 2B19(RJ)	2710	Porte	NA	S/O	2 RDS	OTT
CL600 2B19(RJ)	2710	Levier	6009118610	Coincé	20010921021	QUE
CL600 2B19(RJ)	2710	Secteur gauche	6009117153	Défectueux	20020221010	QUE
CL600 2B19(RJ)	2710	Poulie	600908002	Contaminée	20020808001	OTT
CL600 2B19(RJ)	2710	Secteur	6009119153	Défectueux	20011121015	QUE
CL600 2B19(RJ)	2710	PCU destr. de portance	270007	Défectueux	20020110017	QUE
CL600 2B19(RJ)	2720	Carte HIRF	8220287401	Défectueuse	20020228014	QUE
CL600 2B19(RJ)	2721	Panneau de jaumière	601R5122623	Défectueux	20020412002	QUE
CL600 2B19(RJ)	2730	HSTCU	0	Défectueux	20021023007	ATL
CL600 2B19(RJ)	2730	Support servocomm.	8220260001	Boulons cisaillés	20020827001	OTT
CL600 2B19(RJ)	2730	Interr. compens. stab.	3094334	Coincé	20020905005	OTT
CL600 2B19(RJ)	2731	Interr. compens. pas	0		20020531001	OTT
CL600 2B19(RJ)	2731	Interr. compens. stab.	9960013	Défectueux	20020222002	QUE
CL600 2B19(RJ)	2740	Connecteur	MS27473T24B61SP	Brûlé	20020502021	QUE
CL600 2B19(RJ)	2740	HSTCU	70607		20020412008	QUE
CL600 2B19(RJ)	2740	HSTCU	70608	Défectueux	20020322012	QUE
CL600 2B19(RJ)	2740	Interr. compens. stab.	3094334	Défectueux	2 RDS	VAR
CL600 2B19(RJ)	2742	Calculateur HSTAB	0		20020103009	QUE
CL600 2B19(RJ)	2742	Vérin compens. Mach	0		20020726010	QUE
CL600 2B19(RJ)	2742	Nil	0		20020104014	QUE
CL600 2B19(RJ)	2742	Interr. compens. stab.	AC94A0855	Défectueux	20020328007	QUE
CL600 2B19(RJ)	2750	BPSU	8551009	Défectueux	20020328006	QUE
CL600 2B19(RJ)	2750	BPSU	0		20020806006	QUE
CL600 2B19(RJ)	2750	Boîtier de commande	0		20020923003	QUE
CL600 2B19(RJ)	2750	Vérin de volets	852D10011		20020920002	OTT
CL600 2B19(RJ)	2750	Connecteur de volets	0	Corrodé	20011114009	QUE
CL600 2B19(RJ)	2750	Arbre flexible volets	1104SD100401	Cisaillé	20021114001	OTT
CL600 2B19(RJ)	2750	Actionneur câble flexible	1104SD1002011	Défectueux	20020502008	QUE
CL600 2B19(RJ)	2751	Harnais de câbles	0	Panne interne	20021115001	QUE
CL600 2B19(RJ)	2752	Vérin de volets	853D10012	Hors service	20020822007	OTT
CL600 2B19(RJ)	2752	Vérin de volets 3	0		20020523001	OTT
CL600 2B19(RJ)	2752	Vérin de volets	854D10012	Hors service	20011101005	QUE
CL600 2B19(RJ)	2752	Volets	0	Défectueux	20011122011	QUE
CL600 2B19(RJ)	2752	Bloc d'entraînement	0		20020925001	QUE
CL600 2B19(RJ)	2760	Servocommande	270003	Défectueux	20020228010	QUE
CL600 2B19(RJ)	2760	SECU	4916405	Défectueuse	20011011005	OTT
CL600 2B19(RJ)	2760	Destructeur de portance	3G5209C	Défectueux	20020228009	QUE
CL600 2B19(RJ)	2782	Panneau volet	601R145012	Défectueux	20020412001	QUE
CL600 2B19(RJ)	2820	Conduit détection carb.	CC670622581	Fuite	20020502023	QUE
CL600 2B19(RJ)	2840	Harnais gauche	601R571351	Usé par frottement	20020123001	QUE
CL600 2B19(RJ)	2841	Calculateur circuit carb.	0		20021129004	ATL
CL600 2B19(RJ)	2910	Tuyau flexible	0		20020604004	QUE
CL600 2B19(RJ)	2910	Tuyau flexible.	AE4096G0060000	Endommagé	20021115007	QUE
CL600 2B19(RJ)	2910	Circuit hydraulique	0		2 RDS	QUE

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
CL600 2B19(RJ)	2910	Nil/inconnu	601R752861	Endommagé	20011101003	OTT
CL600 2B19(RJ)	2913	EDP	848847	Criqué	3 RDS	QUE
CL600 2B19(RJ)	2913	Pompe entr. par moteur	PV304448	Fuite	20020110011	QUE
CL600 2B19(RJ)	2913	Garniture	M832481039	Brisée	20011005012	QUE
CL600 2B19(RJ)	2913	Pompe électrique/hydr.	0		20011221006	QUE
CL600 2B19(RJ)	3020	Joint	3475	Endommagé	20011219001	QUE
CL600 2B19(RJ)	3140	Vent. d'affichage no 2	AE0804AA1	Brûlé	20020918001	OTT
CL600 2B19(RJ)	3213	Raccord principal	17064103	Brisé	20020604006	OTT
CL600 2B19(RJ)	3213	Train principal	601R85001103	Criqué	20020322015	QUE
CL600 2B19(RJ)	3213	Poutre principale droite	17064104	Brisée	20011005006	QUE
CL600 2B19(RJ)	3220	Câble électrique	Inconnu	Inconnu	20020916001	OTT
CL600 2B19(RJ)	3220	Train avant	16050101	Hors service	20021025002	OTT
CL600 2B19(RJ)	3230	Train avant	16050105	Défectueux	20020201020	QUE
CL600 2B19(RJ)	3230	Sélecteur train avant	75000600	Défectueux	20011019019	QUE
CL600 2B19(RJ)	3230	Sélecteur	0		20020903008	QUE
CL600 2B19(RJ)	3234	Levier de comm. train	7179015	Défectueux	3 RDS	QUE
CL600 2B19(RJ)	3234	Robin. sélect. train princ.	0		20011217008	QUE
CL600 2B19(RJ)	3234	Robin. sélect. train princ.	750005000	Défectueux	20020211010	QUE
CL600 2B19(RJ)	3234	Sélecteur train avant	601R751461	Défectueux	20020730001	OTT
CL600 2B19(RJ)	3234	Sélecteur	750006000	Défectueux	20020315003	QUE
CL600 2B19(RJ)	3244	Roul. rouleaux coniques	13685		20020530013	QUE
CL600 2B19(RJ)	3244	Pneu Michelin	0274380	Éclaté	20021008001	OTT
CL600 2B19(RJ)	3244	Pneu rechapé	128173	Séparé	20011011004	QUE
CL600 2B19(RJ)	3246	Roue extérieure gauche	50105711	Manquante	20020221004	QUE
CL600 2B19(RJ)	3260	Porte	S/O	S/O	20020710001	OTT
CL600 2B19(RJ)	3310	Interrupteur	0	Desserré	20020412004	QUE
CL600 2B19(RJ)	3320	Douille de lampe	BC10065003	Brûlée	20020117008	QUE
CL600 2B19(RJ)	3417	Centrale aérodynamique	8220372140	Défectueuse	20011113021	QUE
CL600 2B19(RJ)	3418	Calculateur	3995100208	Défectueux	20020502009	QUE
CL600 2B19(RJ)	3425	Calculateur	6229815704		20021210007	QUE
CL600 2B19(RJ)	3442	Radar météorologique	6229302004	Dommage d'impact	20021106001	OTT
CL600 2B19(RJ)	3460	CDU FMS	0		20011210006	QUE
CL600 2B19(RJ)	3510	Conduit d'oxygène	380270260	Rompu	20020322016	QUE
CL600 2B19(RJ)	4900	APU	0	Défectueux	20020211007	QUE
CL600 2B19(RJ)	4900	Raccord ventilation	22853401101	Brisé/manquant	20020821001	OTT
CL600 2B19(RJ)	4940	APU	897889	Défectueux	20020201019	QUE
CL600 2B19(RJ)	4990	APU	38004883		2 RDS	QUE
CL600 2B19(RJ)	4990	APU	49100011	Défectueux	20020502007	QUE
CL600 2B19(RJ)	4990	Porte	S/O	S/O	20020904008	OTT
CL600 2B19(RJ)	5210	Raccord	601R3807413	Criqué	20021023008	ATL
CL600 2B19(RJ)	5210	Poignée	H341931	Corrodée	2 RDS	OTT
CL600 2B19(RJ)	5210	Poignée	H3451427	Défectueuse	20011130009	QUE
CL600 2B19(RJ)	5210	Porte passager	0	Coincement	20020821005	ATL
CL600 2B19(RJ)	5210	Joint porte passager	051940	Brisé/décollé	2 RDS	OTT
CL600 2B19(RJ)	5220	Poignée trappe d'évac.	H341931	Corrosion	3 RDS	OTT
CL600 2B19(RJ)	5230	Ressort	601350821	Défectueux	20020502006	QUE
CL600 2B19(RJ)	5270	Poignée verr. de porte	0	Coincement	20020201018	QUE
CL600 2B19(RJ)	5270	Harnais	52100033	Défectueux	20020121007	QUE
CL600 2B19(RJ)	5270	Contacteur de proximité	0	Défectueux	20020201022	QUE
CL600 2B19(RJ)	5270	Capteurs	0	Surlubrification	20020201017	QUE
CL600 2B19(RJ)	5315	Poutre de plancher	601R3111357	Criquée	20020412011	QUE
CL600 2B19(RJ)	5315	Équerre de plancher	0	Criquée	2 RDS	QUE
CL600 2B19(RJ)	5321	Revêtement de plancher	601R31146	Criqué	20011113020	QUE
CL600 2B19(RJ)	5321	Str. plancher étanche	0		20020529002	OTT
CL600 2B19(RJ)	5410	Poutre support moteur	60135006	Criquée	9 RDS	QUE
CL600 2B19(RJ)	5410	Âme inf./sup.	601350061	Criquée	19 RDS	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise CdB	601R350339	Criqué	4 RDS	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise CdB	NP1393211	Éclaté (extérieur)	3 RDS	VAR
CL600 2B19(RJ)	5610	Fenêtre poste pilotage	601R3303311	Éclatée	4 RDS	VAR
CL600 2B19(RJ)	5610	Fenêtre poste pilotage	NP1393276	Criquée	2 RDS	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Porte	S/O	Criquée	20020822002	OTT
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise copilote	NP1393212	Criqué	2 RDS	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Fen. lat. gauche post. p.	601R330333	Criquée	20011123006	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Fenêtre gauche	NP1393225	Criquée	7 SDRS	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise gauche	NP1393215	Criqué	12 SDRS	OTT
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise gauche	NP1393219	Criqué	3 RDS	OTT
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise gauche	0		2 RDS	OTT
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise gauche	601R330331	9631H1938	20020819002	OTT
CL600 2B19(RJ)	5610	Fenêtre latérale gauche	NP1393221	Criquée	5 RDS	VAR
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise gauche	NP13932319	Criqué	20011217009	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Nil	0		20020104013	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Fenêtre latérale pilote	NP1393225	Criquée	7 RDS	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise pilote	601R330331	Criqué	20020301002	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Fenêtre pilote	NP1393226	Criquée	5 RDS	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise droit	NP13932110	Criqué	7 RDS	VAR
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise droit	601R3303310	Criqué	3 RDS	OTT
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise droit	NP1393216	Criqué	2 RDS	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise droit	0	Criqué	20020516002	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise droit	601R3303314	Criqué	20020315002	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Fenêtre latérale	NP1393222	Criquée	2 RDS	VAR
CL600 2B19(RJ)	5610	Fenêtre	0	Criquée	20020910001	OTT
CL600 2B19(RJ)	5610	Fenêtre	0		20020826005	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise	0	Criqué	20021220005	ATL
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise	01058H42001	Couche int. criquée	20011218008	QUE
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise (gauche)	601R330335	Éclaté	20020715006	OTT
CL600 2B19(RJ)	5610	Pare-brise droit	0		20020517001	OTT
CL600 2B19(RJ)	5610	601R33033-9	0		20020704002	OTT
CL600 2B19(RJ)	5730	Caisson voilure ext. g.	60010385	Endommagé	20020215002	QUE
CL600 2B19(RJ)	5730	Trous de vis	0	Criqués	20020211008	QUE
CL600 2B19(RJ)	5730	Planche d'aile	601R10004	Criquée	2 RDS	QUE
CL600 2B19(RJ)	5750	Aileron	0	Défectueux	20020110014	QUE
CL600 2C10(RJ)	1210	Pann. avit./reprise carb.	79888311	Inconnu	2 RDS	OTT
CL600 2C10(RJ)	2760	Raccord de charnière	C670170855	Criqué	20021129005	OTT
CL600 2C10(RJ)	2760	Voir description	Voir description		20020823001	OTT
CL600 2C10(RJ)	2760	SSCU	C13045BA02	Défectueux	20020510012	QUE
CL600 2C10(RJ)	2800	Pann. avit./reprise carb.	0		20020715004	OTT
CL600 2C10(RJ)	2820	Conduit carburant	CC670621042	Criqué	20021222001	OTT
CL600 2C10(RJ)	2820	Conduit détection carb.	CC670622581	Brisé	2 RDS	QUE
CL600 2C10(RJ)	2820	Tube	CC670622471	Brisé	20020502024	QUE
CL600 2C10(RJ)	2910	Conduit hydraulique	MM67075293001	Criqué	20020828001	OTT
CL600 2C10(RJ)	2910	Conduit hydraulique	CN6272003001	Soudure criquée	20020826001	OTT
CL600 2C10(RJ)	4930	Injecteur de carburant	WE38304862	Criqué	3 RDS	OTT
CL600 2C10(RJ)	5312	Cloison pressurisation	MM67036182		2 RDS	OTT
CL600 2C10(RJ)	5610	Fenêtre copilote	601R3303312	Éclatée	8 RDS	VAR
CL600 2C10(RJ)	5610	Porte	S/O	Criquée	20020523004	OTT
CL600 2C10(RJ)	5610	Fenêtre latérale gauche	601R3303311	Criquée	20021025005	OTT
CL600 2C10(RJ)	5610	Pare-brise gauche	601R330339	Criqué	20020620002	OTT
CL600 2C10(RJ)	5610	Fenêtre latérale droite	NP1393226	Criquée	20020905002	OTT
CL600 2C10(RJ)	5610	Pare-brise droit	NP1393216	Criqué	20020103008	QUE
CL600 2C10(RJ)	5610	Pare-brise		Criqué	2 RDS	OTT
CESSNA						
A150K	5700	Support	04320041	Criqué	20020411008	ATL
A152	5511	Nervure bord d'att. int. g.	043200146	Criquée	20021105009	QUE
A185F	0000	Tambour comm. ailerons	05117831	Écaillé	20020325005	PNR
A185F	2432	Ferrure de renfort	07321011	Criquée	20020829005	PNR
A185F	2720	Câble de direction avant	0510105173	Effiloché	20011211004	ATL
A185F	2750	Support de poulie volets	0512128	Brisé	2 RDS	VAR
A185F	3200	Fourche	6960298	Criquée	20020523017	ONT
A185F	3246	Couvercle trappe flotteur	65D1	Manquant	20020729006	ONT
A185F	5312	Cloison gauche	07421155	Criquée	20011219006	ATL
A185F	5500	Équerre cône de queue	07120487	Criquée	20020606008	ONT
A185F	5511	Glissière	07326032	Criquée	20011211005	ATL
A185F	5511	Renfort	07321014	Criqué	20011221001	ATL
A185F	5521	Nervure d'extr. inclinée	07346041	Corrodée	20011211019	ATL
A185F	5551	Ferrure de renfort	07321014	Criquée	20021122002	ONT
P210N	3220	Tourillon inférieur	124340215	Criqué	20011219004	ONT
R172K	2410	Roulement	0	Grippé	20020611004	PNR
S550	5730	Renfort	S/O	Criqué	20021016035	PNR
TR182	2435	Moteur	0	Armature séparée	20020801015	PNR
TU206C	5512	Raccord	07326012	Cisaillé	20020322004	PAC
TU206G	3246	Biellette	3A056518001	Sectionnée	20020906001	ONT
U206B	5744	Supp. charnière aileron	122005311	Criqué	20020530010	ONT
U206E	5744	Charnière d'aileron	122005112	Criquée	20020830020	ONT
U206F	5744	Charnière	122005311	Criquée	20020529003	PAC
U206G	2701	Tube de commande	126014215	Criqué	20011018015	ONT
U206G	2720	Bras de palonnier	0411307	Criqué	20011018014	ONT
U206G	2731	Vis	03103625	Brisée	20020726020	ONT
U206G	2820	Conduit carburant	S/O	Corrosion	20021204005	QUE
U206G	2842	Capteur quantité carb.	0	Corrodé	20011031018	ONT
U206G	5520	Nervure	12346391	Criquée	20011018012	ONT
U206G	5744	Support d'aileron	122005312	Criqué	20011019013	OTT
U206G	5751	Revêtement bord d'att.	122008516	Criqué	20011031019	ONT
150F	5743	Raidisseur	04118991	Hors service	20021008006	ONT
150J	2720	Butée de direction	NAS428H37	Manquante	20020731014	QUE
150L	3246	Moyeu de roue	C30057	Criqué	20020729011	PNR
150M	0000	Embrayage	64150020SC	Patinage	20011019026	ATL
150M	2433	Redresseur	D2FF10B379AA	Usé	20020130006	ONT
150M	2434	Ventilateur/raidisseur	Inconnu	Brisé en morceaux	20021022004	ONT

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
150M	2434	Moyeu	530406	Usé	20020903004	QUE
150M	2436	Régulateur de tension	VR600A	Hors service	20011005003	ONT
150M	2720	Ressort	031019613	Brisé	20011102007	QUE
150M	2731	Vérin tab compensation	12600741	Goupilles manqu.	20020812005	ONT
152	2720	Ressort de frein	031019613	Brisé	20011102009	PAC
152	2720	Tube train avant	05430224	Coincé	20011219008	PAC
152	2731	Revêtement profondeur	043200122	Criqué	20020208004	ONT
152	3221	Fourche	04425037	Criquée	4 RDS	ONT
152	5320	Raidisseur	04102362	Criqué	20020503004	QUE
152	5342	Renfort de longeron	043200115	Criqué	20020904001	PAC
152	5346	Bâti moteur	045100336	Criqué	20020725008	PAC
152	5511	Nervure bord att. intér. g.	043200146	Criquée	20021119009	QUE
152	5511	Nervure bord att. intér. d.	04320016	Criquée	20021119010	QUE
152	5530	Raccord	04311481	Brisé	20020718009	PAC
152	5542	Revêtement avant	04330106	Criqué	20020501011	ONT
152	5551	Support	04320049	Criqué	20021031002	ONT
170A	5346	Support	04112816	Lourde corrosion	20011120009	PNR
172B	5510	Longeron	05320019	Criqué	20020102003	ONT
172D	3246	Tire-câble	OD33924925	Brisé	20020916005	ONT
172F	2730	Support	05130633	Criqué	20020530006	ONT
172G	3246	Hauban porteur	704AC5225	Brisé	20021119008	ONT
172G	5511	Longeron stabilisateur	0	Criqué	20020617002	PNR
172K	2820	Conduit carburant	050011874	Usé	20020610003	ONT
172M	2312	Équip. radionavigation	300	Défectueux	20020830008	PNR
172M	2436	Capteur tension four	0560	Défectueux	20020830006	PNR
172M	2700	Douille	05341251	Usée	2 RDS	ATL
172M	2720	Ressort	03101965	Brisé	20020213007	ONT
172M	2810	Robinet	07161249	Défectueux	20021119012	ATL
172M	3242	Boulon	N4H214	Brisé	20021016030	PNR
172M	3244	Pneu Michelin	0923150	Défectueux	20020522006	PNR
172M	3250	Bras orient. train avant	07430118	Criqué	20011105014	ATL
172M	3400	Comme ci-dessus	0	Hors service	2 RDS	QUE
172M	3422	Aube	0	Coincement	20020208002	PNR
172M	3457	GN	S430000013911	Défectueux	20020913004	PNR
172M	5540	Guignol palonnier	05310081	Criqué	20020425003	ATL
172N	2720	Ressort palonnier	03101965	Brisé	2 RDS	VAR
172N	3246	Demi-roue	D30656	Criquée	20020724004	QUE
172N	3340	Interr. phare d'atterriss.	0		20021120006	PAC
172N	5260	Ens. marche et poignée	172168	Criqué	20020722015	ONT
172N	5310	Montant de porte	05132831	Criqué	20020125004	PNR
172P	3211	Boulon	S21381	Cisaillé	20020422003	ONT
172P	3252	Arbre	05421011	Cisaillé	2 RDS	ONT
172P	5310	Revêtement de pont	05135212	Corrodé	20020619006	PAC
172P	5510	Longeron avant	053200198	Criqué	20020116004	ATL
172R	2810	Réservoir de carburant	051600918	Criqué	20021118007	ONT
1172S	5312	Cloison casserole arr.	055032111	Criquée	20020606017	PAC
177B	2434	Rotor	ES4145	Hors tolérance	20020730006	PNR
180A	2730	Goupille à oeil	16322RS	Brisée	20020725010	PAC
180H	3221	Boulon	0	Brisé	20011116016	PNR
180H	5312	Renfort cône de queue	07120487	Criqué	20021122003	ONT
180J	2720	Support de poulie	05121602	Criqué	20011205004	PAC
180J	3200	Jambe à amortisseur	30A04000100	Brisée	20011217017	ONT
180J	3211	Raccord de fusible	36653RH	Corrodé	20011127011	ONT
180J	5550	Charnière	07321008	Criquée	20011029012	PAC
180J	5744	Galets de volets	0523921	Criqués	20011205003	PAC
182	3221	Support train extérieur	05411212	Criqué	20020213011	PAC
182	5712	Nervure centrale	17207221981	Défectueuse	20020430003	PAC
182K	2720	Cloison arrière	07126161	Criquée	20020307002	ONT
182K	3211	Support train	07416032	Criqué	20020307004	ONT
182K	5313	Revêtement fuselage av.	07133343	Corrodé	20020307005	ONT
185C	3213	Jambe de train	740017	Criqué	20020405002	PNR
206	5312	Cloison arrière	12128582	Criquée	20011002010	PAC
208	2731	Vérin comp. profondeur	26612151	Corrodé	20011029006	PAC
208	2910	Tube	8A12000007	Déformé	20020806004	ONT
208	3060	Connecteur de câble	2601048200	Brûlé	20011001002	ONT
208	3246	Ferrure de jambe	8AO2195006	Trous ovalisés	20020612005	ONT
208	5312	Cloison inclinée	2612591	Corrodée	20011029009	PAC
208	5343	Ferrures	26111379	Corrodées	20011029005	PAC
208	5347	Rail de siège	261106014	Corrodé	20011029007	PAC
208	5510	Support de fixation	26320273	Corrodé	20011029003	PAC
208	5511	Semelle de longeron	26320233	Corrodée	20011029010	PAC
208	5550	Charnière	263440221	Corrodée	20011029008	PAC
208B	1100	Nil	0		20011219007	ONT
208B	2434	Alternateur	C6115050201		20021118009	OTT
208B	2436	GCU	51539012N		20011019001	ONT
208B	2700	Vérin comp. profondeur	26612151	Défectueux	20020118011	ONT
208B	2710	Guignol	262400724	Usé	20011005004	ONT
208B	2731	Vis	26612158	Filets endommagés	20011017008	PNR
208B	2752	Vérin de volets	99105863RX	Verrouillé	20011105004	OTT
208B	2752	Moteur volets	145350	Grippé	20011116013	PNR
208B	3244	Train principal	0		20020905008	ONT
208B	3340	Interrupteur	MS25306222	Selon l'état	20021206004	PNR
208B	3340	Câble (2)	20 GAUGE	Court-circuit	20011210013	PNR
208B	3420	C.D.I.	0	Défectueux	20020408014	PNR
208B	3457	Ventilateur de refroid.	FN100	Défectueux	20020820007	ONT
208B	5230	Verrou	260120413	Desserré	20020529005	PAC
210L	3260	Cont. int. rentr. train sol	12700341	Défectueux	20021115009	PNR
305	3220	Tube	280X4	Séparé	20020731017	OTT
310L	3230	Ressort verrou train sorti	50410051	Brisé	20021118004	ONT
310R	2434	Alternateur	ALT9422	Défectueux	20020620003	PNR
310R	3310	Adaptateur	A91641	Brisé	20020116001	ONT
337A	2720	Support de montage	151350013	Criqué	20021125010	ONT
337F	3297	Cont. int. verr. tr. p. sorti	S20881	Brisé	20021004007	PNR
337G	3230	Train d'atterrissage	15410072	Rigide	20011211010	QUE
337G	3232	Anneau de retenue	MS166251068	Défectueux	20020621007	ONT
401	2140	Réchauffeur pompe carb.	AHE722043	Fuite de carburant	20011212004	PNR
401B	0000	Entretoise	85921701	Mauvaise pièce	20011003015	PNR
401B	5743	Support de charnière,	082210045	Criqué	20011030005	PNR
402B	3222	Tourillon train avant	5842000213	Criqué	20020607011	PNR
404	2434	Entr. de l'alternateur	646655	Piqué	20021210008	ONT
404	3221	Glissière	58130441	Criquée	20021210005	ONT
404	3221	Âmes long. train avant	5213040910	Criquées	20021210006	ONT
414	2434	Entr. de l'alternateur	0	Caoutchouc manqu.	20020531008	PNR
414	3200	Guignol	59420011	Criqué	20020626013	PNR
414	3213	Tourillon supérieur	5041000206	Criqué	20020614001	PNR
414	3230	Biellette	08411102	Cisaillée	20011023003	PNR
414	5346	Bâti moteur	J951358	Déformé	20020719009	PNR
414A	2400	Bouchon fusible	0	Ouvert	20020325006	PNR
414A	2916	Tube de niveau	511700712	Rogné	20020722006	ONT
441	2110	Thermocontact	7468331	Court-circuit	20021010007	QUE
441	2897	Harnais de câbles	57181061	Usé par frottement	20020611001	ONT
441	2910	Tuyau flexible	CM3690A60XXX	Usé par frottement	20020612002	PNR
441	3160	DPU	6229682004	Défectueux	20021202001	PAC
441	3416	Codeur altimétrique	10220011833	Défectueux	20020719002	PAC
441	3451	DME 40	6221233001	Défectueux	20021202003	PAC
441	3457	GNS 530	0110055010	Hors tension	20021202002	PAC
441	3610	Robinet press. secours	47061	Défectueux/ouvert	20011003016	PNR
441	5340	Supports	58130441	Criqués	20021120004	PNR
441	5440	Armature moteur	575100615	Brisée	20021115022	PNR
500	2422	Câble	3P639CP589	Court-circuit	20011018024	ONT
500	3610	Pinces	189148	Desserrées	20011004008	OTT
550	2121	Ventilateur	0	Usé par frottement	20011018021	ONT
550	2440	PLU GPU externe	0		20020416005	ONT
550	2497	Câble	650801127	Revêtement séparé	20021101011	PNR
550	2711	Arbre de commande	556575717	Endommagé	2 RDS	ONT
550	2731	Cloison inclinée	641201534	Usée	20021002001	ONT
550	2750	Moteur volets	9910554	Fonct. intermit.	20021203003	ONT
550	2780	Moteur volet gauche	99100554	Jeu excessif	20020220008	PNR
550	3200	Goupilles et douille	5541205678	Corrosion	20021220009	ONT
550	3211	Douille	664130667	Corrodée	20021001007	ONT
550	3242	Frein BFG	215286	DI stator brisé	20020102002	ONT
550	3242	Tuyau flexible	AE3663218G0150		20021218004	ONT
550	3242	Stator	1338931	Criqué	20020606013	ONT
550	3242	Stator	1338931CGNGC	Criqué	20020327008	ONT
550	3242	Stator	1338932	Criqué	2 RDS	ONT
550	3242	Disque de stator	1338932CHNGD	Criqué	20020419001	ONT
550	3242	Plaque de stator	133893	Brisée	20021204006	ONT
550	3297	Engrenages de roue	31064	Manquants	20020313004	PAC
550	3340	Lentilles feux de nav.	68417066530	Languettes détach.	20020416003	ONT
550	3610	Gaine	99120264	Détachée	20020524001	ONT
550	5330	Garn. porte extérieure	TE55112402	Usée	20020711002	ONT
550	5330	Joint de revêtement	0	Criqué	20011018020	ONT
550	5711	Charnons fixation voilure	0	Ébréchés	2 RDS	ONT
550	5730	Panneau revêtement dr.	65210008	Corrodé	20021001008	ONT
550	5753	Prolongement nervure	652511585	Usé	20021001003	ONT
550	5753	Prolongements nervure	6521158192	Usés/rainurés	20021220007	ONT
560	3260	Manocontact press. diff.	D37C15	Mal étalonné	20011116019	PNR
560XL	2720	Servocomm. direction	666000178	Utilisable	20020502027	QUE

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
650	2720	Câble arrière	626023248	Effiloché	20020829002	QUE
750	5524	Charnière de profondeur		Criquée	2 RDS	VAR
CHAMPION						
7EC	5711	Longerons	0	Criqués	20020722013	ONT
7ECA	2720	Manchon Mico	0	Mal serti	20021029008	PNR
7ECA	2731	Câble profondeur	0	Usé/effiloché	20020322006	PNR
7GCBC	5711	Longeron avant/arrière	0		20020313001	PNR
COLONIAL						
C 2	3213	Cylindre	14102B		20020205002	ONT
CONAIR						
FIRECAT	5540	Roulement	KSP6A	Jeu excessif	20020220006	PAC
CONVAIR						
340	2434	Génératrice c.c.	0		20011123010	PAC
340	3423	Joint	Inconnu	Fuite	20020613005	PAC
440	3251	Poulie	AN2102B	Séparée	20010522017	PAC
440	3310	Douille de lampe	13053WN	Brûlée	20020624006	PAC
440	5610	Pare-brise gauche	34031103017	Éclaté	20021007011	QUE
580	2610	Élément détecteur	356080765		20020206005	PAC
580	2612	Boucle d'incendie zone 1	356680900	Usée par frottement	20020411010	PAC
DASSAULT						
FALCON 10	3520	Cont. int. rentr. train sol	9G1C24091	Humidité interne	20020207001	ONT
FALCON 20	2822	Pompe gavage carb.	2060B	Défectueuse	20020903016	ONT
FALCON 20	5610	Panneau de verre	MY20261109	Criqué	20010914006	ONT
DEHAVILLAND						
DHC 1B 2	2720	Câble direction gauche	C2CF741AND	Effiloché	20011211009	ATL
DHC 2 MKI	2701	Manche	C2CF1977	Criqué	20020129002	PAC
DHC 2 MKI	2720	Câble direction avant	VALLT2CF1029R1	Effiloché/usé	20011218009	PAC
DHC 2 MKI	2840	Transmetteur carburant	TJ13	Fuite	20020129001	PAC
DHC 2 MKI	3213	Fixation jambe	901230602	Criquée	20020312001	PAC
DHC 2 MKI	3246	Raccord flotteur pont	6A02362007	Brisé	20020527010	QUE
DHC 2 MKI	3246	Raccord barre d'écart.	901230602	Criqué	20020430010	PAC
DHC 2 MKI	3250	Bielle de commande	C2UT473	Criquée	20011205005	PAC
DHC 2 MKI	3270	Bielle de commande	C2UT473	Criquée	20020826010	PAC
DHC 2 MKI	3411	Raccord électrique	Inconnu	Brûlé	20011217025	PAC
DHC 2 MKI	5320	Caisson	C2FS3282A	Corrodé	20011121005	PNR
DHC 2 MKI	5524	Axe de charnière	C2TE67	Bon état	20020311005	PAC
DHC 2 MKIII	2730	Roulement	KS4	Effrité	20020717001	ONT
DHC 3	2720	Câble comm. direction	C3CF1985	Usé	20020125006	QUE
DHC 3	2731	Tab automatique droit	C3TE1312	En 3 morceaux	20020626005	ONT
DHC 3	3222	Atterrisseur avant	C3UF1085	Criqué	20020211016	PNR
DHC 3	5523	Bloc fixation bras	VALTOCC113618	Criqué	20011004005	ONT
DHC 3T	2750	Volet avant extérieur	C3WF24		20020613001	OTT
DHC 6	5413	Longeron	C6W1512S141		20020913012	PAC
DHC 6 100	2460	Câble	M7A16	Brûlé	20020124002	PAC
DHC 6 100	2700	Volets profondeur int.	0		20020627011	PAC
DHC 6 100	5713	Longeron de nacelle	0		20020627010	PAC
DHC 6 200	2710	Couvercle	0	Défectueux	20020617004	PNR
DHC 6 300	2121	Chambre d'expansion	C6VF11181	Brisée	20011016001	ONT
DHC 6 300	2432	Réservoir souple	0	Déformé	20011128008	QUE
DHC 6 300	2436	Régulateur de tension	VR1010242A	Défectueux	20010921025	QUE
DHC 6 300	2750	Bielle profondeur/volets	C6CT10461	Raccord desserré	20020416002	ONT
DHC 6 300	2820	Corps	700246C	Criqué	20020410003	PAC
DHC 6 300	3242	Garniture de frein org.	06610800	Criquée	20020621001	ONT
DHC 6 300	5210	Porte escalier intégré	C6FS36265	Défectueuse	20020508010	ONT
DHC 6 300	5311	Nervure fuselage arrière	C6FS181927		20020822004	PNR
DHC 6 300	5311	Cadre latéral droit	C6FSM142236	Criqué	20011030002	PNR
DHC 6 300	5530	Plaque d'adaptateur	C6FSM181829	Criquée	20021115016	PNR
DHC 7 102	2740	Semelle longeron aile	75710099	Usée par frottement	20020104020	ONT
DHC 7 102	3020	Gaine de dégivrage	297D513658	Décollée	20011217015	ONT
DHC 7 102	5730	Panneau	75300154011	Manquant	20011121012	ONT
DHC 7 103	2900	Tuyau flexible	DSC152D8025426	Rompu	2 RDS	OTT
DHC 8	2421	Rotor	31708301	Défectueux	20020403007	OTT
DHC 8	2910	Conduit hydraulique	82950010307	Piqûre en conduit	20020415002	OTT
DHC 8	5412	Guide-câble	SEP038SEP039	Nouveau	20011211011	ONT
DHC 8	5751	Aileron droit	85740004003	En service	20020321003	OTT
DHC 8 100	2450	Panneau contr. alim. c.a.	67003008010	Brûlé	20020201002	ONT
DHC 8 100	3230	Câble dégagement tr. av.	83200500003	Brisé	20010921010	ONT
DHC 8 100	3230	Vérin de rentrée	0		20020613002	OTT
DHC 8 100	3414	Anémomètre	2114011342	Fuite	20011018001	ONT
DHC 8 102	2100	Axe de guidage	311325001	Endommagé	20020605005	QUE
DHC 8 102	2140	Échangeur de chaleur	7786832		20020508009	ATL
DHC 8 102	2422	Onduleur 400 Hz	0		20011207003	ATL
DHC 8 102	2433	Câble de masse TRU	28VS200Y4DH		20020708005	ATL
DHC 8 102	2434	Génératrice démarrage	230880028	Défectueuse	20011004007	ONT
DHC 8 102	2435	Génératrice dém. c.c.	0	Défectueuse	20021107003	ATL
DHC 8 102	2435	Joint torique	AS3209241	Endommagé	20010905011	ATL
DHC 8 102	2450	Câblage	242110037C12A1	Brûlé	20020226013	ATL
DHC 8 102	2497	Câblage	0		20020624004	ATL
DHC 8 102	2700	Nil	0		20011029004	ATL
DHC 8 102	2722	Joint torique	NAS16126	Coupé	20020724012	ATL
DHC 8 102	2722	Vérin direction	112003		20020904002	PAC
DHC 8 102	2741	Comp. profondeur	83910081003	Nouveau	20020524008	ATL
DHC 8 102	2750	Bielle de commande	0	Usée par frottement	20020627006	ATL
DHC 8 102	2760	Support d'actionneur	85710559001	Criqué	20011204001	ATL
DHC 8 102	2821	Filtre carburant	3038454	Encrassé	20020502001	ONT
DHC 8 102	2844	Manocontact	7G980	Fonct. intermit.	20020813001	ATL
DHC 8 102	2900	Tube hydraulique	82950010197	Piqûre	20021129006	ATL
DHC 8 102	2900	Conduit hydraulique	82970009387	Fuite	20021217004	ATL
DHC 8 102	2900	Cloison en T	AN938D8	Criquée	20021107002	ATL
DHC 8 102	2900	Tube	82970410115	Usé par frottement	20021115017	ATL
DHC 8 102	2900	Tube	82950010193	Piqûre/fuite	20021011003	ATL
DHC 8 102	2910	Conduit de sortie train	82910009113	Fuite	20020624001	ATL
DHC 8 102	2910	Conduit hydraulique	82970010161	Fuite	20011001010	PAC
DHC 8 102	2910	Conduit hydraulique	82950010109	Usé par frottement	20020903010	ATL
DHC 8 102	2910	Conduit hydraulique	82950010273	Criqué	20020425004	ATL
DHC 8 102	2910	Conduit hydraulique	82950010115	Fuite	20020830024	ATL
DHC 8 102	2910	Conduit hydraulique	82950010143	Fuite	20020704003	ATL
DHC 8 102	2910	Conduit hydraulique	82910010195	Piqûre/fuite	20020726012	ATL
DHC 8 102	2910	Conduit hydraulique	82950010173	Rompu	20020627005	ATL
DHC 8 102	2910	Conduit hydraulique	82970009325	Criqué	20021216002	ATL
DHC 8 102	2910	Conduit hydraulique	DCS252840124	Séparé	20020510025	ATL
DHC 8 102	2910	Tube hydraulique	82950010303	Piqûre/fuite	20020424003	ATL
DHC 8 102	2910	Tube hydraulique	82970010477	Sectionné	20011113003	ATL
DHC 8 102	2910	Tube hydraulique rigide	82910009143	Fuite	20011031009	ONT
DHC 8 102	2910	Conduit hydraul. rigide	82950010207	Criqué	20020926005	ATL
DHC 8 102	2910	Conduit hydraul. rigide	82950010335	Fuite	20020910005	ATL
DHC 8 102	2910	Tube hydraulique rigide	82970009387	Fuite	20011031010	ONT
DHC 8 102	2910	Tube hydraulique rigide	82950010269	Piqûre/fuite	20020226012	ATL
DHC 8 102	2910	Tube hydraulique rigide	82970009129	Piqûre/fuite	20020226011	ATL
DHC 8 102	2910	Tube hydraulique rigide	82970010249	Piqûre/fuite	20011116012	ATL
DHC 8 102	2910	Clapet-navette	0	Coincé/ouvert	20020821004	ATL
DHC 8 102	2910	Tube	829700175	Brisé	20020509009	ATL
DHC 8 102	2911	Tube	82970410119	Usé par frottement	20021115018	ATL
DHC 8 102	2913	Pompe entr. par moteur	570347	Défectueuse	20020107001	ATL
DHC 8 102	2913	Arbre	570717	Cisaillé en deux	2 RDS	ATL
DHC 8 102	2920	Conduit de fluide	82970010143	Fuite	20020813005	ATL
DHC 8 102	2931	Manocontact	7G772	Défectueux	2 RDS	VAR
DHC 8 102	2932	Manocontact	0		20020627003	ATL
DHC 8 102	3010	Gaine de dégivrage	8SC0029029	Déchirée	20011108006	PAC
DHC 8 102	3040	Relais	KCD4N	Défectueux	20011001009	PAC
DHC 8 102	3211	Raccord	85311176	Criqué	20021010006	QUE
DHC 8 102	3230	Câble	8320506003	Effiloché/brisé	20011126005	ATL
DHC 8 102	3230	PSEU	841005		20021206002	ATL
DHC 8 102	3233	Vérin de train	10500103		20020524002	ATL
DHC 8 102	3234	Sélecteur	L0		20020906003	QUE
DHC 8 102	3243	Conduit hydraulique	82920010177	Fuite	20020603003	ATL
DHC 8 102	3246	Demi-roue extérieure	314354	Détruite	20020715010	ATL
DHC 8 102	3246	Demi-roue	3006202	Pièce manquante	20010924009	ATL
DHC 8 102	3250	Biellette de sûreté	88521	Défectueuse	20011227003	ATL
DHC 8 102	3260	Câble	82400033001	Brisé	20011227001	ATL
DHC 8 102	3260	Pos. train d'atterrissage	0		20021219008	ATL
DHC 8 102	3260	Carte PC	82410306001		20020424005	ATL
DHC 8 102	3297	Harnais de câbles	0	Usé par frottement	20020617009	ATL
DHC 8 102	3310	Alimentation c.c.	18271	Brûlée	20020220014	ATL
DHC 8 102	3320	Douille de lampe	BR63031023	Détruite	20020712001	ATL
DHC 8 102	3413	TCAS-VS	457400GA1312	Mauvaise lecture	20021219006	ATL
DHC 8 102	5280	Charnière arrière	AN960616L	Usé	20021002004	ATL
DHC 8 102	5610	Borne thermique	0	Surchauffe	20011004011	ATL
DHC 8 102	5610	Fenêtre	NP15790213	Criquée	20021217007	ATL
DHC 8 102	5730	Raccord Wiggings	0	Mauvais montage	20020708001	QUE
DHC 8 106	5541	Revêtement sup. droit	85540012103	Criqué	20011029018	PNR
DHC 8 200	2420	Boîtier contacteur c.a.	82450026	Brûlé	20011109015	ONT
DHC 8 200	2422	Onduleur auxiliaire	DH1030246		20021213005	OTT
DHC 8 200	2497	Contacteur c.a. gauche	82450016		20021024003	OTT
DHC 8 200	3246	Train d'atterrissage princ.	83210001007		20021213006	OTT
DHC 8 300	2100	Groupe turborefroidiss.	0	Grippé	20020815003	OTT
DHC 8 300	2197	Conditionnement d'air	0		20021017003	OTT
DHC 8 300	2565	Digue amerrissage forcé	4KA102510REVL	Défectueuse	20011017015	ONT

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
DHC 8 300	2730	Butée profondeur	85520271003	Endommagée	20020131009	ONT
DHC 8 300	2820	Tube	82830105139	Usé par frottement	20020619010	OTT
DHC 8 300	2910	Pompe entr. par moteur	8297000317	Fuite	20011017009	ONT
DHC 8 300	2910	Pompe hydraul. moteur	0	Panne interne	20011218005	ONT
DHC 8 300	2910	Conduit hydraulique	AE2463530E240	Séparé	20020522004	OTT
DHC 8 300	2910	Tube hydraulique	82970009267	Usé par frottement	20011004003	ONT
DHC 8 300	2910	Tube	8297000269	Criqué	20011004001	ONT
DHC 8 300	3010	Distributeur	153212A	Défectueux	20011017014	ONT
DHC 8 300	3233	Actionneur	8300101	Contaminé	20020508012	ONT
DHC 8 300	3320	Douille de lampe	B0330211150	Amorçage d'arc	20020508011	ONT
DHC 8 300	5220	Roulement	MS276463839	Corrodé	20020731006	OTT
DHC 8 300	5610	Fenêtre latérale CdB	17180003	Éclatée	20020201005	ONT
DHC 8 301	2424	Comm. génératrice c.a.	51608002	Défectueux	20011120014	ATL
DHC 8 301	2710	Câble désaccouplage	82700513101	Inconnu	20020813007	ATL
DHC 8 301	2750	Bielle de commande	734382D	Usée	20020312010	ATL
DHC 8 301	2820	Tube/conduit carburant	3035987	Usé	20021113001	PAC
DHC 8 301	2820	Tube/mise air libre huile	30347156	Usé	20021113002	ATL
DHC 8 301	2824	Robinet de purge	0	Coincé/ouvert	20020724011	ATL
DHC 8 301	2900	Tuyau flexible	DSC252B40124	Rompu	20021112008	ATL
DHC 8 301	3060	Support	7826511	Criqué	20020213001	ATL
DHC 8 301	3244	Roue	314802OPTA	Pneu détruit	20020702011	ATL
DHC 8 301	3297	Porte	S/O	Suspect	20020920003	ATL
DHC 8 301	3397	Épissure PIDG	320562	Surchauffe/brûlée	20021122009	ATL
DHC 8 301	5230	Biellette	0	Brisée	20020425005	ATL
DHC 8 301	5420	Poutre	85310380	Criquée	20020211001	ATL
DHC 8 311	2213	Calculateur de guidage	7003974722	Défectueux	20020617007	ATL
DHC 8 311	2421	Génératrice c.a.	31708001A	Défectueuse	20021115020	ATL
DHC 8 311	2720	Manocontact	7G7921	Défectueux	20011203002	ATL
DHC 8 311	2722	Régulateur de pression	2379003001	Défectueux	20021206003	ATL
DHC 8 311	2750	Joint	85350712001		2 RDS	OTT
DHC 8 311	2810	Produit d'étanchéité	0	Fuite	20011001001	PAC
DHC 8 311	2900	Rampe distr. press. hyd.	0	Dérivation	20020926002	ATL
DHC 8 311	2900	Tube	82920010177	Piqûre	20021023006	ATL
DHC 8 311	2910	Tuyau flex. disque frein	252A40272	Criqué	20020521009	QUE
DHC 8 311	2910	Conduit de fluide	82970009113	Fuite	20020813002	ATL
DHC 8 311	2910	Tuyau flex. disque hyd.	252B40124	Séparé	20011126004	ATL
DHC 8 311	2910	Conduit hydraulique	82910010177	Piqûre	20021219001	ATL
DHC 8 311	2910	Tube hydraulique rigide	82970009379	Piqûre/fuite	20011004006	ONT
DHC 8 311	2916	Soupape de décharge	3811208102	Fuites	20011231001	ATL
DHC 8 311	3040	Contrôleur thermique	0802071001		20011210004	ATL
DHC 8 311	3150	Panneau latéral	8006221	Câbles brûlés	20021216003	ATL
DHC 8 311	3230	Actionneur	82910016009	Dérivation interne	20011203003	ATL
DHC 8 311	3232	Vérin de trappe	82970014011	Criqué	20021015009	ATL
DHC 8 311	3244	Pneu rechapé	22X65010	Déséquilibré	20011001011	PAC
DHC 8 311	3250	Vérin d'orientation	89681	Tiré	20020524007	ATL
DHC 8 311	3310	Douille d'ampoule	BVO330002020	Brûlée	20011113024	ATL
DHC 8 311	3320	Douille de lampe	BV330211150	Brûlée	20011001003	PAC
DHC 8 311	3397	Câblage et épissure	0	Surchauffe	20021121006	ATL
DHC 8 311	5210	Rampe	85210240007	Cisaillée	20021029011	ATL
DHC 8 311	5300	Poutre transversale	85310382	Criquée	20011105010	ATL
DHC 8 311	5630	Fenêtre extérieure	85240076001	Criquée	20020909001	ATL
DHC 8 314	2910	Tube hydraulique atterr.	82920010169	Criqué	20020411003	QUE
DHC 8 400	2131	Panneau comm. press.	92147A020103	Défectueux	20011017012	ONT
DHC 8 400	2210	Réf. assiette et cap	0		20021218008	OTT
DHC 8 400	2215	Servoc. d'ailerons	0		20020930004	OTT
DHC 8 400	2435	Gén. de démarrage c.c.	11521062	Défectueuse	20020508014	ONT
DHC 8 400	2530	Câblage13B	121ORN	Usé par frottement	20020510009	ONT
DHC 8 400	2612	Boucle d'incendie	1010961		20020521002	OTT
DHC 8 400	2612	Boucle détect. incendie	0		20020927001	OTT
DHC 8 400	2612	Capteur inc./surchauffe	10109601	Défectueux	20020131010	ONT
DHC 8 400	2612	Détecteur surchauffe	101098		20020516008	OTT
DHC 8 400	2700	Afficheur	0		20020711004	OTT
DHC 8 400	2710	Poulie	82742339001	Séparée en deux	20011018003	ONT
DHC 8 400	2721	Interr. comp. palonnier	682015	Câblage usé frott.	4 RDS	ONT
DHC 8 400	2730	Compensation de pas	0	Défectueuse	20020510003	ONT
DHC 8 400	2742	Vérin compens. pas	0	Défectueux	20020509014	ONT
DHC 8 400	2752	Goupille	1502371	Déplacée	20021008004	OTT
DHC 8 400	2780	Manocontact hydraulique	0	Défectueux	20020509008	ONT
DHC 8 400	2781	Indicateur comp. prof.	FE278001	Défectueux	20020201001	ONT
DHC 8 400	2900	Tuyau hydraulique	82974216001	Fuite	20020510008	ONT
DHC 8 400	2910	Circuit hydraulique	0		20020621005	OTT
DHC 8 400	2913	Pompe entr. par moteur	6617302	Défectueuse	20020228019	ONT
DHC 8 400	2913	Conduit hydraulique	82974219005	Déplacé	20011031008	ONT
DHC 8 400	3000	Adaptateur ral. moteur	4100S02801	Brûlé	20020131007	ONT
DHC 8 400	3010	Distribution double	4100S00501		20020606015	OTT
DHC 8 400	3020	Distribution double	0		20020531004	OTT
DHC 8 400	3020	Réch. entrée air moteur	4100S02802	Brûlé	20011218004	ONT
DHC 8 400	3060	Câble réchauffeur hélice	69707012	Brûlé	20011018002	ONT
DHC 8 400	3097	Barre bus	697070212	Court-circuit/brûlée	20021024005	OTT
DHC 8 400	3230	Pompe main hydraul.	1022851		20020823002	OTT
DHC 8 400	3230	Levier	485121	Criqué/brisé	20011218003	ONT
DHC 8 400	3230	Verrou train princ. rentré	465003	Usé	20020201006	ONT
DHC 8 400	3230	Supp. verr. tr princ. rent.	854144465101	Défectueux	20020201007	ONT
DHC 8 400	3230	Transfert de puissance	U5114904		20020604002	OTT
DHC 8 400	3230	Capteur de proximité	401020101	Mauvais sertissage	20011031006	ONT
DHC 8 400	3230	PSEU	0	Défectueux	20020509004	ONT
DHC 8 400	3230	Capteurs	0	Défectueux	20020509016	ONT
DHC 8 400	3230	Électrorobinet séquence	483023	Défectueux	20011017013	ONT
DHC 8 400	3244	Pneu	0	Éclaté	20020531013	OTT
DHC 8 400	3246	Roulement	29685	Affaissé	20020528008	OTT
DHC 8 400	3250	Commande d'orientation	0		20020711003	OTT
DHC 8 400	3260	Pos. train d'atterrissage	473915		5 RDS	VAR
DHC 8 400	3260	Rappel axe roue avant	471513		20021219003	OTT
DHC 8 400	3260	Capt. pos. roue avant	401020101	Brisé	20020510007	ONT
DHC 8 400	3260	Capteur de proximité	0		20020808002	OTT
DHC 8 400	3260	Verrou tr. princ. dr. sort.	464505	Court-circuit interne	2 RDS	OTT
DHC 8 400	3297	Train d'atterrissage	0		20020531010	OTT
DHC 8 400	3297	Harnais capteurs N/W	471515	Fuite	2 RDS	ONT
DHC 8 400	3297	Rappel axe roue avant	0		20020606011	OTT
DHC 8 400	3320	Support tube fluorescent	404810	Brûlé	20020114003	ONT
DHC 8 400	3320	Support tube fluorescent	404820	Surchauffe	2 RDS	ONT
DHC 8 400	3320	Douille de lampe	338210	Brûlée	20020509012	ONT
DHC 8 400	3320	Lampe paroi lat. gauche	0	Brûlée	20020228017	ONT
DHC 8 400	3440	Calculateur	42000332501		20021219007	OTT
DHC 8 400	5210	Porte passager avant	0		20020515010	OTT
DHC 8 400	5210	Porte passager avant	0		20020515011	OTT
DHC 8 400	5230	Porte soute arrière	85237004001	Défectueuse	20020508013	ONT
DHC 8 400	5270	Capteur verrouill. porte	82420109035	Défectueux	20020509005	ONT
DHC 8 400	5270	Capteur proximité porte	0	Gelé	20020509006	ONT
DHC 8 400	5270	Capteur	0		20020918013	OTT
DHC 8 400	5270	Ressort	85230535101	Gelé	20020509007	ONT
DHC 8 400	5297	Ressort capteur prox.	0	Gelé	20020509011	ONT
DHC 8 400	5753	Revêtement volets	85731170		20021023004	OTT
DHC 8 402	3060	Barre bus	697070212	Nouveau	20020607003	ONT
DHC 8 402	3230	Guide-câble	471901	Tordu	20021105002	ONT
DH60G	2210	Servoc. pilote autom.	ST472	Usé	20020712002	OTT
DH83C	2460	Câble no 8	2431155A81	Fondu	20011126006	ATL
DIAMOND						
DA 20 A1	1410	Conduit liquide refroidiss.	2072000002	Fuite	20020312004	PNR
DA 20 A1	5600*	Ressort de verrière	2056000902	Brisé	20021217003	ONT
DA 20 A1	5610	Verrière	2056501100	Criquée	20021206005	ONT
DORNIER						
328 100	2760	Soupape de réduction	ZRV873	Défectueuse	20020606006	PNR
DOUGLAS						
B26C	5711	Longeron	0	Corrodé	20020702001	PNR
C54EDC	2900	Tuyau flex. press. hyd.	0	Rompu	20020829012	PNR
C54GDC	2900	Tuyau flex. press. hyd.	0	Fuite	20021115003	PNR
DC9 32	2170	Échangeur de chaleur	0	Détaché	20011121016	QUE
DC9 32	2731	Biellette	31701621	Défectueuse	20020121004	QUE
DC9 32	3310	Liseuse carte	39564823	Brûlée	20010308002	QUE
DC9 32	4920	APU	49700011	Défectueux	20011114002	QUE
DC9 83	3260	Capteur de proximité	833703	Rogné	20020702009	QUE
MD 83	3246	Demi-roue intérieure	50078902	Criquée	20021010005	QUE
EMBRAER						
EMB 110	3246	Demi-roue intérieure	300608	Fracturée	20021030006	OTT
EMB 110P1	2120	Pince	4562150	Desserrée	20020523009	PAC
EMB 110P1	2622	Extincteur	0	Desserré	20021104007	OTT
EMB 110P1	2730	Câble profondeur 110	K15001012	Effiloché	20021101003	OTT
EMB 110P1	3010	Gaine dégivrage voilure	25S5D508419	Arrachée,	20011018013	OTT
EMB 110P1	3210	Joint sphérique	14445	Filets endommagés	20011029001	OTT
EMB 110P1	3230	Compas	14470	Criqué	20021028004	PNR
EMB 110P1	3260	Verrou train sorti	1459500001	Défectueux	20011121014	ONT
EMB 110P1	3320	Interrupteur	5500455	Fondu	20021016037	QUE
EMB 110P1	5540	Support	4A3441	Criqué	20020605003	PNR
EMB 110P1	5552	Charnière de profondeur	4A314003	Criquée	20020326011	PNR
EMB 110P1	5554	Support de fixation	4A3441	Usé	20021115006	PNR
EMB 110P1	5712	Fixation Hi-Lock	0	Cisaillée	20011109014	ONT

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
ENSTROM						
280	6520	Boîte transm. rot. queue	28135255R	Endommagée	20011031017	ONT
EUROCOPTER DEUT						
BK117	2910	Servodistributeur	10546682	Criqué	20021126002	OTT
BK117	5302	Anneau à bride	11203025221	Corrodé	20020109001	ONT
BK117 A 4D	5410	Revêtement titane	0	Criqué	20020312003	PNR
BK117 B 1D	1100	Manuel de vol	0		20020724015	PNR
BK117 B 2D	1101	Manuel de vol	0		20020724016	PNR
BK117 B 2D	3340	Lentille	Inconnu	Brisée	20021021005	OTT
BK117 B 2D	6220	Embout de bielle	10513143	Usé	20021007010	OTT
BK117 B 2D	6321	Piston de patin de frein	0		20020803001	PNR
BK117 B 2D	6510	Guignol rotor de queue	11788659	Rainuré	20021209009	OTT
BO105 C BS	6310	Roulement à rouleaux	463802024	Écaillé	20021021002	ONT
BO105 C BS	6320	Roulement à billes	4619312050	Piqué/écaillé	20021021003	ONT
BO105 C BS	6320	Roulement à billes	4638302023	Écaillé	4 RDS	ONT
BO105 C BS	6320	Roulement	4619302046	Défectueux	20011114016	ONT
BO105 C BS	6320	Roulement	4619310072	Défectueux	20011114017	ONT
BO105 C BS	6320	Roulement	463802024	Écaillé	20020507024	ONT
BO105 C BS	6320	Roulement	4619303081	Écaillé	20020507023	ONT
BO105 C BS	6320	Roulement/essieu	461920400146382	Écaillé	20011203005	OTT
BO105 C BS	6320	Roulement à rouleaux	4638302024	Écaillé	20021021006	ONT
BO105 C BS	6320	Rondelle	461931028	Brisée	20020103002	ONT
BO105 C CDN	5620	Rail de fenêtre	M105233027	Décollé	20020813009	ONT
BO105 C CDN	5630	Rail	M105233027	Brisé	20020903003	QUE
BO105 C CDN	6310	Boîte transmission princ.	4638001009	Limaille	20020718001	VAR
BO105 C CDN	6320	Boîte transmission princ.	4638001009	Limaille	20011105016	ATL
BO105 C CDN	6320	Boîte transmission princ.	4638001001	Limaille	20020715009	ONT
BO105 C CDN	6510	Support de roulement	1053025136	Desserré	2 RDS	VAR
BO105 S CDN BS 4	6710	Soufflet	V51313842CR764	Gelé	20020327007	ATL
BO105 S CDN BS 4	6720	Manchon coul. rot. qu.	1053176201	Roul. double rugueux	20020322002	PAC
FAIRCHILD						
SA226TC	3243	Maître-cylindre frein	0		20020614005	OTT
SA227AC	2910	Tube	27810322511	Criqué	20020820011	ATL
SA227AC	3260	Indicateur train	2782186057		20021105003	ATL
SA227AC	5270	Nil/inconnu	0		20021105004	ATL
FOKKER						
F28 MK1000	2510	Ballast d'éclairage G/S	SD190470020	Défectueux	20010406003	PNR
F28 MK1000	2742	Bloc comm. stabilisateur	1110043A1	Coincé	20011003005	PNR
F28 MK1000	3232	Actionneur de porte	125001	Défaillance boîtier	20020401001	PNR
F28 MK1000	3260	Cont. int. rentr. train sol	404HE996	Pas défaut externe	20020725011	ATL
F28 MK1000	4940	Démarreur	372697241	Défectueux	20020607017	PNR
F28 MK1000	5220	Cadre	A20401411		20020604009	PNR
F28 MK1000	5600	Pare-brise CdB	0	Criqué	20011218011	PNR
F28 MK1000	5610	Couche verre centrale	NA	Criquée	20011217024	ATL
FOUND BROS						
FBA 2C	5711	Longeron d'aile	0	Corrodé	20020718010	PAC
GRUMMAN						
G 159	2434	Génératrice	30E2041A	Court-circuit	20021115010	PNR
HARVARD						
4	3260	Câble	4533516	Brisé	3 RDS	VAR
4	5552	Raccord droit	5221019	Criqué	20010921013	ONT
HAWKER SIDDELEY						
HS 748 2A	2400	Connecteur	MS3456L3273P		20010928001	ONT
HS 748 2A	2612	Connecteur	0	Huile polluée	20020612003	ONT
HS 748 2A	2750	Bielle de commande	2F11645	Cisaillée	20020416006	ONT
HS 748 2A	2800	Connecteur	MS3456L3273P	Décoloré	20011029019	OTT
HS 748 2A	3230	Tuyau flexible	5Q2395	Brisé	20011031011	ONT
HS 748 2B	2110	Compr. suralimentation	139112	Endommagé	20011121006	PNR
HS 748 2B	3251	Vérin orient. tr. avant	100574006	Défectueux	20021030003	PNR
HELIO						
H395A	5751	Cordon soudure nervure	0	Usé par frottement	20020611002	PAC
HUGHES						
369D	2842	Capteur quant. carburant	369D2963035	Nouveau	20011210014	PAC
369D	3422	Gyro directionnel	200DC	Court-circuit	20011116011	PAC
369D	5210	Fenêtre de débardage	36935071	Brisée	20021118002	PNR
369D	5512	Capuchon d'extrémité	369D2363312	Criqué	20020729001	PAC
369D	6210	Comme ci-dessus	0	Criqué	20020910008	OTT
369D	6210	Pale de rotor principal	500P2100101	Défectueuse	5 RDS	PAC
369D	6210	Pale du rotor principal	369D21100523	Criquée	2 RDS	VAR
369D	6220	Biellette de traînée	369H120321	Criquée	20021125007	PNR
369D	6220	Joint moyeu inférieur	369D1225	Sorti	20020507004	PAC
369D	6310	Roue libre	369D25351	Écaillée	20011016002	PAC
369D	6520	Roulement à rouleaux	369D25146	Criqué	2 RDS	PAC
369D	6520	Boîte de transm. rot. qu.	369D25400	Endommagée	2 RDS	PNR
369D	6720	Bielle de commande	369H75319	Criquée	20020430004	PAC
369E	5610	Fenêtre porte droite	369H202472	Bon état	20021025001	ATL
369E	6520	Roulement à rouleaux	369D25146	Criqué	20020828009	PAC
ISRAEL						
ASTRA SPX	2435	Câble générat. gauche	25W817090501	Brûlé/court-circuit	20011127016	ONT
ASTRA SPX	2520	Boulon	NAS110436	Défectueux	20020129004	PNR
ASTRA SPX	2612	Boucle détect. incendie	3001230117530014	Intact/hors service	20020430012	ONT
ASTRA SPX	2916	Bouchon de remplissage	4178881	Bon état	20021108004	OTT
1124	2797	Câblage	S/O	Usure par frottement	20020715007	OTT
KAMAN						
K 1200	6310	Moteur/transmission	0		2 RDS	PNR
KAMOV						
KA32A11BC	6220	Butée verticale	D2B20000B	Criquée	20011002006	PAC
KA32A11BC	6320	Boîte de transmission	0	Limaille	20010724002	PAC
LAKE						
LA 4 200	5551	Nil	2220021		20011031021	ONT
LA 4 200	5740	Renfort semelle longeron	21610063	Criqué	20020826008	PAC
LEARJET						
24D	3246	Roue intérieure	95440265	Moulage brisé	20020619005	PAC
35	2130	Joint	3001241	Criqué	20020930001	QUE
35	2400	Câbles divers	0	Brûlés	20011119009	QUE
35	3241	Broche connecteur -G	0	Brisée	20020227008	PNR
35	3260	Ampoule	BEPBA07GBP	Brûlée	20020103014	OTT
35A	2424	Rhéostat	21039	Plastique fondu	20020711001	QUE
35A	2730	Guignol droit	233151116	Trou ovalisé	20020731007	QUE
35A	2761	Bielle de piston	LMCH3351	Corrodée	20020508002	QUE
35A	3233	Actionneur	2327100506	Fuite interne	20020417003	QUE
35A	5342	Attache	23320192	Rivets cisaillés	20020731005	QUE
45	2210	Calc. avert. décrochage	0		20020318007	PNR
45	2730	Roulement/charnière E	MS276416	Déplacé	20020418001	ONT
45	2910	Filtre collecteur	66291010010050007		20011217021	PNR
45	3210	Chape	4532303016001	Mauv. conception	20020517006	QUE
45	3240	Commande frein	429333	Fonct. intermit.	20011217022	PAC
45	3243	Clapet-navette de frein	VA0		20020318006	PNR
45	3260	Cont. int. rentr. train sol	0		20020822006	ONT
45	3418	Calculateur décrochage	0		20021119014	PNR
45	5610	Couche de verre	17360106	Criquée	20020626011	QUE
45	5610	Pare-brise gauche	17360015	Éclaté	20021108013	PAC
LOCKHEED						
L 1011 385	1531	Fuselage principal	0		20020117007	QUE
L 1011 385 1 14	2530	Buffet/office	0		20011211025	QUE
L 1011 385 1 14	2913	Arbre d'accouplement	346931	Cisaillé	20020527007	QUE
L 1011 385 1 14	3220	Manchon train avant	152460101	Brisé en deux	20020308004	QUE
L 1011 385 1 14	3232	Actionneur	269002119	Criqué	20020705006	QUE
L 1011 385 1 14	3233	Actionneur	1523042101	Criqué	20021108018	QUE
L 1011 385 1 14	3310	Poste de pilotage	30049156	Piqué	20011210024	QUE
L 1011 385 1 15	2497	Boîte à relais centre	71751006		20021110003	QUE
L 1011 385 3	0000	Clapet antiretour	7390761	Ressorts brisés	20020501010	QUE
L 1011 385 3	2161	Contrôleur	7638801		20020829017	QUE
L 1011 385 3	2197	Nil/inconnu	0		20020912001	QUE
L 1011 385 3	2210	Gyromètre de lacet no 1	707603400		20020117014	QUE
L 1011 385 3	2520	Comme ci-dessus	1103080100		20020408013	QUE
L 1011 385 3	2530	Évaporateur	331216	Tuyauterie criquée	20020820009	QUE
L 1011 385 3	2780	Comm. volets bord d'att.	0		20020117018	QUE
L 1011 385 3	2900	Tube.	1515774175	Endommagé	20011211026	QUE
L 1011 385 3	3200	Rampe distr. train princ.	740845103	Criquée	20020820010	QUE
L 1011 385 3	3233	Vérin train principal	1535927111		20020429004	QUE
L 1011 385 3	3243	Module commande frein	60028812	Criqué	20020708003	QUE
L 1011 385 3	3260	Pos. train d'atterrissage	0		20020110016	QUE
L 1011 385 3	3320	Décodeur	1103070110		20020705004	QUE
L 1011 385 3	3411	Détect. angle d'attaque	0861CAG	Pièces manquantes	20020816001	QUE
L 1011 385 3	3500	Tuyau flexible oxygène	40193733	Criqué	20021001013	QUE
L 1011 385 3	3600	Gaine pylône voilure	1560580109	Usée par frottement	20021117001	QUE
L 1011 385 3	4997	Harnais démarreur	0		20020912002	QUE
L 1011 385 3	5230	Boîte de transmission	116E100	Cisaillée	20020117015	QUE
L 1011 385 3	5240	Porte	1613510103	Manquante	20020816003	QUE
L 1011 385 3	5610	Fenêtre	1503048127	Décollée	20020221020	QUE
L 1011 385 3	5610	Pare-brise	0		20020501009	QUE
L 188A	5700	Aile droite	0	Criquée	20020829006	PNR
MAULE						
M 4 220C	5711	Longerons	0	Criqués	20020530011	ONT
MCDONNELL DOUGLAS HC						
500N	3222	Train d'atterrissage	369H600142	Criqué	2 RDS	QUE
500N	3222	Train d'atterrissage	369H600151	Criqué	2 RDS	QUE

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
500N	3222	Train d'atterrissage	369H600152	Criqué	20011211016	QUE
MITSUBISHI						
MU 2B36(USA)	3222	Boulon	030A39313	Criqué	20011221007	ONT
MU 2B36(USA)	3260	Interrupteur	21EN96	Fonct. int. suspect	20020307012	PAC
MU 2B60(USA)	3252	Embout de bielle	016A39212		20020513001	ONT
MU 2B60(USA)	3260	Pos. train d'atterrissage	0		20020325007	ONT
MU 2B60(USA)	5414	Poignée	016A1331621		20020207005	ONT
MU 2B60(USA)	5620	Fenêtre	010A31870	Manquante	20020308014	ONT
MOONEY						
M20E	2820	Conduit carburant rigide	0	Corrodé	20020724005	QUE
M20J	5310	Tube	0354130	Soudure manquante	20020104019	ONT
MORAVAN						
Z242L	2731	Câble commande avant	Z14244130000	Effiloché	20020626006	ONT
Z242L	3250	Ressort	Z4242170001	Brisé	4 RDS	ONT
Z242L	3251	Câble	Z4242390000	Brisé	20020910007	ONT
Z242L	3251	Ressort	Z24242170001	Brisé	20020830021	ONT
NORTH AMERICAN						
B25J	5540	Gouv. direction droite	0		20020322008	ONT
PILATUS						
PC 12 45	2434	Armature	Inconnu	Rainurée	20020704005	PNR
PC 12 45	2434	Support de balai	9789601090	Usé	20011120001	ONT
PC 12 45	2434	Arbre d'entraînement	5243212137	Usé	4 RDS	VAR
PC 12 45	2435	Roulement porte int.	9408308803	Usé	20020904005	PNR
PC 12 45	2460	Relais	9740926112	Mis en quarantaine	20020214002	ONT
PC 12 45	2710	Butée de guignol	5271212075	Manquante	20011011015	ONT
PC 12 45	2740	Relais K22	9742001212	Défectueux	20021003004	PNR
PC 12 45	2740	Interr. comp. stabilisateur	9443019112	Non continu	20020325002	ONT
PC 12 45	2742	Vérin compens. de pas	97873014203	Défectueux	3 RDS	VAR
PC 12 45	2750	Contacteur	9740338111	Court-circuit	20011127012	ONT
PC 12 45	2750	FCWU	9787320015	Bon état	20011120002	ONT
PC 12 45	2752	Vérin de volets	9787320307		2 RDS	ONT
PC 12 45	2752	Bras d'entraîn. volets	5275212154	Criqué	20020812001	ONT
PC 12 45	2780	Arbre flexible	9450202201	Brisé	20020218002	ONT
PC 12 45	2822	Pompe gavage carburant	RR53710K	Câble pincé	20011011022	ONT
PC 12 45	2916	Servocommande hydr.	PPEV3008EA3B	Criquée	20020103003	PNR
PC 12 45	2917	Circuit pression hydr.	0		20020327004	ONT
PC 12 45	2932	Manocontact	0		20021127003	ONT
PC 12 45	3010	Boudin dégivrage gouv.	0		20021220008	ONT
PC 12 45	3060	Harnais	3E23602	Câble brisé	2 RDS	ONT
PC 12 45	3110	Avertisseur principal	0		20020702008	ONT
PC 12 45	3150	Affichage CAWS	972813201		20020103017	PNR
PC 12 45	3213	Boulon d'essieu	AN427	Usé et écrasé	20020326010	QUE
PC 12 45	3213	Contrefiche longitudinale	5321012167	Corrodée	20020910006	ONT
PC 12 45	3220	Contrefiche longitudinale	5322012072	Brisée en deux	20020326003	PNR
PC 12 45	3222	Boulon sûreté contref.	AN427	Corrodé et usé	20020314002	ONT
PC 12 45	3230	Contref. long. tr. avant	5322012072	Brisée	20010927001	ONT
PC 12 45	3230	Relais	9740926112	Fonct. intermit.	20020215016	ONT
PC 12 45	3233	Interrupteur d'indicateur	Inconnu		20021101006	ONT
PC 12 45	3242	Garniture de frein	0	Usée	20021003002	PNR
PC 12 45	3242	Tourillon évasé	9462061335	Fuite	20020227004	ONT
PC 12 45	3242	Tourillon hydraulique	0		20020515008	ONT
PC 12 45	3242	Disque rotor	23203500	Brisé	2 RDS	PNR
PC 12 45	3242	Stators	0	Usés/faussés	20021030008	ONT
PC 12 45	3242	Garniture d'usure	06308400	Usée hors limite	20021105011	ONT
PC 12 45	3244	Pneu	0213500	Fuite	20021003003	PNR
PC 12 45	3310	Panneau supérieur	972813210	Clignotement	20020927003	ONT
PC 12 45	3340	Câble	0	Usé par frottement	20011031001	ONT
PC 12 45	3400	Affichage CAWS	9788132012	Défectueux	20020226003	PNR
PC 12 45	3411	Antenne anémométrique	9651112302	Défectueuse	20021127001	ONT
PC 12 45	3425	Symbole génératrice	066040211111		20020115001	ONT
PC 12 45	5210	Support de fixation	Aucun fourni	Rivets desserrés	20020212001	ONT
PC 12 45	5210	Porte passager intérieure	0	Criquée	20020430013	ONT
PC 12 45	5210	Jambe à amortisseur	5521012312		20021205002	ONT
PC 12 45	5244	Support de charnière	5711012367	Criqué	20020226016	ONT
PC 12 45	5610	Fenêtre latérale droite	9598110112	Brisée	2 RDS	ONT
PC 12 45	5610	Fenêtre latérale	9598110111	Criquée	20020306004	ONT
PIPER						
PA23 250	3230	Ressort	487312	Brisé	20011130012	QUE
PA23 250	3242	Disques de frein	PIPERNO754612	Criqués	20020307006	ONT
PA23 250	5100	Bord d'attaque voilure	0	Mauvaises mesures	20020523016	ONT
PA23 250	5751	Nervure	1710013	Criquée	20021115023	ONT
PA23 250	5751	Longeron	1710018	Criqué	20021115024	ONT
PA24 250	3400	Même que no 8	0		20020128005	PNR
PA28 140	3222	Cylindre	6531904	Défectueux	20011121013	ONT
PA28 140	5713	Lisse fixée à la colle	6208603	Brisée	20011030001	PAC
PA28 180	5540	Gouv. de direction	6354600	Corrodée	20020327003	QUE
PA28 180	5700	Passerelle avant voilure	6206102	Criquée	20020904010	ONT
PA28 180	5730	Fixation longeron d'aile	6205600	Corrodée	20020327002	QUE
PA28 180	5751	Aileron	0	Corrodé	20020327005	QUE
PA28 181	2460	Disjoncteur	454709	Brisé	20020117010	PNR
PA28R 200	2510	Comme ci-dessus	Comme ci-dessus	Criqué	20020227011	ONT
PA28R 200	2520	Comme ci-dessus	Comme ci-dessus	Criqué	20020227013	ONT
PA28R 201	5751	Renfort	3564016	Criqué	20020503002	QUE
PA30	0000	Mise air libre rés. carb.	0	Obstruée	20020214003	PNR
PA30	3230	Conduit train d'atterr.	455180	Grippé/rayé	20011105018	ATL
PA31	0000	Câble verrou train sorti	7268210	Mal aligné	20020515004	QUE
PA31	0000	Bloc batterie	OAS29305	Défectueux	20010921016	ONT
PA31	0000	Interrupteur	487862	Encrassé	20011004014	ONT
PA31	2400	Disjoncteurs	454656	Criqués	20021204007	ONT
PA31	3210	Boulon	AN17651	Brisé	20021125011	QUE
PA31	3230	Roulement	452440	Grippé	20011017006	PNR
PA31	5280	Trappe train extérieure	4205900	Criquée	20021002011	PNR
PA31	5280	Ressort	756265	Brisé	20021002014	PNR
PA31	5280	Nervure d'aile	4040522	Criquée	20021002012	PNR
PA31	5300	Charnière	4752932	Criquée	20020103013	QUE
PA31	5341	Revêtement fuselage	0	Criqué	20020527009	QUE
PA31	5400	Plaque	4166300	Criquée	20011031015	ONT
PA31	5420	Revêtement d'extrados	4472303	Criqué	20021002013	PNR
PA31	5510	Revêtement bord d'att.	4015514	Criqué	20021007003	PNR
PA31 325	2140	Chambre comb. réch.	0	Fuite	20020109006	PNR
PA31 325	3230	Crochet	4198300	Grippé	20021219002	ONT
PA31 325	5312	Renfort	764028	Criqué	20020522000	ONT
PA31 350	1497	Câble calibre 20	761488	Brûlé	20020312005	PNR
PA31 350	2140	Interrupteur fonct. cycl.	A07D32	Surchauffe	20011030004	PNR
PA31 350	2730	Ressort	710563	Criqué	20021016031	PNR
PA31 350	2910	Conduit hydraulique	4083300	Brisé	20011128018	PNR
PA31 350	2912	Cuve	AN62341	Criquée	20011030003	PNR
PA31 350	3213	Charnière	0	Criquée	20011220002	ATL
PA31 350	3220	Tube	09231500	Percé	20020116008	ONT
PA31 350	3230	Biellette	4204200	Brisée	20011109003	PAC
PA31 350	3230	Supp. riv. verr. tr. rentré	0	Défectueux	20011002004	PAC
PA31 350	3242	Boulon d'ancrage	753407	Brisé	20011109004	PAC
PA31 350	3245	Tube	0923150	Percé	20020123002	ONT
PA31 350	3250	Compas et boulon	4025700402377	Brisés	20020722001	ATL
PA31 350	5430	Plaque fixation revêt.	4166300	Criquée	20021030005	ONT
PA31 350	5531	Angle de traînée	105907	Criqué	20020322005	PNR
PA31 350	5700	Raccord	4029400	Criqué	20020304001	ATL
PA31T	2100	Pince	554901	Desserrée	20020919001	ONT
PA31T	2110	Tube	8124402	Détaché	20020326004	ONT
PA31T	3213	Biellette	4033600	Criquée	20011031013	ONT
PA31T	5512	Stabilisateur droit	4650037	Criqué	20020527005	ONT
PA31T2	1200	Liquide hydraulique	41	Contam. aqueuse	20020125001	ONT
PA31T2	2430	Régulateur de tension	VR15283B	Panne	20020401002	ONT
PA31T2	2844	Manocontact carburant	M400705	Fuite	20010921015	ONT
PA31T2	3210	Boulon	AN517A	Cisaillé	20020510019	ONT
PA31T2	3220	Tube	0923150	Percé	20020117001	ONT
PA31T2	3230	Interr. verr. tr. sorti verr.	47936002	Câble brisé	20021217002	ONT
PA31T2	3260	Douille	472740		20021024001	ONT
PA31T2	5280	Charnière ext. princ.	42059007	Criquée	20020729005	ONT
PA32 300	5513	Raccord comp. stab.	0	Criqué	20020523014	ONT
PA32 300	5720	Charnière de renfort	6210500	Criquée	20011114015	QUE
PA32 300	5730	Revêtement inf. droit	0	Criqué/détaché	20020508015	ONT
PA34 200	5400	Nervure	7847502	Endommagée	20021007014	ATL
PA34 200	5553	Longeron arête dorsale	9556300	Défectueux	20011102002	QUE
PA34 200	5712	Nervure	7850003	Déformée	20020606004	ATL
PA34 200	5712	Nervure	78500002	Criquée	20021101002	QUE
PA34 200T	5310	Revêtement	7861901	Ch. épaisseur revêt.	20020114005	ONT
PA34 200T	5751	Bord d'attaque extérieur	37271000	Criqué	20020222006	PAC
PA34 220T	2140	Pompe à carburant	84251003	Fuite	20020403004	PNR
PA42 720	3230	Boulon	401195	Brisé	20011121008	PNR
PA42 720	3230	Harnais de câbles	668346	Câbles débranchés	20011121009	PNR
PA44 180	2140	Chambre de combustion	88D9310	Criquée	20011217016	ONT

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
PA44 180	2900	Liquide hydraulique	MILH5606	Encrassé	20020122002	ONT
PA44 180	3020	Réchauffeur carburateur	86245834	Brisé	20011031024	ONT
PA44 180	3220	Boulon	NAS464P427	Cisaillé	20020422001	ONT
PA44 180	3220	Ressort intérieur	6716800	Brisé	20021121004	ONT
PA44 180	3232	Support	8626305	Brisé	20021010009	ATL
PA44 180	5300	Cadre porte intérieur	76467003	Criqué	20020125005	ONT
PA44 180	5751	Revêtement d'aileron	8656204	Criqué	20020607012	ONT
PA46 500TP	2435	Arbre génér. démarrage	Inconnu	Corrodé	20020820003	ONT
PA46 500TP	2612	Boucle d'incendie	653677	Usée par frottement	20020515013	QUE
PA46 500TP	2810	Couvercle carburant	0	Fuite	20020607006	QUE
PA60 600	5740	Fixation Hi-Lock	HL19PB621	Criquée	3 RDSOTT	
PIPER AEROSTAR						
PA60 600	3213	Collier	0	Criqué	20020104006	ONT
ROBINSON						
R22	6310	Courroie en V	A1902	Déchirée	20011003004	PNR
R22 BETA	2435	Balais	0	Hors service	20020621006	PNR
R22 BETA	2810	Revêtement inférieur	0	Criqué	20021203006	PNR
R22 BETA	2841	Capteur quantité carb.	A5501	Hors service	20020405016	ONT
R22 BETA	6320	Rotor principal	A0061		20011217019	PNR
R44	5302	Cône de queue	C0231	Criqué	20020215008	ONT
R44	6310	Serre boudin	C1683	Criqué	20020122005	PNR
R44	6310	Roue libre	C1883	Criquée	20020122006	PNR
R44	6700	Act. cyclique et rot. qu.	0		20011220004	PNR
R44	6700	Sandow cyclique	0		20011220003	OTT
SAAB						
SF340A	2121	Ventilateur	C209690D	Pas de rotation	20021023005	ATL
SF340A	2424	GCU	51634002	Hors service	20021007001	ATL
SF340A	3222	Jambe amort. tr. avant	AIR123300	Bon état	20020104005	ATL
SF340A	3320	Ballast	BA08006281	Défectueux	20020416001	ATL
340B	2610	Détecteur de fumée	CGAB120101	Défectueux	20021118013	PNR
340B	2611	Détecteur de fumée	CGAB120101	Défectueux	5 RDS	PNR
SCHWEIZER						
SGS 2 33A	2730	Câble de commande	22D1174A	Effiloché	2 RDS	VAR
SGS 2 33A	3240	Sabot de frein	B7200R	Brisé	20021210004	PNR
269C	2520	Biellette de commande	269A9942	Passable	20010727012	QUE
269C	6310	Arbre d'accoup. inf.	269A55593	Cannelure brisée	20010727008	QUE
269C 1	2421	Alternateur	ALU8421	Défectueux	20021031013	QUE
269C 1	2434	Support alternateur	LW10382	Criqué	20021031016	QUE
269C 1	3400	V.S.I.	821020	Défectueux	20021031011	QUE
269C 1	6330	Tube	269A21725	Criqué	2 RDS	PAC
SHORT&HARLAND						
SD3 60	2750	Câble commande volets	SD3456037XA	Brisé	20020926003	PAC
SD3 60	5280	Bossage	SD3101059XA	Corrodé	20020403003	PAC
SIKORSKY						
S61	6320	Boîtier inférieur	S613520670042	Criqué	20020326008	PAC
S61L	6310	Roue libre d'entrée	5610743500060	Usée	20011012007	PAC
S61N	2434	Arbre	30E2097A	Cisaillé	20011221003	PAC
S61N	6210	Roue libre entrée gauche	6107435000061	Usée	20020913003	PAC
S61N	6320	Boîte transm. access.	5001T90G06	Roulements usés	20021018002	PAC
S61N	6320	Engr. génératrice	S613520756009	Usé	20020411004	PAC
S61N	6320	Boîte transmission princ.	S613520600046	Défectueuse	20020917006	PAC
S61N	6320	Couronne	S6135220173	Criquée	20020913001	PAC
S61N	6510	Cadre support arrière	S613564019001	Criqué	20011106001	PAC
S64E	6710	Robinet et manchon	1565202535	Rayés	20011012008	PAC
S76A	0000	Disque turbine	0292253240	Frottement	20011003003	PAC
S76A	2435	Carter d'embrayage	230811130	Détaché	20020521007	PAC
S76A	2910	Tuyau flexible hydr.	S548C2C165000	Piqûre	20021202004	PAC
S76A	2910	Circuit hydraulique princ.	7665103004073	Usé par frottement	20011219009	PAC
S76A	2913	Pompe	7665009808102	Arbre cisaillé	20020123004	OTT
S76A	3040	Balai d'essuie glace	90009213	Cisaillé	20021007002	PAC
S76A	3213	Tube	7625002102103	Criqué	20020220007	PAC
S76A	3246	Sous-ensemble roue	5003450	Criqué	20011107001	PAC
S76A	3260	Harnais de câbles	7655200904046	Brisé	20010726012	QUE
S76C	6220	Moyeu	7610308010049	Criqué	20011116006	PAC
SOCATA						
TB 9	2700	Embout de bielle art.	TB1017012000	Brisé	20020917005	PAC
TBM 700	5753	Volets	T700A575000001	Déc. pièces rapp.	20020220011	ONT
SWEARINGEN						
SA226TC	2497	Connecteur	J340	Câbles usés frott.	20021001012	PNR
SA226TC	2730	Même	27K44062003		20021024006	PNR
SA226TC	2910	Conduit hydraulique	2781032135	Criqué	20011003017	PAC
SA226TC	2913	Même	2781032755	Criqué	20021128001	PNR
SA226TC	3230	Boulon	AN313	Usé	20020124009	PAC
SA226TC	3243	Goupille fendue	AM38022	Tordue	20020614004	PNR
SA226TC	3340	Éclairage extérieur	0		20020916003	PNR
SA226TC	3497	Système de navigation	0		20020923007	PNR
SA226TC	5260	Cornière	2724044010	Criquée	20020411001	PNR
SA226TC	5711	Longeron	0	Corrosion/criqué	20020529001	PNR
SA227AC	2612	Support	2762099007	Défectueux	20020718007	PAC
SA227AC	3297	Disjoncteur	0	Défectueux	20021009030	PNR
SA227AC	3414	Anémomètre	2013011208	Défectueux	20011018007	ONT
SA227AC	5230	Verrou de porte	H29495	Usé	20011011013	ATL
SA227AC	5270	Microcontact	V31	Bon état	20020215015	ONT
INCONNU						
Inconnu	3130	Transistor Q306	MMBT222A	Défectueux	20020501005	PAC
Inconnu	3233	Joint torique	MS28775138	Gonflé	20011127008	PAC
ZENAIR						
CH701	3222	Train avant	7L13	Défectueux	20020226010	ONT

moteurs

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
ALLIED SIGNAL						
TPE331	7321	Régulateur carburant	0		20020318005	OTT
TPE331	7321	Ressort	Inconnu	Usé	20020318003	OTT
ALLISON						
AE-3007A1	7260	Arbre porte-pignon con.	23061402	Fracturé	20011019005	QUE
AE-3007C	7250	Arbre turbine BP	23059694	Frottement/chaleur	20020422002	OTT
250-C20	7200	Roulement	0	Limaille	20020719003	PNR
250-C20	7250	Support turbine libre	6898731	Fuite	20011127004	PAC
250-C20	7250	Injecteur 1er étage	6878496	Criqué	20020405023	ONT
250-C20	7261	Supp. lubrification ext.	23053320	Faussé	20021129009	PAC
250-C20	7310	Conduit carburant	68756320	Criqué	20021007004	OTT
250-C20	7314	Carter	1C274	Défectueux	20011011009	QUE
250-C20	7314	Pompe gavage avant	10274	Hors service	20020405018	ONT
250-C20	7321	Régulateur carburant	23034702	Défectueux	20011002001	PAC
250-C20	7323	Régulateur	104100A13A8	Défectueux	20020830001	PNR
250-C20	7323	Vérin linéaire	206062721011	Hors service	20020819006	PAC
250-C20	7920	Pièce rapp. mont. comp.	68750121	Fuite	20020307009	PNR
250-C20B	7210	Roulement	6890493	Criqué	20020125002	PNR
250-C20B	7210	Couvercle boîte transm.	23037420	Usé	20020405008	ONT
250-C20B	7210	Boîte transmission princ.	4638001001	Limaille	20011011011	ATL
250-C20B	7220	Plaque écrou	NAS697A3		20020321001	PAC
250-C20B	7230	Adaptateur d'accoupl.	23097911	Criqué	20020103016	PAC
250-C20B	7230	Compresseur	6890550	Révisé	2 RDS	PAC
250-C20B	7230	Demi-carter compresseur	2305742	Usé	20020405004	ONT
250-C20B	7240	Carter ext. chamb. comb.	6870992	Criqué	2 RDS	VAR
250-C20B	7250	Connecteur	6848194	Fuite	20021129011	PAC
250-C20B	7260	Moteur à turbine	0		20020806011	QUE
250-C20B	7280	Joint	369A8322	Défectueux	20021029002	PNR
250-C20B	7300	Tube carburant	6859172	Usé par frottement	20011207002	ONT
250-C20B	7310	Filtre carburant	0	Défectueux	20020912008	ATL
250-C20B	7314	Pompe gavage arrière	1C2710FR	Hors service	20020405009	ONT
250-C20B	7314	Pompe gavage	D107318D		20020627008	ONT
250-C20B	7314	Pompe gavage carb.	1C2710	Défectueuse	2 RDS	PAC
250-C20B	7320	Tube carburant	6859172	Usé par frottement	20011211001	ONT
250-C20B	7321	Boîtier comm. carb.	252464429	Défectueux	20011003002	PAC
250-C20B	7323	Pignon d'entraînement	0	Débranché	2 RDS	VAR
250-C20B	7323	Régulateur	252476914		20011210010	PNR
250-C20B	7323	Régulateur	23065121	Défectueux	20020702003	PNR
250-C20B	7323	Régulateur	0	Non visible	2 RDS	PNR
250-C20B	7323	Régulateur turbine puiss.	252466714	Hors service	2 RDS	VAR
250-C20B	7323	Ressort	1056058312	Brisé	2 RDS	VAR
250-C20B	7323	Bielle de commande	206062708007	Criquée	20020430008	PAC
250-C20B	7412	Boîte d'allumage	6899093	Pas de courant	20020425001	ONT
250-C20B	7910	Joint	369A8322	Fuite	20021002008	PNR
250-C20F	7250	Roulement 2 1/2	0	Usé	20021031003	ONT
250-C20F	7314	Pompe gavage carb.	P94C16602	Limaille	20020213008	PAC
250-C20R	7230	Adaptateur roue droite	23031922	Écaillé	20020612006	ATL
250-C20R	7323	Arbre d'entraînement	Inconnu	Cisaillé	20020815001	ONT
250-C28	7240	Carter comb. extérieur	2303910	Criqué	20020405013	ONT
250-C28B	7230	Support de montage	23007217	Criqué	20020523015	ONT
250-C28B	7250	Injecteur 1er étage	23008593	Brûlé	20020405014	ONT
250-C30P	7200	Turbine de puissance	23071313	Usée	20010622038	PNR
250-C30P	7210	Boîte de transmission	23035178	Grippée	20020320004	PAC
250-C30P	7230	Compresseur	0		20020206004	PAC
250-C30P	7260	Pompe à huile lubrif.	23039794	Grippée	20020129006	PNR

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
250-C30P	7314	Pompe interne	0	Brisée	20010625049	PNR
250-C30S	0000	Moteur	0		20010725030	QUE
250-C30S	7170	Drain de vidange	0	Brûlé	20010813007	QUE
250-C30S	7250	Turbine	23004540	Décollée	20021029001	PAC
250-C30S	7250	Joint de turbine	6875491	Lourd calaminage	20021001005	PAC
250-C30S	7603	Câble manette des gaz	7630101910117	Brisé	20021024004	QUE
250-C47B	7230	Compresseur	23065593	Criqué	20020206001	PAC
501-D13	7210	Filtre	6789595	Contaminé	20020531014	PAC
501-D13	7430	Démarreur	383350121	Défectueux	20021031009	QUE
501-D13	7930	Transmetteur pression	ST104E	Indication erronée	20020605009	PAC
501-D13D	7200	Moteur	0	Défectueux	20011128011	QUE
501-D13D	7200	Câblage	0	Usé par frottement	20021104006	QUE
501-D22A	7210	Réducteur	685029	Contamination	20020722014	ONT
AVCO LYCOMING						
AEIO-360-A1B6	7100	Arbre à cames hydr.	LW18840	Usé	20011217018	ONT
AEIO-360-A1B6	7120	Bâti moteur	L24263100000	Criqué	20011031025	ONT
AEIO-360-A1B6	7414	Comp. électroniques	0	Défectueux	2 RDS	ONT
AEIO-360-A1B6	7414	Accouplement à déclic	M3100	Brisé/usé	5 RDS	ONT
AEIO-360-A1B6	7800	Tuyau d'échappement	0	Criqué	20020731003	ONT
AEIO-360-A1B6	7810	Extrémité à oeil	L24266701320	Brisée	20020408009	ONT
ALF-502L	7230	Moteur	0	Défectueux	20020626016	QUE
ALF-502L	7250	Moteur	0	Défectueux	20021007013	QUE
ALF-502L	7323	Tube	2193340	Criqué	20020411002	QUE
ALF-502L	7830	Inverseur de poussée	0		20021129001	OTT
ALF-502R-5	7300	Câble	HC760H0003092	Brisé	20020510023	ATL
HIO-360-D1A	7320	Régulateur carburant	252434710	Défectueux	20021031012	QUE
HIO-360-D1A	8011	Démarreur	MHB4016R	Brisé	20021004005	PNR
HIO-360-D1A	8540	Écrou arrière	269A54023	Desserré	20021003008	PNR
HO-360-C1A	7322	Carburateur	1060301	Bon état	20011219005	ONT
HO-360-C1A	7603	Roulement manette gaz	M4414M	Usé	20021031014	QUE
HO-360-C1A	8011	Démarreur	MHR4020SN127	Engrenage brisé	20010727013	QUE
HO-360-C1A	8500	Moteur	0	Défectueux	20021031010	QUE
IO-360-A1B6	7414	Magnéto	4372	Faible étincelle	20020510018	ATL
IO-360-C1E6	8500	Moteur	0	Limaille	20010912019	ATL
IO-360-L2A	7322	Régulateur carb. asserv.	RSA5AD1	Défectueux	20020729008	ONT
IO-360-L2A	7414	Dispositif d'impulsion	M3163	Criqué	20021010004	ONT
IO-360-L2A	7931	Manocontact d'huile	83278	Défectueux	20021009026	PNR
IO-360-L2A	8011	Démarreur	PM2401	Court-circuit interne	20021022007	ONT
IO-360-L2A	8011	Démarreur Orbendix	Inconnu	Coincé	2 RDS	ONT
IO-540-AB1A5	8520	Bielle	LW13865	Brisée	20020617003	PNR
IO-540-C4B5	7310	Tube d'avitaillement	120980210	Usé	20020510011	QUE
IO-540-C4B5	7314	Pompe à carburant	LW15473	Diaphr. hors service	2 RDS	VAR
IO-540-C4B5	7414	Roulement	67542	Détruit	2 RDS	ONT
IO-540-C4B5	7414	Roulement	67542	Dess. dans boîtier	2 RDS	ONT
IO-540-K1G5	8011	Vis sans fin	636058	Brisée	20020211013	QUE
IO-540-K1J5	7602	Correcteur de mélange	600035549	Détaché	20011108007	PAC
IO-540-S1A5	7920	Tuyau flexible	920024647	Rompu	20020228016	PAC
LTIO-540-J2BD	7810	Accouplement	MVT69183200	Criqué	20020503003	QUE
LTIO-540-J2BD	8120	Roulement de turbine	0	Rigide	20020905004	ONT
LTIO-540-J2BD	8520	Arbre à cames	LW12201	Lobe usé	20020313005	ONT
LTS-101-600A-2	7324	Injecteur gén. gaz	411109008	Érodé	20021217001	QUE
LTS-101-600A-3A	7230	Joint d'admission	350A070867	Partiellement détruit	20020103006	QUE
LTS-101-750B-1	7130	Coupe-feu moteur g.	1176625001	Criqué	20021115005	PNR
LTS-101-750B-1	7200	Inconnu	Inconnu	Inconnu	20020815006	PNR
LTS-101-750B-1	7323	Roulement	LN9367GE12N2	Contaminé	20020104021	PNR
LTS-101-750B-1	7323	Roulement	LN9367GE5DN2	Usé	20020104022	PNR
LTS-101-750C-1	7310	Raccord	416209004	Usé	20020521004	PAC
O-235-C2C	7322	Robinet à papillon	04500704	Détaché	20020726019	ONT
O-235-L2C	7120	Bâti moteur	045100336	Criqué	20021105008	QUE
O-235-L2C	7160	Joint papillon	04500704	Déchiré	20011004017	ONT
O-235-L2C	7322	Carburateur	105267	Défectueux	20021204008	QUE
O-235-L2C	7414	Magnéto	0		20020530016	PAC
O-235-L2C	8011	Accouplement Bendix	0	Effrité	2 RDS	ATL
O-235-L2C	8520	Carter	LW13282	Piqûre	20020312008	ATL
O-235-L2C	8530	Cylindre	LW11633	Criqué	20021122006	ONT
O-320	7322	Flotteur	CF30766	Usé	20011018011	ONT
O-320	8530	Soupape d'admission	0	Mal assise	20020621004	QUE
O-320-A2B	7140	Bâti moteur	12351015	Tube brisé	20011004016	PNR
O-320-B2C	7414	Magnéto	106006141	Dents foirées	20020122001	PAC
O-320-B2C	7921	Refroid. huile moteur	20008A	Criqué	20020523006	PNR
O-320-B2C	7921	Panneau refroid. huile	A30915	Criqué	20020405017	ONT
O-320-B2C	7931	Filtre à huile	CH48108	Détaché	20020828004	PAC
O-320-B2C	8011	Démarreur	MZ4222	Hors service	20020405015	ONT
O-320-D2G	8530	Soupape d'échappement	AEL19001	Brisée	20020808006	QUE
O-320-D2J	7414	Magnéto	4771	Défectueuse	20011127002	PAC
O-320-D2J	8530	Cylindre	AEL651024	Criqué	2 RDS	PAC
O-320-D2J	8530	Cylindre	AEL6510241	Criqué	2 RDS	PAC
O-320-E2A	7800	Tuyau d'échappement	9907704	Défectueux	20020618002	ONT
O-320-E2D	7120	Bâti moteur	05510171	Criqué	2 RDS	VAR
O-320-E2D	7160	Chicane	TA8071	Brisée	20021118008	PNR
O-320-E2D	7800	Silencieux	175400125	Criqué	20020226002	ONT
O-320-E2D	7810	Échappement arr. droit	17540071	Criqué	2 RDS	VAR
O-320-E2D	8500	Carter moteur	0	Criqué	20011105015	ATL
O-320-E2D	8520	Arbre à cames	AEL18840	Usé	20020312002	PAC
O-320-E2D	8530	Tube-poussoir	75772	Brisé	20021204010	ATL
O-320-E3D	7800	Tuyau d'échappement	9904404	Criqué	20020130004	ONT
O-320-H2AD	7322	Carburateur	105009N	Réparable	20021009023	ONT
O-320-H2AD	7414	Bobine	10382588	Mauvaise pièce	20020308006	PNR
O-320-H2AD	7414	Magnéto	1038255514	Défectueuse	20020103004	ONT
O-320-H2AD	8520	Vilebrequin	LW1594470	Corrodé	20011120013	PNR
O-320-H2AD	8520	Vilebrequin	LW1594485	Corrodé	2 RDS	PNR
O-360-A4K	8520	Carter	LW13820	Fuite	20020503005	QUE
O-360-E1A6D	8530	Soupape d'échappement	74541	Brûlée	20020626017	ATL
O-360-J2A	7414	Distributeur	10357584	Usé	20020806003	PNR
O-360-J2A	7414	Bloc distributeur	10357424	Criqué	20020829011	PNR
O-540	7414	Vis platinées	10361631	Desserrées	20020507014	PNR
O-540-E4C5	7414	Goujon	STD1065	Cisaillé	20011108012	PAC
O-540-F1B5	7310	Robinet de vidange carb.	A7611	Fuite	20021031015	QUE
O-540-F1B5	7414	Magnéto aimant tournant	1052947	Criquée	2 RDS	PNR
O-540-F1B5	7921	Moyeu	C1861	Criqué	20011102005	QUE
O-540-J3C5D	8510	Carter	LW14675	Criqué	20011102008	QUE
O-540-J3C5D	8530	Ressort	0	Brisé	20011102006	QUE
TIO-540	8520	Arbre à cames	LW19340	Usé hors limite	20020219001	OTT
TIO-540-A2B	7260	Pignon de renvoi	71664	Brisé	20020806013	PAC
TIO-540-A2B	7414	Magnéto aimant tournant	0	Grippée	20011017003	PNR
TIO-540-A2B	8500	Voyant	URHB32E	Hors tension	20020808005	QUE
TIO-540-A2B	8520	Manivelle	76786	Brisée	20020422007	PAC
TIO-540-A2B	8520	Inconnu	Inconnu	Inconnu	20020607018	PAC
TIO-540-A2B	8530	Goujon de cylindre	3813	Brisé	20020508016	PAC
TIO-540-A2B	8530	Soupape d'échappement	LW16740	Détachée	20020430002	PAC
TIO-540-A2C	7120	Bâti moteur gauche/droit	4000707	Usé	20011031014	ONT
TIO-540-A2C	7421	Bougie d'allumage	URHB32E	Défectueuse	20020626014	QUE
TIO-540-A2C	7920	Conduit pression huile	0	Corrodé	20020528002	QUE
TIO-540-A2C	7931	Joint pompe à air sec	61183	Déchiré	20011217005	ONT
TIO-540-A2C	8530	Soupape d'échappement	LWM6740	Brisée	20010910014	QUE
TIO-540-F2BD	8500	Moteur	0	Défectueux	20020611005	PNR
TIO-540-J2B	7313	Injecteur carburant	LW18853	Filets endommagés	20011003006	PNR
TIO-540-J2B	8520	Roulement	SL74309	Détruit	20020227003	PNR
TIO-540-J2BD	7314	Pompe à carburant	RG9080J4A	Défectueuse	20020829010	PNR
TIO-540-J2BD	7320	Commande mélange	25245009	Grippage interne	20020903001	QUE
TIO-540-J2BD	7414	Magnéto (double)	1038291018	Endommagée	20011108011	PAC
TIO-540-J2BD	7603	Manette des gaz gauche	2489418	Coincée/brisée	20011219003	PNR
TIO-540-J2BD	7714	Régulateur différentiel	4708869002R	Fonct. intermit.	20020829004	PNR
TIO-540-J2BD	7931	Moteur	TIO540J2BD	Défectueux	20021004009	PNR
TIO-540-J2BD	7931	Soupape de surpression	77808	Faible	20020226006	PNR
TIO-540-J2BD	8120	Turbocompresseur	LW12463	Fuite	2 RDS	VAR
TIO-540-J2BD	8500	Moteur droit	LTIO540J3BD	Limaille	20021016029	PNR
TIO-540-J2BD	8500	Pompe à vide	442CW6	Défectueuse	20020226007	PNR
TIO-540-J2BD	8520	Vilebrequin	AS19340		20020328008	ATL
TIO-540-J2BD	8520	Vilebrequin	11F20022D3	Criqué	20020719007	PNR
TIO-540-J2BD	8520	Moteur gauche	0		20020304005	ONT
TIO-540-J2BD	8520	Moteur droit	LTIO540J2BD	Défectueux	20021108016	PNR
TIO-540-J2BD	8530	Poussoir	72877	Défectueux	20020726006	PNR
T5313B	7300	Nil/inconnu	0		20020918008	PNR
T5313B	7810	Couv. diffuseur échapp.	114018201	Criqué	20020226001	PAC
T5317A	7230	Régulateur carburant	117078081	Usé/contaminé	20020530002	PAC
VO-435-A1E	7320	Câble manette des gaz	A5222690	Gelé	20011211018	PAC
BOMBARDIER ROTAX						
912 A	8520	Bouchon Welsh	0		20020703001	PNR
912 A3	7322	Diaphragme	861115	Gonflé	2 RDS	ONT
912 A3	7322	Injecteur à aiguille	961215	Usé	2 RDS	ONT
912 F3	7322	Diaphragme	861115	Gonflé	20011031005	ONT

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
912 F3	7322	Injecteur à aiguille	961215	Usé/cisaillé	2 RDS	VAR
912 F3	7410	Bobine de déclench.	965177	Câble brisé	20020220015	ONT
912 F3	7421	Bougie d'allum. 12 mm	897255	Brisée	20020211017	ONT
912 F3	8500	Moteur	0	Défectueux	20020507003	PAC
912 F3	8520	Embrayage de surch.	996881	Patinage	20021112005	PAC
912 F3	8530	Soupape d'échappement	N854115	Écaillée	3 RDS	ONT
912 F3	8530	Soupape d'admission	N854105	Criquée	2 RDS	ONT
912 S	8011	Embrayage à roue libre	958856	Usé	20020731018	OTT
912 S3	8520*	Carter	888364	Criqué	20021213007	OTT
912 S3	8530	Soupape d'échappement	854116	Brisée	20021210002	OTT
CFM INTERNATIONAL						
CFM56-5A1	7200	Moteur`	0	Défectueux	20020308009	QUE
CFM56-5A1	7300	Contrôleur (ECU)	1519M83P14		20020801006	QUE
CFM56-5A3	7280	Conduit pression	0	Desserré	20020517002	ONT
CFM56-5A5	7140	Bâti moteur	0		20021028005	QUE
CFM56-5C4	7100	Moteur	CFM565C4	Défectueux	20020121005	QUE
CFM56-5C4	7200	Roulement	3041679010	Défectueux	20011127015	QUE
CFM56-5C4	7200	Nil	0		20020104018	QUE
CFM56-5C4	7310	Conduit carb. moteur	6494301140	Fuite	20010910006	QUE
CURTISS WRIGHT						
982C9HE2	7314	Pompe à carburant ED	AN4101	Hors service	20020712006	PAC
982C9HE2	7810	Tuyau d'échappement	80535	Brisé	20020617010	PAC
982C9HE2	7931	Moteur	982C9HE2MR5	Défectueux	20020625001	PAC
982C9HE2	7931	Moteur	0	Pression huile basse	20020515002	PAC
FAIRCHILD						
6-440-C5	7322	Carburateur	MA45		20020416004	ONT
GARRETT						
ATF3-6A-4C	7200	Moteur	0	Fuite	20020312006	ONT
TFE731-2-2B	7322	FCU	307080022	Défectueux	20020227001	QUE
TFE731-20AR-1B	8011	Génératrice démarrage	6608458005	Défectueuse	20020430006	PAC
TFE731-20R-1B	8011	Roulements	0		20020213006	PNR
TFE731-3A-200G	7230	Aube de stator	30703177	Détachée	20020612007	ATL
TFE731-3R	7931	Joint	30714211	Partie manquante	20020607009	PNR
TFE731-40-1C	7150	Harnais ramifié	30607621	Défectueux	20011012005	PAC
TFE731-40R-200G	7931	Manoc. basse pr. huile	1103P0954	Ouvert	20020501003	PNR
TFE731-5BR	7931	Génératrice démarrage	23080005	Vibrations	20011101019	QUE
TFE731-5BR	8011	Gén. de démarrage	80601401	Défectueuse	20020220010	ONT
TFE731-5R	7200	Joint roulement carb.	0	Défectueux	20010912002	PNR
TPE331-10-511M	7300	Conduit d'huile	017A4710127	Usé par frottement	20011221008	ONT
TPE331-10-511M	7321	FCU	89778018	Fuite	20020911001	ONT
TPE331-10UA	7300	Robinet d'arrêt carburant	39423091	Fuite	20011017005	PNR
TPE331-10UA	7600	Câble manette poussée	C8102419	Brisé	20011120007	PAC
TPE331-10UA-511G	7250	Aube	31081251	Érodée	20011217011	OTT
TPE331-10UA-511G	7260	Roulement	358348	Endommagé	20020319001	PNR
TPE331-10UA-511G	7322	FCU	89778017		20020206003	PNR
TPE331-10UGR	7260	Cage de roulement	31035851	Rayée	20011030006	PNR
TPE331-10UGR	7320	Cond. air prélèv. P3	137928L405	Brisé	20011121007	PNR
TPE331-11U	7250	Joint de roulement	0	Fuite	20020718004	PAC
TPE331-11U-611G	7250	Conduit carburant	8945682	Usé par frottement	20021104004	PAC
TPE331-11U-611G	7260	Relais d'accessoires	31039772	Desserré	20010907003	PAC
TPE331-11U-612G	7230	Rouet 1er étage	31071104	Criqué	20020906002	ONT
TPE331-11U-612G	7230	Rouet 1er étage	31071102	Aube brisée	20020422008	OTT
TPE331-12UHR	7932	Réservoir d'huile	2765030101	Criqué	20020118009	PNR
TPE331-5-251K	7500	Conduit prélèv. d'air	88027687	Brisé	20020604010	PAC
TPE331-5-251K	7600	Moteur	0		20020710002	PNR
TPE331-5-251K	7930	Détecteur de limaille	31039721	Criqué	20020104003	PAC
TPE331-5-251K	8097	Relais	MS24185D1	Brûlé	20020531011	OTT
TPE331-6-252B	7260	Roul. détecteur couple	31030351	Endommagé	20020905001	QUE
TPE331-6-252B	7321	Engrenage FCU	0	Brisé	20020903006	QUE
GENERAL ELECTRIC						
CF34-1A	7300	Moteur	0	Défectueux	20020308012	ONT
CF34-1A	7931	Moteur	0		20020325001	QUE
CF34-3A1	7100	Tuyère	0	Fuite	20020110009	QUE
CF34-3A1	7200	Moteur	0	Défectueux	4 RDS	VAR
CF34-3A1	7260	Joint au carbone	5018T49P01	Endommagé	20020211003	QUE
CF34-3A1	7260	Joint torique arbre IDG	M832481216	Ébréché en 3 places	20011218010	QUE
CF34-3A1	7261	Pompe de récupération	0		20021201001	QUE
CF34-3A1	7321	MFC	6078T55P015	Défectueux	20020502020	QUE
CF34-3A1	7500	SOV droit 14e étage	32895902497		20020819001	OTT
CF34-3A1	7603	Relais manette des gaz	2100140007	Défectueux	20020221007	QUE
CF34-3A1	7830	Bloc biellette porte	22850765105	Brisé	20011119010	QUE
CF34-3A1	7830	Bloc d'entraînement	1267587	Hors service	20021217009	OTT
CF34-3A1	7830	Inverseur de poussée	32725706	Cisaillé	20021009003	OTT
CF34-3A1	7931	Pompe de récupération	Inconnu	Joint torique brisé	20020528001	OTT
CF34-3A1	8000	Clapet antiretour	624907B	Défectueux	20020709001	OTT
CF34-3A2	7200	Moteur	0	Défectueux	20011005007	QUE
CF34-3B	7261	Pompe récup. lubrific.	6087T04P05	Défectueuse	20011019014	QUE
CF34-3B	7920	Remp. huile moteur	6016310053		20020705001	PNR
CF34-3B1	7100	Moteur	CF343B1	Arrêt	20020117004	QUE
CF34-3B1	7110	Tige support capot	A33721	Coincée	20010905020	OTT
CF34-3B1	7110	Tirant de contrefiche	2285058310	Non fixé	20020531003	OTT
CF34-3B1	7200	Moteur	CF343B1	Surchauffe	2 RDS	OTT
CF34-3B1	7200	Joint torique	0	Fuite	20020110012	QUE
CF34-3B1	7200	Moteur droit	CF343B1	Défectueux	20020515006	QUE
CF34-3B1	7200	Moteur droit	CF343A1	Fuite interne	20021022002	QUE
CF34-3B1	7230	Roulement	99207SOCN5054T61	Déplacé	20011130008	QUE
CF34-3B1	7230	Joint au carbone	6047T63P04	Inconnu	20021009002	OTT
CF34-3B1	7230	Moteur	0		20021125004	QUE
CF34-3B1	7250	Moteur gauche	CF343B1	Grippé	2 RDS	VAR
CF34-3B1	7261	Moteur	0	Défectueux	20010905018	OTT
CF34-3B1	7261	Pompe récup. lubrific.	6087T4P05	Défectueuse	20011113001	QUE
CF34-3B1	7280	Moteur	CF343B1	Inconnu	20020620004	OTT
CF34-3B1	7321	Régulateur carb. méc.	5078T55P13	Fuite	20011122007	QUE
CF34-3B1	7500	Élément thermosensible	356124310	Fuite	20020117006	QUE
CF34-3B1	7603	Boulon	NAS464P416	Usé	20020221008	QUE
CF34-3B1	7603	Connecteur électrique	M8372395R1005N	Défectueux	20011101013	QUE
CF34-3B1	7620	Moteur	0	Défectueux	20020221005	QUE
CF34-3B1	7830	Support actionneur	22850808141	Défectueux	2 RDS	QUE
CF34-3B1	7830	Cont. d'escamotage	22850741115	Défectueux	20020502022	QUE
CF34-3B1	7921	Refroidisseur d'huile	6078T05P02	Fuite	20020103010	QUE
CF34-3B1	7931	Bossage de pompe hyd.	0	Fuite	20020515007	QUE
CF34-3B1	7933	Moteur droit	0	Fuite	20020304002	QUE
CF34-3B1	8300	Moteur	0		2 RDS	VAR
CF34-8C1	7830	Grille d'aubes	CN6241242005	Mauvais montage	20020408012	QUE
CF6-80C2A8	7200	Moteur turbine	CF680C2A8		20020628004	QUE
CF6-80C2A8	7250	Collecteur LPT 7	1473M51P01	Criqué	20020617006	QUE
CF6-80C2A8	7300	M.E.C.	8061889		20020110019	QUE
CF6-80C2A8	7300	Nil/inconnu	0		20020829014	QUE
CF6-80C2A8	7321	Accouplement	2244003501	Déplacé	20011210011	QUE
CF6-80C2A8	7321	Câble manette des gaz	4261212	Imbibé d'eau	20020405028	QUE
CF6-80C2A8	7500	Gaine interface	13842515	Criquée	20021117002	QUE
CF6-80C2B1F	7230	Nil/inconnu	1442M66G06	Criqué	20020315007	QUE
CF6-80C2B6F	7200	Moteur	CF6	Défectueux	20020110001	QUE
CF6-80C2B6F	7500	Gaine	0	Endommagée	20020104011	QUE
CF6-80C2B6F	7830	Inverseur de poussée	0	Défectueux	20020502013	QUE
CF700-2D-2	7300	Pompe à carburant	9234A8		20020201013	ONT
CF700-2D-2	7920	Tuyau flexible	MY2078810	Fuite	20020903013	ONT
CF700-2D-2	7920	Tube	5002T27P01	Criqué	2 RDS	ONT
CT58	7250	Injecteur 3e étage	6006T87G13	Criqué	20011126002	OTT
CT58-140-1	7260	Cadre relais d'access.	4002T00G013	Usé	20020913002	PAC
CT58-140-1	7321	Boîtier commande carb.	7257255	Défectueux	20020430009	PAC
CT58-140-1	7910	Couvercle	41650		20020205003	PAC
CT7-5A2	7250	Joints toriques	0	Défectueux	20020626001	PNR
CT7-5A2	7260	Boîte de transmission	6053T89G01	Fuite	20020128003	PNR
CT7-9B	7200	Moteur	0		20011221002	PNR
INTERNATIONAL AERO						
V2500-A1	7300	Pompe à carburant HP	5008735G	Basse pression	20020308002	ONT
KLIMOV						
TB3-117BMA	7603	Manette de poussée	5005930		2 RDS	PAC
TB3-117BMA	7603	Câble manette des gaz	50059300750012	Usé par frottement	2 RDS	PAC
PRATT & WHITNEY						
JFTD12A-4A	7321	Régulateur carburant	7045402L2	Défectueux	20021122007	PAC
JT15D-1A	7100	Moteur	0	Défectueux	20020114008	ATL
JT15D-1A	7270	Gaine dérivation interne	3021436	Criquée	2 RDS	QUE
JT15D-4	7110	Capotage inférieur droit	555211060	Endommagé	20021115004	PAC
JT15D-4	7160	Entrée d'air	555225056	Rivets brisés	20020930005	ONT
JT15D-4	7220	Entrée d'air moteur	555225056	Rivets desserrés	20011018016	ONT
JT15D-4	7250	Carter générateur gaz	0	Criqué	20020724008	ATL
JT15D-4	7250	Aubes turbine HP	0	Criquées	20020724006	ATL
JT15D-4	7250	Nil/inconnu	0		20020918012	PNR
JT15D-5	7200	Aube ventilateur	0		20020624005	OTT
JT15D-5	7230	Moteur	310061601	Limaille	20020312009	ATL
JT8D-15	7120	Écrou	84821CD524	Manquant	20020131001	PNR
JT8D-15	7200	Moteur	0	Défectueux	2 RDS	VAR
JT8D-15	7230	Moteur	0		20011128013	PNR
JT8D-15	7260	Moteur	0		20011231004	PNR
JT8D-15A	7830	Inverseur de poussée	0	Défectueux	20021122005	PNR
JT8D-15A	8012	Manocontact démarrage	1G309	Défectueux	20021007009	ONT

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
JT8D-17	7100	Cône d'éjection moteur	658536916	Endommagé	20020204002	PNR
JT8D-17	7230	Moteur	0		20020103007	ONT
JT8D-17	7500	Gaine	655386511	MIA	20020319004	PNR
JT8D-17	7830	Inverseur de poussée	53101010		20020724007	QUE
JT8D-17	7930	Transm. pression huile	FT104Y	Défectueux	20020110002	QUE
JT8D-17	8012	Câble	301A18	Court-circuit	20010305025	ONT
JT8D-17A	7200	Moteur	0		20020806008	QUE
JT8D-17A	7500	Robinet d'isolement	0		20020904007	QUE
JT8D-7	0000	Moteur	P657537D	Défectueux	20000624051	QUE
JT8D-7A	8011	Démarreur	38315212		20021217010	PNR
JT8D-7B	7280	Robinet	626447		20020426003	PAC
JT8D-7B	7314	Pompe à carburant	37820012		20011219011	PAC
JT8D-9A	7120	Biellette à tourillon	655790418	Criquée	20021028006	PAC
JT8D-9A	7200	Moteur	0		20020725009	QUE
JT8D-9A	7200	Moteur no 2	0		20020830022	QUE
JT8D-9A	7200	Conduit d'huile	453953	Cisaillé	20021002016	PAC
JT8D-9A	7200	Tube	6558135	Écrou B Desserrée	20020315009	ONT
JT8D-9A	7230	Gaine	652244146	Rompue	20020325008	PAC
JT8D-9A	7230	Moteur.	0		20021115011	QUE
JT8D-9A	7250	Moteur	0		3 RDS	VAR
JT8D-9A	7250	Moteur	71500171		20020531005	QUE
JT8D-9A	7261	Boîte de transmission	667486S	Fuite d'huile	20020826002	PNR
JT8D-9A	7300	Puisard carburant	7436024		20020826007	QUE
JT8D-9A	7312	Arrêt réchauffeur carb.	320115	Rob. coincé/ouvert	20020828002	ATL
JT8D-9A	7314	Pompe à carburant	0		20020125008	PAC
JT8D-9A	7321	Boîtier commande carb.	7436024	Défectueux	20020502017	QUE
JT8D-9A	7321	Nil	0		20020104009	QUE
JT8D-9A	7500	Moteur	0		20011121018	PNR
JT8D-9A	7500	Canalisation moteur	652244131	Rompue	20020528005	PNR
JT8D-9A	7930	Indicateur temp. huile	0		20021119013	PNR
JT8D-9A	7931	Relais d'accessoires	JT89A	Filets foirés	20020103015	ONT
JT8D-9A	8300	Moteur	71700	Raccord manquant	20020502004	PNR
JT9D-7R4D	7230	Joint	JA804373	Défectueux	20020806007	QUE
JT9D-7R4D	7250	Joint	804319		20020807003	QUE
JT9D-7R4D	7311	FCOC	500675501	Fuite	20011019008	QUE
JT9D-7R4D	7600	Embrayage	253T72041		20020918007	QUE
PT6A-114A	7120	Anneau d'attache moteur	265102215	Criqué	20021016032	ONT
PT6A-114A	7321	Régulateur carburant	32448097	Défectueux	20020702006	ATL
PT6A-114A	7800	Bride d'échappement	265400610	Criquée	20011105001	ONT
PT6A-135	7261	Moteur	0		20021213004	ONT
PT6A-135	7314	Pompe à carburant	02532310103	Dégarnie	20020313006	ONT
PT6A-135	7322	Régulateur carburant	25244405	Défectueux	20020722009	ONT
PT6A-135	7324	Raccord tuyau flexible	0	Mal aligné	20021213003	ONT
PT6A-20	7100	Section motrice	0		20021011002	PAC
PT6A-20	7120	Boulon spécial	CSP28229	Cisaillé	20020507013	PNR
PT6A-20	7200	Carter	3020807		2 RDS	PAC
PT6A-20	7230	Moteur	0	Défectueux	20020121011	ATL
PT6A-20	7530	Vanne prél. d'air moteur	3027249	Défectueuse	20011002007	PAC
PT6A-21	7160	Capotage	109910029115	Criqué	20021101007	ONT
PT6A-21	7160	Conduit d'entrée	1099100299	Criqué	20021121005	ONT
PT6A-21	7261	Filtre à huile	PT1052287579522		20020104002	ONT
PT6A-21	7322	Roulement	3243621	Grippé	20021007006	ONT
PT6A-21	7322	FCU	32447452	Grippé	20020508001	ONT
PT6A-21	7920	Tube d'huile	3035890	Rainuré	20021112007	ONT
PT6A-21	7931	Filtre à huile	PTI052287579522		20011214001	ONT
PT6A-27	7120	Boulon spécial	CSP28229	Cisaillé	20020507012	PNR
PT6A-27	7200	Moteur	PT6A27	Huile contaminée	20020109005	PNR
PT6A-27	7321	Régulateur carburant	252444076	Mal étalonné	20020829001	PNR
PT6A-27	7322	Régulateur carburant	25244405	Défectueux	20020829003	PNR
PT6A-27	7603	Câble manette des gaz	C6EC12551	Fracturé	20011218002	ONT
PT6A-28	7120	Comme ci-dessus	50910279	Hors service	20020521001	PNR
PT6A-28	7200	Moteur	0	Défectueux	20020121010	ATL
PT6A-28	7230	Aubes turbine compr.	3039901	Criquées	20020129003	PNR
PT6A-28	7320	Tube	3031448	Criqué	20020129005	PNR
PT6A-28	7530	Filtre d'air P3	3029267	Défectueux	20020211012	QUE
PT6A-28	7930	Moteur	PT6A28	Limaille	20020527001	PNR
PT6A-28	7930	Transm. pression huile	5581802	Défectueux	20020118010	ONT
PT6A-34	7200	Moteur	PT6A34	Dommages internes	2 RDS	ONT
PT6A-34	7250	Moteur	PT6A34	Criqué	20020917004	QUE
PT6A-34	7530	Filtre P3	302968	Décollé	20020708010	PAC
PT6A-34	8011	Génératrice démarrage	200S6L118Q	Défectueuse	20021105007	PNR

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
PT6A-41	7100	Moteur	0	Défectueux	20020114009	ATL
PT6A-41	7230	Moteur	0	Défectueux	20020702004	ATL
PT6A-41	7230	Entretoise 1er étage	3018389	Lourd frottement	20020417004	PAC
PT6A-41	7250	Aube turbine compr.	3027301	Criquée	20020207002	ATL
PT6A-41	7300	Pompe à carburant HP	025323300	Dégarnie	20020108003	PAC
PT6A-41	7321	Moteur	0	Défectueux	20020905006	ATL
PT6A-41	7322	Régulateur carburant	324475512	Usé	20021106002	PAC
PT6A-41	7500	Moteur	0	Défectueux	20020306001	PNR
PT6A-41	7930	Moteur	0	Limaille	20021003005	PNR
PT6A-42	7230	Joint au carbone	311145101	Coincement	20021118005	PNR
PT6A-42	7314	Accoupl. d'entraînement	0	Usé	20020829008	PNR
PT6A-42	7314	Pompe carb. entr. mot.	02532330003	Usée/corrodée	20020226005	PNR
PT6A-42	7400	Support en caoutchouc	9090771S	Décollé	20020821002	ONT
PT6A-42A	7120	Bâti moteur	102460002		20020918009	ONT
PT6A-42A	7160	Entrée d'air moteur	0		20020820004	ONT
PT6A-42A	7170	Reniflard moteur	0		20020821006	ONT
PT6A-42A	7220	Conduit d'entrée G et D	102418002	Criqué	20020515012	QUE
PT6A-50	7230	Moteur	0	Défectueux	20021010010	ATL
PT6A-60A	7230	Moteur	0		20020618006	QUE
PT6A-60A	7310	Boîtier	A13311	Fuite de carburant	20021118006	PNR
PT6A-60A	8011	Roulement à billes	03600918	Limaille	20021118001	ONT
PT6A-65AR	7200	Moteur turbine à gaz	0		20020726013	PAC
PT6A-65AR	7260	Relais d'accessoires	Pas de réf.	Extérieur intact	20011101015	OTT
PT6A-65B	7220	Tringlerie	1189100561	Défaite	20020528004	ATL
PT6A-65B	7712	Filtre à huile	0	Limaille	20020913008	ONT
PT6A-65B	7931	Manchon d'accoupl.	311360601	Fracturé	20021016034	ONT
PT6A-67AG	7310	Filtre à carburant	500991	Fuite	20020430001	PAC
PT6A-67B	7297	Câble ind. press. huile	4E38B24	Usé par frottement	20020924001	ONT
PT6A-67B	7310	Tube de transfert	3011155		2 RDS	ONT
PT6A-67B	7700	Affichage ACQ	9752902015		2 RDS	ONT
PT6A-67B	7700	Panneau EIS	9752902014	Défectueux	20020103018	PNR
PT6A-67B	7933	Temp. d'huile moteur	0		20020426001	ONT
PT6A-67B	8000	Excitateur d'allumage	0		20020117012	ONT
PT6A-67D	7110	Crochets de came	0	Défectueux	20011031004	ONT
PT6A-67D	7200	Moteur	3037313	Défectueux	20010912005	PNR
PT6A-67D	7200	Clapet de couplemètre	3012347	Érodé	20011031003	ONT
PT6A-67D	7250	Moteur	0	Défectueux	2 RDS	ATL
PT6A-67D	7250	Disque 2e étage TT	3037313	Défectueux	20020719008	PNR
PT6A-67D	7261	Moteur	0	Huile noire	20020822008	ONT
PT6A-67D	7310	Tube	3035618	Criqué	20020605004	ATL
PT6A-67D	7620	Relais	77GB408R4A18	Corrodé	2 RDS	ATL
PT6A-67D	7920	Arbre	3008786	Cisaillé	20020222005	ONT
PT6D-114A	7200	Nil/inconnu	0		20020620005	ATL
PT6T-3	7200	Section motrice	PT6T3	Défectueuse	20020718011	PAC
PT6T-3	7210	Inconnu	0		20020123003	PAC
PT6T-3	7250	Boîte engrenages transf.	3032641	Écaillée	20020827006	PAC
PT6T-3	7250	Chambre à combustion	311196501	Criquée	20020815002	OTT
PT6T-3	7314	Pompe de gavage	2050606063		20020408004	ONT
PT6T-3	7321	FCU manuel	252499813	Fuite	20020408002	ONT
PT6T-3	7321	Ens. conduit et filtre P3	3028325	Brisé	20021204001	PAC
PT6T-3	7323	Régulateur	0		20020228012	PAC
PT6T-3	7332	Transm. pression carb.	209062608001	Encrassé	20020408001	ONT
PT6T-3	7700	Boîtier avertisseur régime	209075326	Corrodé	20020408003	ONT
PT6T-3B	7250	Disque turbine travail	3022312	Frottement	20020318004	PAC
PT6T-3B	7310	Croisement	30018411	Fuite	20020405021	ONT
PW118	0000	Moteur	0	Défectueux	20011011021	ATL
PW120	7921	Refroidisseur d'huile	28E997	Fuite	20020228018	ONT
PW120	7921	Refroidisseur d'huile	0		20011102001	ATL
PW120A	0000	Joint	AS3209158	Coupé	20011012006	QUE
PW120A	7120	Support montage arrière	8DK1763001	Criqué	20021129008	ATL
PW120A	7200	Turbomoteur	0	Panne moteur	20020425008	ATL
PW120A	7210	Réducteur	0		20020607013	ONT
PW120A	7210	RGB	0	Limaille	20021129010	ATL
PW120A	7230	Rouet basse pression	3040689	Endommagé	20020425007	ONT
PW120A	7260	Roue droite relais acc.	312137201	Cisaillée	20011004013	ONT
PW120A	7300	Bielle	87620097021	Mauvais montage	20021128002	ATL
PW120A	7311	Refroidisseur d'huile	0	Fuite	20021217005	ONT
PW120A	7312	Réchauffeur carburant	10839F	Défectueux	2 RDS	ATL
PW120A	7314	Filtre HP	30035681	Inconnu	20011227005	ATL
PW120A	7921	Refroidisseur d'huile	28E997	Fuite	9 RDS	VAR
PW120A	7921	Vanne de rég. thermique	45E041	Bon état	20011018019	ONT

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
PW120A	7922	Régulateur temp. huile	45E041	Pas défaut externe	20020603005	ATL
PW120A	7930	Transm. pression d'huile	APT761000100DW	Défectueux	20011019022	ATL
PW120A	7931	Moteur gauche	0	Défectueux	20020308013	ONT
PW120A	7932	Garniture	AS3209015016	Endommagée	20020326002	QUE
PW120A	8011	Contacteur démarrage	2431K2	Coincé fermé	20011019023	ATL
PW123	7120	Support	87110016009	Brisé	20011011014	ATL
PW123	7150	À déterminer	À déterminer	À déterminer	20011205006	ATL
PW123	7314	Régulateur carb. méc.	324485317	Défectueux	20020131008	ONT
PW123	7332	Filtre carburant HP	5905587	Contamination	20020621008	ATL
PW123	7500	Pré-refroidisseur	10558000	Séparé ouvert	20011001005	PAC
PW123	7530	Interrupteur ECS 55PSI	7821004	Contam. aqueuse	20011031007	ONT
PW123	7530	Vanne prélèv. HBOV	MS274081N	Tordue	20020425006	ATL
PW123	7530	PRSOV	7786864	Défectueux	20011217002	ATL
PW123	7712	Détecteur de couple	0	Pas défaut externe	20020618001	ONT
PW123	7921	Refroidisseur d'huile	0	Fuite	20021031018	ATL
PW123	7930	Transm. pression d'huile	APT761000100D	Défectueux	20011017016	ONT
PW123AF	8097	Contacteur	C400B3N		20020319002	QUE
PW123E	7930	Transmetteur	APT761000100DW		20020815004	OTT
PW150A	7160	Adaptateur entrée d'air	4100S02802	Brûlé	20021105001	ONT
PW150A	7200	FADEC	0		20020726016	OTT
PW150A	7230	Aéronef	0		20020523010	ONT
PW150A	7230	Rotor 1er étage	304865101	Hors service	20021122001	ONT
PW150A	7321	FADEC	0		20020712003	OTT
PW150A	7540	ECSECU	8201003003	Défectueuse	20020510001	ONT
PW150A	7722	Indic. EGT/TIT moteur	0		20020607016	OTT
PW150A	7921	Clapet de dérivation	D2887155C	Défectueux	20011004002	ONT
PW150A	7921	Trappe refroid. d'huile	0		20020515009	OTT
PW150A	7922	Dériv. refroid. d'huile	0		20020604003	OTT
PW150A	7933	Capteur temp. d'huile	304814801	Défectueux	20020510002	ONT
PW207D	7310	Conduit transfert carb.	70077200G600	Fuite	20020213010	PAC
PW207D	7920	Conduit d'huile moteur	427065244101	Usé par frottement	20020213012	PAC
PW306B	7600	Tube haute pression	Aube	Fracturé	20020710003	QUE
PW4060	7230	Moteur	300U411020	Défectueux	2 SDRS	QUE
PW4060	7230	Moteur	71300421	Défectueux	20011019009	QUE
PW4168	7100	Contrôleur de zone	978A000007		20021223004	ONT
R-1340-AN-1	7414	Magnéto G et D	SB9RU3	Défectueuse	20020606007	PNR
R-1340-AN-1	8530	Goujon	0	Cisaillé	20011121001	PNR
R-1340-S3H1	7300	Manette des gaz	0	Brisée	20020612008	ONT
R-1340-S3H1	7414	Comme ci-dessus	45540613	Brisée	20020906005	ONT
R-1340-S3H1	8520	Galet de came	5999	Grippé	20020322010	ONT
R-1340-S3H1-G	8530	Cylindre	399359	Criqué	20020326005	QUE
R-1340-59	7414	Magnéto	BSM9F	Défectueuse	20020619008	PNR
R-1340-59	8530	Cylindre	CH91ER	Criqué	20020830004	PNR
R-1340-59	8530	Cylindre	AE92181	Fracturé	20020802002	QUE
R-1340-59	8530	Culasse	358686	Brisée	20020918011	OTT
R-1340-59	8530	Moteur	0	Culasse criquée	20010828017	ONT
R-1340-59	8530	Axe de piston	K60516	Brisé	20020726011	PNR
R-2000-6	7414	Pièce de retenue	1021488	Usé	20020510021	PNR
R-2000-7M2	8500	Moteur	0	Limaille	20011017004	PNR
R-2000-7M2	8530	Cylindre	153084		20021210010	PNR
R-2800-CA3	7414	Entraînement magnéto	0	Endommagé	20020515005	QUE
R-2800-CA3	7810	Tuyau d'échappement	8500017	Séparé	20020605008	PAC
R-2800-DBL WASP	8530	Cylindre	356996	Oreille criquée	20020726014	PAC
R-2800-75M1	7322	Carburateur	0	Défectueux	20010905010	PNR
R-2800-79	7414	Magnéto	A5838GR1	Déréglée	2 RDS	PNR
R-985	8510	Carter avant	39487	Criqué	20020808003	PAC
R-985-AN-1	8530	Culasse	0	Criquée	20011029015	PAC
R-985-AN-14B	7120	Tubulure	0	Criquée	20020502003	ONT
R-985-AN-14B	7322	Carburateur	A3025U3	Défectueux	20020916002	PNR
R-985-AN-14B	7603	Sélecteur carburant	C2CE67A	Effiloché	20011211003	ATL
R-985-AN-14B	7700	Cadran triple moteur	659450105	Détruit	20011116005	PAC
R-985-AN-14B	8500	Carburateur	NAR7B18		20020402007	PAC
R-985-AN-14B	8500	Moteur	0	Défectueux	20020626009	ONT
R-985-AN-14B	8520	Bielle	128511	Brisée	20011029014	PAC
R-985-AN-14B	8520	Moteur	0		20021028008	PAC
R-985-AN-14B	8530	Culasse	ST90P10ER	Criquée	2 RDS	ONT
R-985-AN-14B	8530	Moteur	0		20011210012	PAC
R-985-AN-14B	8530	Soupape d'échappement	71166	Défectueuse	20011108002	PAC
R-985-AN-14B	8530	Tube d'entrée d'air	70472	Brisé	20021022006	PAC
TWIN WASP D3	8500	Section d'éjection	A10601X		20021126001	QUE
WASP CA3	7261	Carter avant	519587	Dégarni	20020603004	QUE
WASP CA3	8510	Carter avant	519587	Dégarni	2 RDS	PNR
2800CA3	7322	Carburateur	39145217CL1	Fuite	20020603006	PAC

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
ROLLS ROYCE						
BR700-715A1-30	7200	Moteur	0		20020930003	OTT
BR700-715A1-30	7230	Compresseur HP	Module33	Aubes 2e ét. brisées		2
RDS	VAR					
BR700-715A1-30	7250	Aube turbine BP	Module51	Défectueuse	20020816002	OTT
BR700-715A1-30	7250	Module 41	M41121	Défectueux	20010907011	OTT
BR700-715A1-30	7260	Arbre entraîn. radial	39700911	Défectueux	20020114006	QUE
BR700-715A1-30	7270	Clapet dérivation interne	BR715DTA01601	Brûlé	20020211014	QUE
BR700-715A1-30	7300	Arbre coupure carburant	BRH10113	Non en prise	20020723004	OTT
DART 529-8X	8100	Tuyau	V9277	Fracturé	20020226004	PNR
DART 532-7	7310	Moteur	0	Défectueux	20020718003	PAC
DART 534-2	7300	Câble manette des gaz	8303989	Effiloché	20011011006	QUE
DART 534-2	7600	Câble H.P.	7303989	Effiloché	20020730004	QUE
DART 534-2	7700	Détecteur	5D3	Défectueux	20020614002	ONT
DART 534-2	7921	Refroid. d'huile moteur	RK35782A	Fuite	20021125001	QUE
DART 536-2	7100	Compr. suralimentation	139312	Rotors défectueux	20020531009	PNR
RB211TRENT772B60	7150	Groupe électrogène	0		20011207007	QUE
RB211TRENT772B60	7200	Moteur	0		20020201026	QUE
RB211TRENT772B60	7230	Nil/inconnu	0		20021205001	QUE
RB211TRENT772B60	7230	Turbine compress.	0		20020503007	QUE
RB211TRENT772B60	7310	Attache	FK26342	Brisée	20020315010	QUE
RB211TRENT772B60	7310	Attache	AS62404	Usée par frottement	20021108020	QUE
RB211TRENT772B60	7310	Férule	LK30233	Usée/piquée	20020501015	QUE
RB211TRENT772B60	7310	Conduit hydraul.	AE7111216	Usé	20020121012	QUE
RB211TRENT772B60	7310	Tube pression	AE71112111		20020118005	QUE
RB211TRENT772B60	7321	Couvercle	FK23330	Usé	20011207006	QUE
RB211TRENT772B60	7321	Comp. électroniques	EEC200007BL		20020919002	QUE
RB211TRENT772B60	7530	Clapet antireturn	HTE4500019	Pivot détaché	20011022001	QUE
RB211-22B-02	7100	Compresseur HP	0		20020111003	QUE
RB211-22B-02	7110	Goupille	NAS1335S3S09	Corrodée	20020426005	QUE
RB211-22B-02	7200	Moteur	RB21122B02		20020221018	QUE
RB211-22B-02	7200	Moteur	0		20020527003	QUE
RB211-22B-02	7830	Volet obturateur	LJ24295	Brisé en deux	20020111002	QUE
RB211-524B4-02	7110	Trappe	1615155103	Perdue	20020527004	QUE
RB211-524B4-02	7200	Moteur	RB211524B4		20020221017	QUE
RB211-524B4-02	7200	Moteur à turbine	0		20020709002	QUE
RB211-524B4-02	7230	Moteur	0		20020829015	QUE
RB211-524B4-02	7230	Tube comm. air P3	LK69554	Brisé	20020405027	QUE
RB211-524B4-02	7732	Signal de vibrations	A24000004		20020705005	QUE
RB211-524B4-02	7830	Volet obturateur	LJ37013	Tordue	2 RDS	QUE
RB211-535E4	7230	IPC et HPC	MOD2ET4	FOD	20021112003	OTT
RB211-535E4	7250	Col rempl. annulaire	Module01	Manquant	20020605002	OTT
RB211-535E4	7261	Gaine arbre radial	726201	Fracturée	20021203001	OTT
RB211-535E4-B3	7230	Module 04	M04622AB	Garn. HPC perdue	20020326006	QUE
RB211-535E4-37	7200	Pince	6354600		20020201016	QUE
RB211-535E4-37	7500	Gaine démarreur	LJ41486	Criquée	20011211023	QUE
RB211-535E4-37	7830	Panneau d'accès	LJ76673	Manquant	20020222001	QUE
SPEY 511-8	7230	EU66702	PC72366610	Défectueux	20020813006	OTT
SPEY 511-8	7230	Boulons/écrous	AS20625K1861114	Desserrés	20020531006	OTT
TAY 651-54	7260	Roue droite génératrice	IPC726120	Défectueuse	20020322003	QUE
TAY 651-54	7260	Boîte de transmission HS	726100	MCD chargé	20020509002	QUE
Inconnu	7320	Manchon coulissant	77208602	Endommagé	20020304006	QUE
TELEDYNE CONTINENTAL						
IO-360-G	8540	Engrenage conique	632617	Dents brisées	20020611006	PNR
IO-470-L	8500	Bielle	628752	Brisée	20020401006	PNR
IO-470-VO	7602	Bielle	632558	Débranchée	20011105006	ATL
IO-520-C	7300	Câble manette gaz droite	5038901229	Brisé	20020726008	PNR
IO-520-D	7314	Pompe carb. entr. moteur	6462121	Défectueuse	20011116014	PNR
IO-520-D	7322	Carburateur	MA45	Desserré	20020724009	ATL
IO-520-D	8520	Bielle	646778	Brisée	20021016026	PAC
IO-520-D	8520	Masselotte d'équilibrage	639195	Rognée	20020606009	ONT
IO-520-D	8520	Vilebrequin	653631	Brisé	20020619012	QUE
IO-520-D	8530	Cylindre	CH71HER	Criqué	20011017007	PNR
IO-520-D	8530	Cylindre	654961	Usure prématurée	20021119011	QUE
IO-520-D	8530	Cylindre	654961C	Usé	20020510016	ATL
IO-520-F	7421	Bougie d'allumage	URHB32E	Brisée	20020515003	ONT
IO-520-F	7600	Goupille cylindrique	NAS561P36	Cisaillée	20020226008	PNR
IO-520-F	7800	Silencieux	0	Détaché	20020801011	ONT
IO-520-F	8530	Soupape d'échappement	646286	Brûlée	20020510024	PNR
IO-520-F	8550	Purgeur	HD4C2	Défectueux	20021009027	ONT
IO-520-M	8530	Moteur	0		20021016036	QUE
IO-550-F	8530	Tube carburant	646727		20010821006	ONT
O-200-A	7120	Bâti moteur	045111432	Criqué	20011114014	QUE
O-200-A	7800	Silencieux	04504004	Criqué	20011130014	QUE
O-200-A	8540	Moulage	627307A	Corrosion profonde	20020307010	ONT

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
O-200-A	8550	Pompe à huile	22355	Brisée/séparée	20020307015	ONT
O-300-C	8530	Piston	646255	Jupe brisée	20020530009	ONT
O-470-K	7120	Bâti moteur	075100123	Criqué	20020830016	ONT
O-470-L	7414	Magnéto	0	Fonct. intermit.	20020731002	PAC
O-470-L	7602	Axe du papillon	0	Desserré	20021105010	ATL
O-470-S	7100	Arbre à cames	0	Mauvaise pièce	20020606003	ATL
O-470-U	7414	Magnéto	0		20021124001	PNR
O-520-KAH-1	8530	Moteur	ST711ER	Criqué	20020726018	ONT
TSIO-360-EB	8011	Roulement à aiguilles	641368	Brisé	20020725006	PAC
TSIO-360-EB	8530	Cylindre	CL66P15	Criqué	20020521005	PAC
TSIO-360-H	8520	Moteur	0	Défectueux	20011003013	PNR
TSIO-520-GCM	8530	Piston supérieur	SA648044	Endommagé	20020702002	PNR
TSIO-520-N	8550	Séparateur air/huile	C1650010202	Limaille	20021120001	ONT
TURBOMECA						
ARRIEL 1B	7120	Butée sphérique lamifiée	704A33633208	Hors service	20020424002	PAC
ARRIEL 1B	7230	Couvercle compresseur	0292152860		20010820013	PNR
ARRIEL 1B	7314	Pompe gavage carb.	P94B12203	Défectueuse	20021016018	PAC
ARRIEL 1B	7314	Pompe gavage carb.	P94B12203C	Défectueuse	20021016017	PAC
ARRIEL 1B	7410	Génératrice haute énerg.	ABG6766000	Défectueuse	3 RDS	PAC
ARRIEL 1B	7421	Allumeur	9550168760	Défectueux	3 RDS	VAR
ARRIEL 1B	7532	Vanne de décharge	8550158260	Défectueuse	20021016004	PAC
ARRIEL 1B	7532	Tachymètre	0177555170	Défectueux	4 RDS	PAC
ARRIEL 1B	8000	Électrorobinet démarrage	9550147560	Défectueux	20021016014	PAC
ARRIEL 1B	8012	Tachymètre	0177555170	Défectueux	3 RDS	PAC
ARRIEL 1D	7250	Roulement	9609000408	Écaillé	20020827007	PAC
ARRIEL 1D1	7200	Roulement arrière	9026641	Corrodé	20010912008	PAC
ARRIEL 1D1	7250	Tube roulement arrière	0301047700	Obstrué	20020507011	PNR
ARRIEL 1D1	7310	Régulateur carburant	0164248850	Fuite	20021028003	ONT
ARRIEL 1D1	7314	Pompe gavage carb.	P94B12209	Défectueuse	20021016005	PAC
ARRIEL 1D1	7603	Câble flexible	704A34130052	Brisé	20020726009	PNR
ARRIEL 1S	7200	Joint labyrinthe	0	Défectueux	20011105005	PAC
ARRIEL 1S1	7150	Circuit électrique	0	Humidité	20010810003	PAC
ARRIEL 1S1	7200	Roulement Triplex	9609000254	Défectueux	20011114018	OTT
ARRIEL 1S1	7714	Capteur survitesse	9580115900	Défectueux	20010810002	PAC
ARRIEL 1S1	7714	Tachymètre	0177555240	Défectueux	20010810004	PAC
ARRIEL 2B	7921	Moteur de ventilateur	9696	Usé	20020830014	ONT
MAKILA 1A	7300	Panneau d'avitaillement	7965592	Non opérationnel	20011210001	ATL
WSK PZL KALISZ						
ASZ-62IR-M18	8500	Axe de piston	K60516	Fracturé	20020725003	PNR
WSK PZL RZESZOW						
PZL-3S	8530	Cylindre	20330160	Criqué	20020830010	PNR

hélices

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
DOWTY AEROSPACE						
R408/6-123-F	6100	Circuit électrique	699018001		20021220003	OTT
R408/6-123-F	6120	Disp. commande pas	697073002		20020522003	OTT
R408/6-123-F	6123	Disp. mise en drapeau	0		20020522005	OTT
DOWTY ROTOL						
R212/4-30-4/22	6120	PCU	CU99	Grippé	20020215012	QUE
R321/4-82-F/8	6120	Fiche Cannon câblage	0	Nettoyée	20021009029	PNR
R408	6113	Hublot de cabine	0	Percé	20011017011	ONT
R408	6120	Hélices	R408		20010629011	ONT
R408	6122	Régulateur d'hélice	0	Endommagé	20020510005	ONT
FAIREY REED						
A66753/X1	6111	Pale	A66753X16	Criquée	20011231002	OTT
HAMILTON STANDARD						
12D40-407	6110	Bague	53216	Criquée	20020719004	PNR
14SF-15	6111	Gaine anti-érosion	794404	Criquée	20011001008	PAC
14SF-19	6111	Pale no 1	SFA13SIOA1	Fissurée	20020502002	QUE
14SF-19	6114	Joint de pale CSA	8173881	Brisé	20011004015	ONT
14SF-23	6111	Pale	SFA13N1R04	Brûlée	20011218006	ONT
14SF-23	6111	Joint de pale	8173881	Fuite	20021007008	ONT
14SF-23	6120	PCU	78249047	Défectueuse	20020201003	ONT
14SF-23	6120	Régulateur d'hélice	0	Grippage	20020813004	OTT
14SF-23	6120	Régulateur d'hélice	0		20011025001	ATL
14SF-7	6123	Harnais électrique	311195401	Corrodé	20020626012	ATL
14SF-7	6123	Signal de couple	3000500003	Fonct. intermit.	20021219004	ATL
2D30-301	6110	Moyeu d'hélice	0	Criqué	20020724003	QUE
23EX583	6123	Comme ci-dessus	Comme ci-dessus	Brisé	20021112009	ONT
43D51	6123	Pompe mise en drapeau	1E777BL1	Défectueuse	20020627009	PAC
54H60-117	6121	Corps de robinet	582855		20020722012	ONT
54H60-117	6122	Corps de robinet	582855		20020722010	ONT
HARTZELL						
HC-B3R30-2E	6111	Pince de pale	83272	Criquée	20020821003	PAC
HC-B3R30-2E	6111	Pince	1977	Criquée	20020912006	PAC
HC-B3TN-3B	6112	Harnais de dégivrage	697611	Brisé	20010917009	ONT
HC-B3TN-3BY	6120	Interrupteur	2345789		20021016027	PAC
HC-B3TN-3G	6122	Régulateur hélice (CSU)	8210007F	Hors service	20021029009	PNR
HC-B3TN-5G	6111	Pale	T10282	Criquée	20021120005	PAC
HC-B4MP-3A	6111	Écrou	57A1373	Défectueux	20010907002	PAC
HC-B5MP-3C	6120	Câble commande hélice	SD3471106XA	Effiloché/brisé	20020604008	PAC
HC-C2YK-1BF	6100	Roulements	A2202	Usés	20020125003	PNR
HC-C2YK-1BLF	6114	Moyeu	0	Corrodé	20020827009	PAC
HC-C2YR-1BF	6114	Même	Même		20020116007	PNR
HC-D4N-3A	6111	Roulement	57A2202	Brisé	20020913006	PNR
HC-D4N-3C	6100	Biellette bêta	B3476A2	Mauvais montage	20021211003	ONT
HC-E2YR-2RB	6120	Écrou	N3807	Desserré	20010917010	ONT
HC-E3YR-2AFT	6120	Inconnu	Inconnu	Inconnu	20020403005	PAC
HC-E3YR-2ATF	6110	Goupille de verrouillage	A2807	Brisée	20020722005	PNR
HC-E3YR-2ATF	6110	Plaque de poussée	B2256	Criquée	20020131005	PNR
HC-E3YR-2ATF	6122	Masselotte	5008016	Défectueuse	20021203002	ONT
HC-E3YR-2ATF	6122	Régulateur d'hélice	F624Z		20020423001	ATL
HC-E4A-3D	6111	Ruban Téflon	99150S12C	Usé	20020517005	PAC
HC-E4A-3D	6112	Harnais	3E23604	Circuit ouvert	2 RDS	PNR
HC-E4A-3D	6120	C.S.U.	304955801		20020211004	ONT
HC-E4A-3D	6122	C.S.U	0		20020124001	ONT
HC-E4A-3D	6123	Plaque de pré-charge	Inconnu	Déplacée	20021127002	PNR
HC-E4A-3I	6110	Moyeu	E3932	Endommagé	20021108012	PAC
HC-E4A-3I	6114	Roulement	0	Fracturé	20011127003	PAC
HC-E4A-3I	6114	Moyeu	57E03932	Corrodé	20021101004	PAC
HC-E4A-3I	6197	Circuit imprimé	1293640919	Court-circuit/fondu	20020227007	PAC
HC-E4A-3I	6197	Câbles	L195A12KU1C22	Usés par frottement	20020411009	PAC
HC-E4A-3J	6114	Moyeu	E3932	Défectueux	20021105006	ONT
HC-E4N-3	6110	Boulon	A2431	Défectueux	20021204002	ONT
HC-E4N-3	6111	Goujon	A65	Brisé	20021204003	ONT
HC-E4N-3	6123	Manchon	B476	Criqué	20021204004	ONT
HC-12X20-8C	6110	Palier de butée	A0014B	Corrodé	20020510022	PNR
HC-82VF-2BI	6110	Contrepoids	8332	Criqué	20021119007	ONT
PHC-A3VF-2B	6111	Roulements	A0971	Bosselés	20020205004	PNR
HOFFMANN						
HO-V352F/170FQ	6111	Joint torique piston	PRP0119026	Défectueux	20020409001	PAC
MCCAULEY						
C2A34C204	6114	Roulement	C5270	Corrodé	20021119006	ONT
D2A34C58	6121	Bras de commande	A20609	Mauvaise position	20011116002	PAC
D3A34C403	6110	Jonc de blocage	B4426	Manquant	20020626003	PNR
D3A34C404	6122	Écrou soupape décharge	0		20011220001	ONT
1A102/OCM	6100	Boulons	MS20073XXXX		20020103005	ONT
1A170E/JHA/7660	6113	Plaque arrière	055032110	Brisée/déchirée	20011123001	ONT
1A170E/JHA/7660	6113	Cloison	055032111	Criquée	20020301004	PAC
1B90	6111	Hélice	1B90CM7146	Corrodée	20020729003	ONT
1C160/DTM	6113	Cloison casserole arrière	055032110	Criquée	20020411006	ONT
1C160/DTM	6113	Cloison casserole arrière	055032111	Criquée	20020411005	ONT
1C160/DTM7553	6100	Boulon	CA462220W	Brisé	20011004010	PNR
2AF34C55	6110	Pince de contrepoids	31561	Criquée	20020510020	PNR
2A34C203BC	6111	Joint torique	A1633109	Déchiqueté	20020307007	ONT
3AF32C93	6110	Moyeu/écrou de pale	C93C4904	Criqué	20020626004	PNR
4HFR34C754	6121	Bloc support balai	C40536	Tordu	20020307008	PNR
MT PROPELLER						
MTV-9-B-C/C188-18A	6114	Moyeu	A915B	Usé	20020904012	ONT
MTV-9-B-C/C188-18A	6120	Ressorts plats	1530650012	Brisés	20020507022	ONT
SENSENICH						
M76AM-2	6111	Hélice	0	Soudée	20021125009	ONT

équipment

Marque/modèle	ATA	Nom de pièce	Réf. pièce	Cond. de pièce	N° contrôle	Région
ABEX						
S76	2913	Pompe	7665009808102	Arbre cisaillé	20020123004	OTT
9615059002	0000	Régulateur de chaleur	9615059002	Défectueux	20001019028	QUE
ABG SECMA						
ADC456	0000	Nil/inconnu	0		20021004002	ONT
AEROSP						
350A34011006	6510	Roulement	593404	Corrodé	20011031022	ONT
AMERIKING						
AK450	2300	Interrupteur G	0		20020507007	ATL
APC						
150SG117Q	2435	Armature	150SG1064	Brûlée	20021119004	PNR
BEECH						
1148100217	3213	Douille	5081032019	Criquée	2 RDS	PAC
130530025	1100	Plaque d'instructions	1013840831	Utilisable	2 RDS	ONT
BELL						
206075295053	2497	Câble de batterie	206075295053	Brisé	20020530015	ONT
209062608	7332	Transm. pression carb.	209062608001	Encrassé	20020408001	ONT
BENDIX						
103493101	7414	Magnéto	S6LN1209	Défectueuse	20020109007	PNR
18237A	3423	Joint	Inconnu	Fuite	20020613005	PAC
BF GOODRICH						
38E962E	3010	Régulateur press. dégiv.	38E962E	Panne	20020118008	PNR
BOEING						
657376188	3231	Embout de bielle	1060779179	Criqué	20011107002	PNR
CESSNA						
0526007201	2810	Robinet	07161249	Défectueux	20021119012	ATL
175400125	7800	Silencieux	175400125	Criqué	20020226002	ONT
36101C	3400	Comme ci-dessus	0	Hors service	20020610009	QUE
CLEVELAND						
04028900A	3246	Demi-roue extérieure	16218000	Criquée	20011031027	ONT
DEHAVILLAND						
C3UF1085	3222	Atterrisseur avant	C3UF1085	Criqué	20020211016	PNR
DOUGLAS						
5910233513	0000	Cône de queue	5910233513	Tombé	20001129028	QUE
DOWTY						
10500103	3233	Vérin de train	10500103		20020524002	ATL
8800131	3250	Vérin d'orientation	89681	Arraché	20020524007	ATL
DUNLOP						
AHA1489	3246	Demi-roue	AHA1481	Rognée	20021010002	ATL
EDO						
3500	3200	Fourche	6960298	Criquée	20020523017	ONT
ELECTROMECH						
1143800287	2110	Moteur	35141000	Grippé	20020506002	PAC
ELECTROSYS						
ALY8420LS	2435	Balais	0	Hors service	20020621006	PNR
646655A1	2434	Entr. de l'alternateur	0	Caoutchouc manqu.	20020531008	PNR
ERA						
12611132	3310	Douille de lampe	13053WN	Brûlée	20020624006	PAC
ESSO						
MILL6086D	0000	Huile minérale	MILL6086D	Pas un RDS	20000412014	ONT
GLOBE						
206062721011	7323	Vérin linéaire	206062721011	Hors service	20020819006	PAC
GODFREY						
139312	7100	Compr. suralimentation	139312	Rotors défectueux	20020531009	PNR
HAM/STAN						
HART560B24	6123	Comme ci-dessus	Comme ci-dessus	Brisé	20021112009	ONT
HAMILTON						
808442	2110	Robinet de dériv. double	808442	Défectueux	20011113008	QUE
HAMLTN						
7701848	6114	Moyeu embrayage	7701848	Usé	20010905009	OTT
JANITROL						
405099C801	2140	Moteur à combustion	A07D48	Brisé	20020522002	PNR
LUCAS						
23080023B	0000	Roulements	Inconnu	4 RDS	20020213003	PNR
23080023B	8011	Roulements	0		20020213006	PNR
23085001	8011	Roulement à billes	03600918	Limaille	20021118001	ONT
23088002A	8011	Roulement	03600923	Défectueux	20020213013	PNR
51509002R	0000	Composants sup.	0	Défectueux	20021003006	PNR
MARVELSCHEB						
1048941	0000	Carburateur	1048941	Non conforme	20010815010	OTT
105009N	7322	Carburateur	105009N	Réparable	20021009023	ONT
MCAULY						
C290D4MT4	6122	Écrou soupape décharge	0		20011220001	ONT
DCFS290D8T3	6122	Corps	D20267	Criqué	20020205005	PNR
P&W						
P	7530	Filtre P3	302968	Décollé	20020708010	PAC
PILATUS						
524321215	2434	Armature	Inconnu	Rainurée	20020704005	PNR
9686781507	0000	Étiquette d'identification	5113412233	Tordue	20020225002	ONT
PIPER						
4472307	5700	Raccord	4029400	Criqué	20020304001	ATL
4550403	3250	Compas et boulon	4025700402377	Brisés	20020722001	ATL
7617101	0000	Comme ci-dessus	Comme ci-dessus	Criqués	20020227012	ONT
7617101	2510	Comme ci-dessus	Comme ci-dessus	Criqués	20020227011	ONT
7617101	2520	Comme ci-dessus	Comme ci-dessus	Criqués	20020227013	ONT
POINTER						
C4000	3400	Même que no 8	0		20020128005	PNR
4000	2562	Comme ci-dessus	0		20011218012	OTT
400010	2562	Comme ci-dessus	0		20011218013	OTT
400010	2562	Interrupteur G	0	Défectueux	2 RDS	OTT
PRECISION						
250X035	0000	Stock en vrac	250X035	Défectueux	20021002007	PNR
PRESTOLITE						
MHB4016	8011	Démarreur	MHB4016		20020830017	OTT
MHB4016R	2435	Moteur	0	Armature détachée	20020801015	PNR
MZ4204	8011	Accouplement Bendix	0	Effrité	2 RDS	ATL
SAFEFLIGHT						
C388062	3418	Calculateur décrochage	0		20021119014	PNR
66273085000	2210	Calc. avert. décrochage	0		20020318007	PNR
SCOTT						
3200	3220	Tube	280X4	Séparé	20020731017	OTT
SEXTANT						
7057V4	3400	Horizon de secours	0		20020606018	PNR
SIGMATEK						
235010616	3422	Aube	0	Coincement	20020208002	PNR
TASK ANAHELM						
AB34	7714	Roulement	X12061	Grippé	20020916004	PNR
TELEDYNE SYSTEMS						
D133750E01	0000	Garniture	MS28775021	Gonflée	20020627002	OTT
TURBOMECA						
ARRIEL1B	7421	Allumeur	9550168760	Défectueux	20020729012	PNR
INCONNU						
N300001	2350	Condensateur de filtrage	220IF16V	Détruit	20021002005	PAC
RR223	3130	Transistor Q306	MMBT222A	Défectueux	20020501005	PAC
Inconnu	0000	Nil	0		7 RDS	VAR
Inconnu	0000	Garniture	MS2951204	Brisée	20011011003	QUE
Inconnu	2434	Alternateur	7565T	Écrou manquant	20010621002	PAC
10156	3251	Poulie	AN2102B	Séparée	20010522017	PAC
2312M452	3040	Convertisseur W/W	2312M452	Défectueux	20020530005	PNR
327211	6510	Chargeur disques	327211	Mauvais montage	20021104009	ATL
574205A	3230	Solénoïde et ressort	11972	Défectueux	20020530004	PNR
WHITTAKER						
SEE BELOW	2612	Boucle détect. incendie	3001230117530014	Intact/hors service	20020430012	ONT
WOODWARD						
210718	6122	Masselotte	5008016	Défectueuse	20021203002	ONT
8210007F	6122	Roulement	180315	Brisé	20021203007	PNR

LÉGENDES

ATA Code de l'Air Transport Association définissant les ensembles/systèmes/composants
N° contr. N° de contrôle RDS de TC - toujours mentionner lors de correspondance ou de requête
Rég. Région TC d'où provient le RDS : PAC = Pacifique, PNR = Prairies et Nord, ONT = Ontario, QUE = Québec, ATL = Atlantique, OTT = Ottawa (AC), VAR = Plus d'une région

feedback

information contact

Administration centrale

Aviation Civile de Transports Canada, Maintien de la navigabilité aérienne AARDG
Place de Ville, Tour "C", 330 rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8
Tél. : (613) 952-4357, Télec. : (613) 996-9178

bureaux régionaux

Atlantique

Transports Canada
P.O. Box 42
95 Foundry St., 6th Floor
Moncton, NB
E1C 8K6
(506) 851-7114

Prairies et Nord

Transports Canada
344 Edmonton Street
Winnipeg, MB
R3C 0P6
(204) 983-3152
1-888-463-0521

Ontario

Transports Canada
4900 Yonge St., Suite 300
Willowdale, ON
M2N 6A5
(416) 952-0352

Québec

Transports Canada
700 Leigh Capreol
Dorval, QC
H4Y 1G7
(514) 633-3319

Pacifique

Transports Canada
800 Burrard St., Suite 620
Vancouver, BC
V6Z 2J8
(604) 666-8777

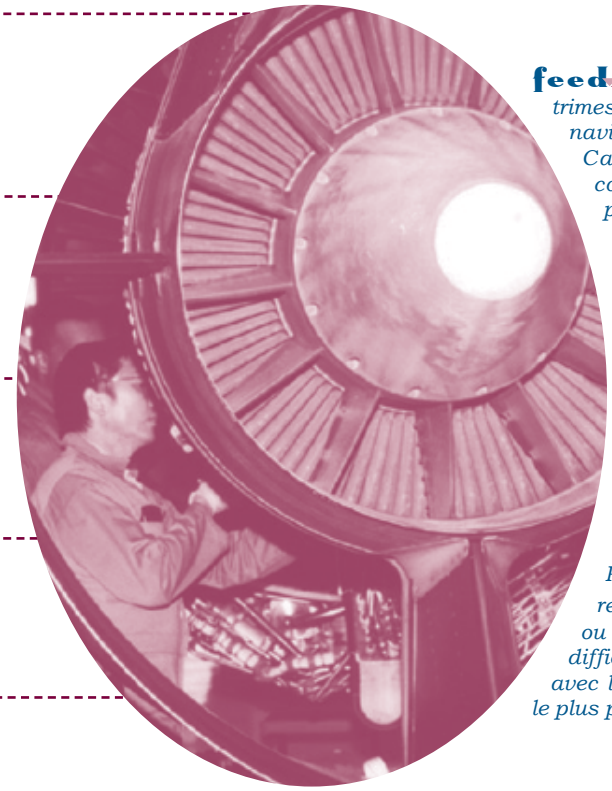

feedback *(TP 6980F) est un trimestriel publié par la Division de la navigabilité aérienne de Transports Canada afin d'informer la communauté aéronautique des problèmes affectant la navigabilité des aéronefs au Canada qui lui sont signalés quotidiennement.*

Les articles publiés dans **feedback** *sont tirés de rapports de difficultés en service (RDS) soumis par des Techniciens d'entretien d'aéronef (TEA), des propriétaires, des exploitants et d'autres sources.*

Pour de plus amples renseignements sur **feedback** *ou sur le Programme de rapport de difficultés en service, communiquez avec le Centre de Transports Canada le plus proche.*

Retrouvez-nous dans le cyberespace à :

http://www.tc.gc.ca/civilaviation/certification/menu.htm

Léo N.J. Maisonneuve
Gestionnaire
Programme d'information
Tel (613) 952-4352
maisole@tc.gc.ca

T.A. McNamara
Rédactrice intérimaire
Programme d'information
Tel. (613) 952-4360
mcnamat@tc.gc.ca

B. Goyaniuk
Chief
Maintien de la navigabilité aérienne
Tél. : (613) 952-4356
Courriel : goyanib@tc.gc.ca

Canada